L-01B

10.2 NAME: PHONE NUMBER:

取扱説明書〈詳細版〉

MAIL ADDRESS:

döcomo

docomo STYLE series

かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

i モード/フルブラウザ

i モーション・ムービー/ i チャネル

カメラ

ワンセグ

Music

i アプリ

おサイフケータイ

GPS機能

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引

ドコモ W-CDMA・GSM/GPRS方式

このたびは、「docomo STYLE series L-01B」を お買い上げいただきまして、まことにありがとうご ざいます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。L-01Bは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いの上、未永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではで使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもで使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、 パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳や メール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。

お客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、

GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コモドジャパン

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコ モのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、テキストメモ、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本書のご使用にあたって


本FOMA端末は、きせかえツール(P114)に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(項目番号)が適用されないものがあります。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- ■『取扱説明書 (PDFファイル)』ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html
- ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかた

本書では、知りたい機能やサービスがすぐ探せるように、次の検索方法を用意しています。

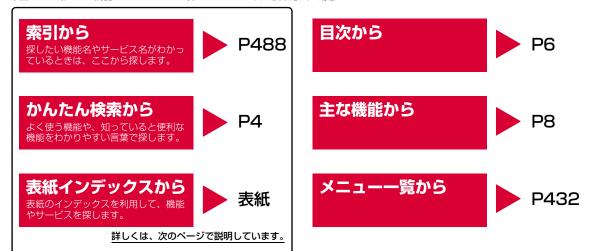

- この『L-01B取扱説明書』の本文中においては、「L-01B」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書では、「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応 i アプリ」を「おサイフケータイ対応 i アプリ」と記載しております。
- 本書の中ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカード→P329
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

「着信音選択」の検索方法を例にして説明します。

索引から ▶P488

機能名やサービス名など を次の例のように探しま す。



 着信音選択
 102

 着信画面設定
 110

 着信履歴
 64

 電話帳登録
 90

 着もじ
 66

 チャンネル設定
 244

 チャンネルリストの設定
 244

 著作権
 477

P102の「着信音 選択」の説明ペー ジへ進む

かんたん検索から ▶P4

よく使う機能や知っていると便利な機能を次の例 のように探します。

メロディやイルミネーションを変えたい

相手によって着信音などを変えたい

着信音を変えたい ………… P102 着信音選択

着信音やアラーム音などの音量を変えたい/キーを押したときに出る音などを消

がたい P103 音量設定

P102の「着信音 選択」の説明ペー ジへ進む

表紙インデックス から


▶表紙

次の例のように、表紙インデックス→章の最初のページ→目的のページの順に探します。





P102の「着信音 選択」の説明ペー ジへ進む

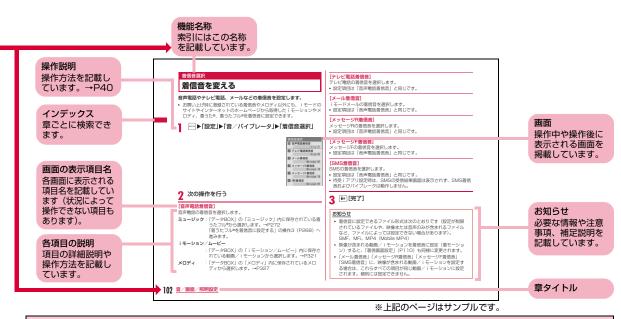

- 本書に掲載している画面やイラストはイメージです。実際とは異なる場合があります。
- 本書の操作説明では、キーを押す操作をイラストで表現していますが、次のように省略して表記しています。

実際のキー	本書のキー表記
1.8	1

• 本書では、主にお買い上げ時の状態(きせかえツールの「LO1B_white」設定時)で説明しています。設定の変更などによっては、表示や動作が本書の記載と異なる場合があります。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知らせたくない

·······P55 発信者番号通知

通話を保留にしたい ······ P61 保留

相手の声の音量を変えたい ……… P76 受話音量

出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留にしたい …… P77 応答保留

通話を控える必要があることを伝えたい

·······P78 公共モード(ドライブ **∓**− ド)

用件を録音したい P79 伝言メモ

メロディやイルミネーションを変えたい

相手によって着信音などを変えたい

着信音を変えたい ……… P102 着信音選択

着信音やアラーム音などの音量を変えた い/キーを押したときに出る音などを消

したい P103 音量設定

着信を振動でも知りたい ……… P104 バイブレータ設定

マナーモードにしたい P107 マナーモード

イルミネーションの色やパターンを変え

たし、 P116 イルミネーション設定

画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知り

たい P32 ディスプレイの 見かた

待受画面を変えたい ……… P109 待受画面設定

待受画面にカレンダーを表示させたい

メインメニューのデザインを変えたい

························P115 メニュー画面設定

画面表示を英語や韓国語に変更したい

P118 Select language

文字サイズを大きくしたい

······· (メール) P173、(i モード) P211 文字サイズ

安心して電話を使いたい

紛失したときなど、離れた場所から FOMA端末をロックしたい …… P124 おまかせロック 電話帳やスケジュールなどの内容を知ら れたくないP126 プライバシーモード設定 番号非通知の電話を受けたくない 電話帳にない人からの電話を受けたくない 万が一のデータ消失に備え、電話帳など を保存しておきたい ……… P133 ケータイデータ

お預かりサービス

メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい……… P143 デコメール® 画像やメロディを送りたい …… P150 添付ファイル メールを自動で振り分けて保存したい

カメラを使いこなしたい

撮影する画像サイズを変えたい …… (静止画) P234、(動画) P235 サイズ選択 microSDカードに直接保存したい

…… (静止画) P234、(動画) P235 保存先メモリー

撮影した画像を表示したい …… P310 ピクチャビューア

ワンセグを使いこなしたい

ワンヤグを見たい ……… P246 ワンヤグ視聴 ワンセグの視聴を予約したい ··· P249 視聴予約リスト 字幕やディスプレイの照明の設定を変え たい P253 ワンセグ設定

こんなこともできます

電池の消費を抑えたい P113 省電力モード QRコードやバーコードを取り込みたい 音楽を聴きたい P265 ミュージックプレーヤー GPS機能を使いたい …… P296 GPS機能 microSDカードを使いたい … P329 microSDカード 赤外線で情報をやりとりしたい… P339 赤外線通信 目覚ましとして使いたい ……… P357 アラーム 電卓として使いたい ……… P373 電卓 海外で携帯電話を使いたい …… P410 国際ローミング 最新のソフトウェアにしたい … P461 ソフトウェア更新 ヤキュリティを最新の状態にしたい ……… P465 スキャン機能

その他の操作の引きかたについては、「本書の見かた/引きか た」を参照してください。→P1

目 次

本書の見かた/引きかた・・・・ 1 かんたん検索・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
ご使用前の 確認 27	各部の名称と機能 ディスプレイの見かた タッチボードの使いかた メニューの選択方法 FOMAカードを使う 電池パックの取り付けかた/取り外しかた 充電する 電池残量 電源ON/OFF 日付/時刻設定 など		
電話/ テレビ電話 57	電話/テレビ電話をかける リダイヤル/着信履歴 着もじ WORLD CALL 電話/テレビ電話を受ける 受話音量 公共モードを利用する 伝言メモ など		
電話帳 85	使用できる電話帳 電話帳登録 電話帳修正 電話帳削除 電話帳登録件数 など		
音/画面/ 照明設定 101	着信音選択 音量設定 バイブレータ設定 マナーモード 待受画面設定 きせかえツール メニュー画面設定 イルミネーション設定 日付/時刻表示設定 Select language など		

あんしん 設定 119	暗証番号 端末暗証番号変更 PINコード 全項目ロック シークレットモード メモリ登録外着信拒否 ケータイデータお預かりサービス 設定リセット メモリ削除 など
メール 137	i モードメール メールメニュー i モードメール作成/送信 デコメール® デコメアニメ® 添付ファイル i モード問い合わせ メール受信履歴/メール送信履歴 メッセージ受信 SMSなど
i モード/ フルブラウザ 185	i モード i モードメニュー マイメニュー i モードパスワード変更 フルブラウザ Internet接続 Bookmark 画面メモ ダウンロード i モード設定 など
i モーション・ ムービー/ i チャネル 215	i モーション i モーション取り込み i チャネル i チャネル表示 i チャネル設定 など
カメラ 221	カメラをご利用になる前に フォトモード ビデオモード 撮影時の設定を変える カメラ設定 バーコードリーダー

ワンセグ 241	ワンセグ ワンセグ視聴 番組表 視聴予約リスト データ放送 テレビリンク など
Music 255	Music&Videoチャネル 番組の再生 着うたフル®をダウンロードする ミュージックプレーヤー など ※「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュー ジックエンタテインメントの登録商標です。
i アプリ 275	i アプリ ダウンロード 起動 自動起動設定 i アプリ待受画面設定 i アプリ削除 など
おサイフ ケータイ 291	おサイフケータイ iCお引っこしサービス おサイフケータイ対応 i アプリを起動する おサイフケータイを利用する ICカードロック ICカードロック設定
GPS機能 295	現在地確認 現在地確認設定 GPS対応 i アプリ 位置提供 現在地通知 位置履歴 など
データ管理 307	データBOXについて ピクチャビューア 動画/ i モーションプレーヤー メロディブレーヤー microSDカード 赤外線通信 ドキュメントビューア など
便利な機能 345	オエカキフォト カラーリーダー カラーセラピー マルチアクセス マルチタスク アラーム スケジュール 通話時間表示/積算料金表示 通話料金上限通知 世界時計 電卓 オート着信設定 など

文字入力 379	文字を入力する 文字の入力方法 入力設定 定型文編集 コピー/切り取り/貼り付け 区点コード入力 ユーザ辞書 学習情報リセット ダウンロード辞書 など
ネットワー クサービス 393	利用できるネットワークサービス 留守番電話サービス キャッチホン 転送でんわサービス 迷惑電話ストップサービス 番号通知お願いサービス など
海外利用 409	国際ローミング(WORLD WING)の概要 海外で利用できるサービス 海外でご利用になる前の確認 滞在先で電話をかける 滞在先で電話を受ける ネットワークサーチ設定 3G/GSM切替 など
パソコン 接続 425	データ通信 ご使用になる前に データ転送(OBEXTM通信)の準備の流れ データ通信の準備の流れ ATコマンドについて CD-ROMを利用する ドコモケータイdatalinkのご紹介
付録/ 困ったときには 431	メニュー一覧 故障かな?と思ったら こんな表示が出たら 保証とアフターサービス ソフトウェア更新 スキャン機能 主な仕様 知的財産権 など
索引 487	索引

L-O1Bの主な機能

使いかたガイド→P44

使いたい機能の操作方法をFOMA端末で確認できる便利な機能です。

手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。

キーワード を入力したり、機能一覧から検索することにより、 機能の説明や操作方法を確認することができ、さらにその機能を 呼び出すこともできます。

i E-ド→P186

操作性が向上し、より便利にホームページから情報をご利用いた だけるようになりました。

国際ローミング→P410

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが 海外でもそのまま使えます(3G・GSMエリアに対応)。

FOMAハイスピード(送受信ともに高速対応)→P427

FOMAハイスピード受信時最大7.2Mbpsに加え、送信時最大5.7Mbpsの高速パケット通信に対応しています。

※ 最大7.2Mbps/最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。FOMA ハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、通信速度が遅くなる場合があります。

多彩な機能

■ タッチボード→P36

待受画面や、文字入力など使用中の機能に応じて便利な表示と機能を提供します。

■ クイックダイヤル→P99

待受画面でメモリ番号(2桁以内)を入力するだけの少ない操作で、電話帳に登録されている電話番号を呼び出すことができます。

■ ダイヤル音3か国語対応→P105

電話をかけるときなどに押したダイヤルキーの数字を音声で読み上げます。

日本語、英語、韓国語の3種類の中から、読み上げる言語を選択 できます。

■ デュアルクロック表示→P109

待受画面に任意の2つの都市の時刻を同時に表示することができます。

例えば滞在先の都市を設定しておくことで、滞在先との時差を確認できます。

■ 画面の言語変更→P118

画面の言語を日本語、英語、韓国語から選択し、切り替えることができます。

■ SMSの韓国語対応→P138

韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力されたSMSの送受信ができます。

■ カメラ機能→P222

有効画素数約510万画素のアウトカメラ(記録画素数約500万画素)と有効画素数約30万画素のインカメラ(記録画素数約30万画素)の2つのカメラを使って、静止画(オートフォーカス対応)や動画を撮影できます。

■ バーコードリーダー→P236

バーコードやQR コードをカメラから読み取った情報で、サイトにアクセスしたり、メールを送ったりできます。

■ ワンセグ→P242

ワンセグ(移動体向け地上デジタルテレビ放送)をご覧いただけます。字幕を表示したり、データ放送が楽しめます。見のがせない番組の視聴予約もできます。

■ おサイフケータイ→P292

おサイフケータイ対応 i アブリをダウンロードすることで、通信を利用してFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできます。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」の i アブリをブリインストール。また機種変更などのFOMA端末お取り替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。

■ 赤外線通信、赤外線リモコン→P339、P342

赤外線通信対応の機器とデータの送受信をしたり、赤外線リモコン対応のテレビなどを操作したりできます。

■ カラーリーダー→P347

身の回りにあるお好みの色を読み込み、イルミネーションやオエカキフォトなどに利用できます。

■ カラーセラピー→P348

FOMA端末のイルミネーションを点灯させて、色とメロディによる癒し効果を得ることができます。

■ Muvee Studio → P349

あらかじめ用意されているムービースタイル(表示切替効果)や 音楽を利用して、お好みの静止画や動画から手軽にスライド ショーを作成できます。

■ マルチアクセス/マルチタスク→P354、P356

音声電話中に i モードまたはメールなどが使えるマルチアクセス機能に対応しています。

また、複数の機能を同時に使えるマルチタスクにも対応しています。

■ アラーム機能→P357、P359、P364

指定した時刻を知らせてくれる目覚まし時計としてのアラームはもちろん、会議や約束などの開始日時や登録したTo Doの期限も知らせてくれます。

■ 記念日マネージャー→P366

日付カウンターを利用すると、大事な予定(イベント)までの日数を簡単に調べることができます。また、日付サーチを利用すると、ある日付から指定した日数が過ぎたときの日付(年月日)を調べることができます。

■ 世界時計→P370

世界の各国、各都市や標準時などの日時を確認することができます。画面には世界地図が表示され、日時と共に都市や地域の位置も確認できます。

旅行中に次の目的地の日時と位置を確認するなどの使いかたができます。

■ 単位変換ツール→P371

通貨、面積、長さ、重量、温度、容積、速度の単位を、別の単位 に変換して数値を表示することができます。

海外で買い物をするときに、商品の値段を円に換算して確認する などの使いかたができます。

- テレビ電話→P58
- 着もじ→P66
- きせかえツール→P114
- あんしん設定→P119
- デコメール®/デコメ®絵文字→P143
- i チャネル→P217
- Music & Videoチャネル/着うたフル®→P256、P263
- ミュージックプレーヤー→P265
- i アプリ/ i アプリDX→P276
- GPS→P295
- 各種ネットワークサービス→P393

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正 しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管して ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必 すお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に 生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。
⚠ 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性 が想定される」内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。

合、「傷害を負う可能性が想定され

る場合および物的損害のみの発生

が想定される上内容です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らした りしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していた だくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただく ことを示す記号です。

注意

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMA カードの取り扱いについて(共通)

▲ 危険



火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

分解禁止

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



水やベッ

濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、 火災、故障、けがなどの原因となります。使用場 所、取り扱いにご注意ください。



FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末 および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、 破裂、発火、故障させる原因となります。

▲ 警告



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、 FOMA端末、アダプタの発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでくだ さい。

禁止

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、 鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。 また、内部に入れないようにしてください。 ショートによる火災や故障の原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所 に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の電源をお 切りください。また充電もしないでください。ガ スに引火する恐れがあります。

ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)



使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、 変形など、いままでと異なるときは、直ちに次の 作業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから 抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池 パックの漏液の原因となります。

▲ 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、 保管しないでください。

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。 けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり します。



FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。 充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグの 視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれな

FOMA端末の取り扱いについて

▲ 警告



赤外線ポートを目に向けて送信しないでくださ い。

目に影響を与える可能性があります。また、他の 赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの 影響を与える場合があります。



ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させ ないでください。

視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。 FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカードやmicroSDカードの差し込み口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けてライトを点灯しない でください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際は、必ず FOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着 信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、すぐに電源 を切って安全な場所に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自 動ドア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、 その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の 各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波によ る影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

▲ 注意



ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故 障および破損の原因となります。



「M-toy」ご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

「M-toy」は、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作をするゲームです。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。



FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、「M-toy」ご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれいな 水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてくださ い。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、FOMA端末でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。



ディスプレイの表面には、落下や衝撃等により破損した場合の安全性確保(プラスチックパネルの飛散防止)を目的とする保護フィルムがあります。このフィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれ に車載電子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なう恐れがありますので、その場合 は使用しないでください。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素材	表面処理
イルミネーション部	PC樹脂	Sn蒸着
充電端子	ベリリウム銅	Auメッキ



FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



ワンセグを視聴するときは、十分明るい場所で、 画面からある程度の距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性があります。

電池パックの取り扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

▲ 危険



端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、 うまく取り付けできない場合は、無理に取り付け ないでください。

また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけた りしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因 となります。



電池パック内部の液体が目の中に入ったときは、 こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに 医師の診療を受けてください。

失明の原因となります。



落下による変形や傷など外部からの衝撃により電 池パックに異常が見られた場合は、直ちに使用を やめてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故 障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合 は、充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因 となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直 ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり ます。



ペットが雷池パックに噛みつかないようご注意く ださい。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故 障、火災の原因となります。

注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった 電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁し てからドコモショップなど窓口にお持ちいただく か、回収を行っている市町村の指示に従ってくだ さい。



濡れた電池パックを充電しないでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となり ます。



電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場 合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗 い流してください。

皮膚に傷害を起こす原因となります。

アダプタの取り扱いについて

▲ 警告



アダプタのコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。

禁止

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では使用しないでください。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。

禁止

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタには 触れないでください。

禁止

落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットにつながれた 状態で充電端子をショートさせないでください。 また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れ させないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、アダプタおよび卓上ホルダを安定した 場所に置いてください。また、アダプタおよび卓 上ホルダを布や布団で覆ったり、包んだりしない でください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。



アダプタのコードや電源コードの上に重いものを のせたりしないでください。

感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、コンセントに触れないでください。

濡れ手禁止



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ: DC12V・24V(マイナスアース車専用) 海外で利用可能なACアダプタ:

AC100~240V(家庭用交流コンセントのみに接続

すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、 必ず指定のヒューズを使用してください。


指定外のヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込むときは、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

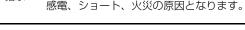



アダプタをコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタのコードや電源コードを 無理に引っ張らず、電源プラグを持って抜いてく ださい。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災 の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセン トから抜いてください。

®暦プラガまは/ 感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシ ガーライタソケットから抜いて行ってください。

動プラグを抜く 感電の原因となります。

FOMAカードの取り扱いについて

▲ 注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際は切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

▲ 警告



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が設定されている場合 は、設定を解除してから、電源を切ってくださ い。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、 FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

取り扱い上の注意

共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭い てください。
 - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれることがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、 印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。

- ■エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原 因となります。
- ■FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。

多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。 また、外部接続機器を外部接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- ■FOMA端末、アダプタ、卓上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ■ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

FOMA端末についてのお願い

- ■タッチボードの表面を爪やボールペン、ピンなど先の 尖ったものや、指で強く押さないでください。
- ■極端な高温、低温は避けてください。

温度は5 \mathbb{C} \sim 35 \mathbb{C} 、湿度は45 % \sim 85 % の範囲でご使用ください。

- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- ■お客様で自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別に メモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっ ても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。
- ■FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでくだ さい。

故障、破損の原因となります。

■外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。

故障、破損の原因となります。

■ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。

故障、破損の原因となります。

- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- ■通常は外部接続端子カバー、microSDカード差し込み口のカバーをはめた状態でで使用ください。
 ほごり、水などが入り故障の原因となります。
- ■リアカバーを外したまま使用しないでください。 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。

- ■ディスプレイやキーまたはキーのある面に、極端に厚み のあるシールなどを貼らないでください。 故障の原因となります。
- ■microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外 したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- ■磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

■FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。 強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす可能性があり ます。

電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても 使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時 期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

- ■電池パックを長期保管される場合は、次の点にご注意ください。
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。 長期保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン 表示が2本の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでください。
 - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- ■抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ■使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままで使用ください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなどにFOMAカードを 挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の 責任となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、 別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いし ます。

万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- ■環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- ■極端な高温、低温は避けてください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたり しないでください。

データの消失、故障の原因となります。

■FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。

故障の原因となります。

■FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。

故障の原因となります。

■FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、 FOMA端末に取り付けないでください。 故障の原因となります。

注意


- ■改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。 改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。 FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準 適合証明等を受けており、その証として「技適マーク金」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。 FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技 術基準適合証明等が無効となります。 技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、 電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお 願いいたします。
- ■自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。 やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

本体付属品および主なオプション品

本体付属品

L-01B本体 取扱説明書 (保証書、リアカバー L15を含む) andocomo L-01B用CD-ROM PDF版「パソコン接続マニュ アル」「区点コード一覧」を収 録しています。 電池パック LO6 NTT FDE

主なオプション品

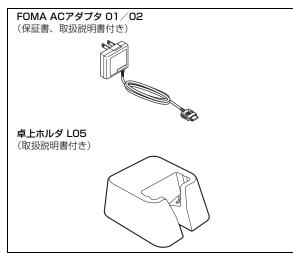


その他オプション品→P448



ご使用前の確認

各部の名称と機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
ディスプレイの見かた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
外部LEDについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
タッチボードの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
メニューの選択方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
キー操作を忘れてしまったとき ・・・・・・ 使いかたガイド	44
FOMAカードを使う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
電池パックの取り付けかた/取り外しかた ・・・・・・・・	48
充電する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49
電池残量の確認のしかた ・・・・・・・・・・ 電池残量	52
電源を入れる/切る ·········· 電源ON/OFF	53
初期設定を行う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
日付・時刻を合わせる ・・・・・・・・ 日付/時刻設定	54
相手に自分の電話番号を通知する ····· 発信者番号通知	55
自分の電話番号を確認する ・・・・・・・・・・・ 自局番号	56

各部の名称と機能

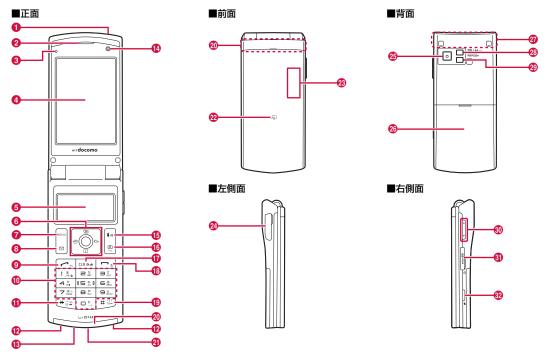


※ ワンセグアンテナは本体に内蔵されており、FOMA端末全体がアンテナの役割をしています。

イヤホンのご利用について

別売の外部接続端子対応のイヤホンを接続してください。 なお、外部接続端子に非対応のイヤホンをご利用になる場合には、別

売の変換アダプタを接続してご利用ください。

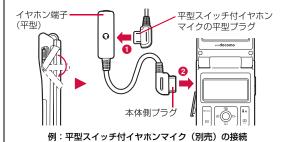

赤外線ポート

・赤外線通信を行うときは、ここを通信相手の機器に向けます。 →P340

2 受話ロ/スピーカー

- 相手からの声がここから聞こえます。
- ・着信音やアラーム音、メロディの再生音などが聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声が聞こえます。

8 照度センサー

- まわりの明るさをセンサーが感知して、ディスプレイの明るさを自 動的に調整します。→P113
- ・照度センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでくださ い。明るさを検知できないことがあります。

4 ディスプレイ→P32

6 タッチボード→P36

・待受画面や、文字入力など使用中の機能に応じて便利な表示と機能 を提供します。

⑥ ナビゲーションキー

カーソルを上下左右に移動するときや、画面をスクロールするとき、 操作を決定するときなどに使います。

•

- 操作を決定します。
- ・ 待受画面で押すと不在着信ありなどのアイコンの選択、1秒以上押 すとICカードロックを設定/解除します。→P294

- カーソルを上に移動します。
- ・待受画面で押すとスケジュールを表示します。
- ・ミュージックプレーヤーなどの起動中に押すと音量を上げます。

- カーソルを下に移動します。
- ・ 待受画面で押すと電話帳一覧画面 (P93)、1秒以上押すと電話帳 登録画面(P86)が表示されます。
- ・ミュージックプレーヤーなどの起動中に押すと音量を下げます。

- カーソルを左に移動します。また、前の画面に戻ります。
- ・ 待受画面で押すと着信履歴一覧画面 (P64)、1秒以上押すとメー ル受信履歴一覧画面(P171)が表示されます。

- カーソルを右に移動します。また、次の画面に進みます。
- ・待受画面で押すとリダイヤル一覧画面(P62)、1秒以上押すと メール送信履歴一覧画面(P171)が表示されます。

MeNU メニュー/ た上ソフトキー

- ・待受画面で押すとメインメニュー(P40)が表示されます。
- ・ 左上ソフトキーに表示されている操作を実行します。→P31

8 □ メール/左下ソフトキー

- ・ 待受画面で押すとメールメニュー画面(P139)が表示され、1秒 以上押すと i モード問い合わせを行います。→P154、P178
- ・ 左下ソフトキーに表示されている操作を実行します。→P31

回 開始キー

- ・ 音声電話/テレビ電話をかけます/受けます。→P58、P74
- ・ 待受画面で押すと電話番号入力画面(P58)が表示されます。

10 ダイヤルキー

- · 電話番号や文字を入力します。→P444
- · 待受画面で 1 を1秒以上押すと、GPSを起動します。→P297
- ・ 待受画面で 7 を1秒以上押すと、使いかたガイドを起動します。→P44
- ・ 待受画面で「ョ」を1秒以上押すと、きせかえツール/カスタムメ ニューをリセットします。→P114
- · 待受画面で□□を1秒以上押すと、「+」を入力します。→P69

⑪ ▼ 公共モード (ドライブモード) キー

- 「*」/「*」を入力します。
- ・ 待受画面で1秒以上押すと公共モード(ドライブモード)を設定/解除します。→P78

⑫ 充電端子

卓上ホルダで充電するための端子です。

18 送話口

- ・ 通話中は自分の声をここから相手に伝えます。
- カメラで動画を撮影するときはマイクになります。

(1) インカメラ

- ・カメラで自分の静止画や動画を撮影します。→P225、P229
- ・テレビ電話で自分を映します。

(b) ix i モード/i アプリ/右上ソフトキー

- ・ 待受画面で押すと i Menu画面 (P187)、1秒以上押すと i アプリのソフトー覧画面 (P277) が表示されます。
- ・ 右上ソフトキーに表示されている操作を実行します。→P31
- ・文字入力中は入力モード(ひらがな/カタカナ/英字/数字)の切り替えなどに使います。→P380

(1) (型)カメラ/TV/右下ソフトキー

- ・ 待受画面で押すと静止画撮影画面 (P225)、1秒以上押すとワンセグ視聴画面 (P246) が表示されます。
- ・ 右下ソフトキーに表示されている操作を実行します。→P31
- ・ 文字入力中は絵文字/記号/顔文字を入力する際に使います。→P383

⑰ □□□ クリア/ i チャネルキー

- 操作を1つ前の状態、または待受画面に戻します。
- · 待受画面で押すとチャネル一覧画面 (P218) が表示されます。

個 □ 電源/終了キー

- ・電源を入れる/切るときに2秒以上押します。→P53
- ・ 通話を終了するときや各機能を終了するときに使います。

⊕ マナーモードキー

- 「#」を入力します。
- ・待受画面で1秒以上押すとマナーモードを設定/解除します。→P107

🐠 イルミネーション

・電話の着信やメールの受信、FOMA端末の状態などをLEDの点灯パターンでお知らせします。→P116

② ストラップ取り付け穴

2 √マーク

ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。読み取り機にかざしておサイフケータイとして使用します。→P293

3 外部LED

・FOMA端末を閉じた状態で時刻が確認できます。また、電話の着信やメールの受信、FOMA端末の状態などをLEDの点灯パターンでお知らせします。

2 外部接続端子

- ・ 充電時およびイヤホン接続時などに使用する統合端子です。
- ・ACアダプタ (別売)、DCアダプタ (別売)、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02 (別売)、外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ 01 (別売) などを接続します。

25 アウトカメラ

・カメラで景色などの静止画や動画を撮影します。→P225、P229

26 リアカバー

 FOMAカードや電池パックを取り付ける/取り外すときにFOMA端 末から取り外します。→P45、P48

・FOMAアンテナは本体に内蔵されています。より良い条件で通話を するために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いくださ い。

② フォトライト/ライト

- 静止画/動画撮影時に点灯します。
- カメラ撮影時に点灯できます。

29 カラーリーダー

・センサーで色を読み込みます。→P347

30 △▼音量キー

音量の調節などに使います。

- ・ 通話中に押すと受話音量を調節します。
- ・ 待受画面で「を1秒以上押すと伝言メモー覧画面(P81)が表示されます。
- ・待受画面で①を1秒以上押すとマナーモードを設定/解除します。→P107
- ・ミュージックプレーヤーなどの再生画面で押すと再生音量を調節します。
- 一覧画面で押すとカーソルを移動、または画面単位で次の画面にスクロールします。
- · タッチボードの待受画面を切り替えます。→P36

動 microSDカード差し込み口


· microSDカードを差し込みます。→P330

- ディスプレイには新規タスク画面 (P356) が表示され、タッチボードにはタスク一覧画面 (P357) が表示されます。
- ・ 待受画面で1秒以上押すと、カラーリーダーを起動します。→P347

ソフトキーの表示について

画面下部には、表示中の画面でできる操作がソフトキーとして表示 されます。ソフトキーの内容を実行するには、対応する次のキーを 押して操作します。


ソフトキーの表示は、機能や表示状況によって異なります。

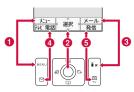

- で行う操作が表示されます。
- ② で行う操作が表示されます。
 - スクロールや項目の選択が可能な方向を示すマーク(〈^ゝ) も表示されます。
- ⑥ i≅で行う操作が表示されます。
- ② で行う操作が表示されます。
- ⑤ ◎ で行う操作が表示されます。


ソフトキー操作の表記について


本書では、ソフトキーの操作を次のように表記しています。

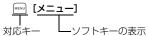

ディスプレイの見かた

ディスプレイの画面に表示されるマーク(アイコン)の意味は次のとおりです。

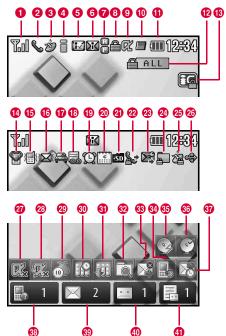

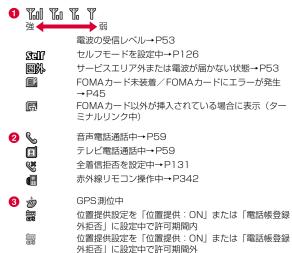

- (点滅) i 干ード接続中→P187
 - i 干ード诵信中/ i チャネルメッヤージ取得中 →P187
 - (点滅) フルブラウザ接続中
 - (点滅) フルブラウザ通信中
 - FB フルブラウザ接続中(一定時間通信がない状態)
 - **画**》(点滅) パソコンなどと接続してパケット接続中/終了中
 - パソコンなどと接続してパケット通信中 パソコンなどと接続してパケット受信中 パソコンなどと接続してパケット送信中
 - パソコンなどと接続してパケット送受信中
- **6** [[](白) i モードセンターに i モードメールあり→P154
 - (ピンク) i モードセンターの i モードメールが満杯
 - **R**Z(白) i モードセンターにメッセージRあり→P178
 - R2(ピンク) i モードセンターのメッセージRが満杯
 - [E4](白) i モードセンターにメッセージFあり→P178
 - 「□ (ピンク) i モードセンターのメッセージFが満杯
 - 図(白) i モードセンターに i モードメールとメッセージR/F あり
 - 【図(ピンク) i モードセンターの i モードメールとメッセージR/F が満杯
- (白) 未読の i モードメールあり→P151
 - **S**(白) 未読のSMSあり→P182
 - (白) 未読の i モードメールと SMS あり
 - ☑(ピンク) FOMA端末内の受信メールが未読メール・保護メール で満杯
 - 即 FOMAカードのSMSが満杯
 - 嗯 FOMA端末内の受信メールが未読メール・保護メール
 - で満杯。また、FOMAカード内のSMSが満杯

- - R (赤) FOMA端末内のメッセージBが満杯
 - (グレー)未読のメッセージFあり→P179
 - **同**(赤) FOMA端末内のメッセージFが満杯
- **8** SSI / TI S対応ページを表示または取得中→P188
- 02 i アプリを起動中→P277
 - elle elle i アプリDXを起動中→P277

 - **☆**(グレー) i アプリDX待受画面を表示中→P287
- ബ 1つの機能(タスク)を実行中→P356

電池残量表示→P52

- 複数の機能(タスク)を実行中
- 1つの機能(タスク)とバックグラウンド再生を実行中
- 複数の機能(タスク)とバックグラウンド再生を実行中
- (点滅) 他の機能(タスク)を実行中のために音が鳴らないとき にアラームが起動

- ALL 全項目ロック設定中→P123
- EG ICカードロックを設定中
- (ピンク) マナーモードを設定中→P107
 - (青) オリジナルマナーモードを設定中→P108
- **1**5 ⊯ 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータ が動作する状態に設定中→P103、P104
 - 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴り、バイブレータが
 - 動作する状態に設定中→P103、P104
 - 音声電話/テレビ電話の着信音が鳴らず、バイブレータ
 - が動作しない状態に設定中→P103、P104

		メール/メッセージR/Fの着信音が鳴らず、バイブレータが動作する状態に設定中→P103、P104 メール/メッセージR/Fの着信音が鳴り、バイブレータが動作する状態に設定中→P103、P104 メール/メッセージR/Fの着信音が鳴らず、バイブレータが動作しない状態に設定中→P103、P104 公共モード(ドライブモード)を設定中→P78 伝言メモ設定中→P80	♣♣♣♣♣♣♣♣♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠<	 「プライバシーモード設定」を「ON」に設定中→P126 「シークレットモード」を「ON」に設定中→P128 「プライバシーモード設定」と「シークレットモード」を「ON」に設定中→P126、P128 「シークレットモード」を「シークレット専用モード」に設定中→P128 「プライバシーモード設定」を「ON」、「シークレットモード」を「シークレット専用モード」に設定中→P126、P128
19	\Box	設定中のアラームあり→P357	25 🚈	GPSロックを設定中
20		当日のスケジュール/To Doあり→P359、P364 アラームが設定された当日のスケジュール/To Doあり →P359、P364	26 🚓 27 🔣	通信モード設定中で、USBケーブル接続中 i アブリ自動起動失敗→P288
മ	ŝD	microSDカード装着中→P330		
20	\$± \$± \$±	音声電話/テレビ電話の発信制限を設定中→P125 音声電話/テレビ電話の着信制限を設定中→P125 音声電話/テレビ電話の発着信制限を設定中→P125	23 RE 29 6	セキュリティエラーが発生して i アプリ待受画面設定が 解除→P288 通話料金が上限を超過→P370 Music&Videoチャネル番組ダウンロード予約中
23		メールの送信制限を設定中→P125 メールの受信表示制限を設定中→P125 メールの送信制限/メールの受信表示制限を設定中 →P125	31 m sn sn	→P256 Music&Videoチャネル番組ダウンロード完了→P256 Music&Videoチャネル番組ダウンロード失敗→P256 Music&Videoチャネル番組ダウンロード中→P256
			32 m m m m 33 m	パターンデータ更新完了→P466 パターンデータ更新推奨 パターンデータ更新失敗 メールの送信失敗

34 ■ 更新お知らせアイコン→P463

更新結果アイコン

書換え予告アイコン→P463

(35) 国動で位置提供に成功→P298

■ 自動で位置提供に失敗

□ 位置提供の要求に未応答

37 メールの自動送信を予約中→P141

🔞 🖺 1 不在着信あり(数字は件数)

41 <u>1 (数字は件数)</u> (数字は件数)

アイコンから情報を確認するには

②~⁴のアイコンを選択すると、お知らせの内容を確認することができます。

アイコンを選択するには、待受画面で**●**▶**※**で確認したいアイコン にカーソルを移動▶**●**を押します。

お知らせ

- ディスプレイに表示する文字や記号は、一部変形もしくは省略しているものがあります。
- ディスプレイに表示されるマークは、お買い上げ時の設定をもとにしています。お買い上げ後の設定変更により、FOMA端末の表示が取扱説明書と異なる場合があります。

• FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ディスプレイの特性により、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

外部LEDについて

FOMA端末を閉じたときや、閉じた状態で□∕▽を押すと、約5秒間時計が表示されます。

また、電話の着信やメールの受信、FOMA端末の状態などをLEDの 点灯パターンでお知らせします。(以下は点灯パターンの一例です。)







時計表示

音声電話/テレビ 電話着信中

メール/メッセージ R/F受信時





音楽再生中、 音量調節時

アラーム鳴動中

お知らせ

- 他のイルミネーションが点灯、点滅している間は、時計は表示できません。
- 外部LEDのパターンは、項目によっては変更できます。→P117
- 外部LEDはFOMA端末を閉じた状態でのみ点灯、点滅します。

タッチボードの使いかた

タッチボードでは、画面に直接触れることでさまざまな操作を行う ことができます。

- タッチボードが消灯すると、タッチ操作ができなくなります。次の方法で再度点灯させてから操作してください。
 - いずれかのキーを押す
 - FOMA端末を開く/閉じる

タッチボード利用 Lのご注意

- 次の場合はタッチボードに触れても動作しないことがあります。
 また、誤動作の原因となりますのでで注意ください。
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作
- 爪やボールペン、ピンなど先の尖ったものや、指で強く押さないでください。


タッチボードに軽く触れて離す 操作例:項目を選択したり、選 択した項目を実行したりする

タッチボードに触れたまま、な ぞって動かす

操作例: オエカキフォトでイラ ストを書き込み




本文中では「タッチ」と表記しています。

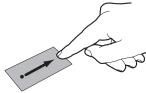

本文中では「スライド」と表記しています。

タッチボードに軽く触れて、上下または左右にはらう

操作例:画面の上下または左右に表示しきれない項目などがあるときに、高速スクロール(画面によっては動作しないことがあります。)

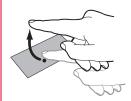

お知らせ

• タッチボード操作を音や振動でお知らせできます。→P106

待受画面の表示と操作

タッチボードの待受画面では、4つの機能を利用できます。

- 待受画面の切り替え方法
- 1 待受画面▶△╱▼



2 ①をタッチして画面を切り替え**▶②**をタッチして決定

②をタッチしなくても、数秒後に自動的に決定されます。

お知らせ

• タッチボードの待受画面に軽く触れて、上下にはらっても切り替 えることができます。

キャラクター壁紙画面

動物のキャラクターがディスプレイとタッチボードの中を動き回り ます。FOMA端末を傾けたり、振ったりして遊ぶことができます。

- キャラクターの設定方法→P112
- 待受画面▶△/√▶ ▲ / ▼ をタッチして「キャラク ター壁紙画面」を表示



キャラクター壁紙 画面

ショートカット画面

ショートカットアイコンをタッチして、各機能をすばやく呼び出す ことができます。

- ショートカットには8つまでの機能を登録できます。
- ショートカットの登録方法
- 待受画面▶△/√▶▲/▼をタッチして「ショート カット画面」を表示
 - 画面に表示されていない部分を表示するには、 タッチボードに軽く触れて、左(右)には らってください。



ショートカット 画面

「新規追加 | をタッチ

ディスプレイにショートカット一覧画面が表示されます。

- 以降の操作は通常のキー操作で行ってください。
- ショートカット登録欄にカーソルを移動▶ [追加] ▶機能を選択▶ [元]
 - MENU 「メニュー」を押すと、登録された機能を削除できます。
- ショートカットの利用方法
- 待受画面▶△/√▶▲/▼をタッチして「ショート カット画面」を表示
 - 画面に表示されていない部分を表示するには、タッチボードに軽 く触れて、左(右)にはらってください。
- 7 ショートカットアイコンをタッチ

お知らせ

- 登録されたショートカットアイコンを1秒以上タッチし続けると、 ショートカットの編集モードになり、以下の操作ができます。
- ショートカットの削除:削除したいアイコンの「×」印をタッ
- 編集モードの終了: 「**・**」/ 「戻る」をタッチ 何も操作しない状態で約5秒経過すると、自動的に編集モードは終 了します。

マイコンタクト画面

電話帳からよく利用する相手を登録して、すばやく電話をかけたり メールを送信したりできます。

- マイコンタクトには8人まで登録できます。
- FOMAカード電話帳からは登録できません。

■マイコンタクトの登録方法

 画面に表示されていない部分を表示するには、 タッチボードに軽く触れて、左(右)には らってください。



マイコンタクト 画面

🤈 「短縮番号追加」をタッチ

電話帳が表示されます。FOMA端末電話帳が1件も登録されていない場合は、電話帳登録画面が表示されますので、新規に相手を登録してください。

- 以降の操作は通常のキー操作で行ってください。
- 🧣 相手を選択
 - ■新規に相手を登録する場合
 - MENU [新規作成] ▶電話帳を登録▶ IM [完了]
 - 登録の操作については、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作2 (P86) を参照してください。
- ■マイコンタクトの利用方法
- 待受画面▶♪ (・) ▲ / ▼ をタッチして「マイコンタクト画面」を表示
 - 画面に表示されていない部分を表示するには、タッチボードに軽く触れて、左(右)にはらってください。

7 相手の画像/アイコンをタッチ▶次の操作を行う

[(発信)]

音声電話をかけます。

[■ (新規メール作成)]

電話帳に登録されているメールアドレスを宛先にした i モードメールを作成します。→P140

[🔳 (新規デコメアニメ作成)]

電話帳に登録されているメールアドレスを宛先にしたデコメアニメ®を作成します。→P147

[■ (電話帳編集)]

相手の電話帳の登録内容を編集します。→P98

お知らせ

- 相手の画像/アイコンを1秒以上タッチすると、登録相手の編集 モードになり、以下の操作ができます。
 - 登録相手の削除:削除したい相手の画像/アイコンの「×」印 をタッチ
 - 編集モードの終了: □ / 「戻る」をタッチ 何も操作しない状態で約5秒経過すると、自動的に編集モードは終 了します。
- 電話番号1、メールアドレス1に登録した電話番号/メールアドレスに対してのみ、電話をかけたりメールを送信することができます。
- 電話帳の「画像」欄に静止画(JPEG形式)が登録されているときは、マイコンタクト画面に相手の画像が表示されます。 i モーションやFlash画像、GIF形式の場合は表示されません。

オエカキフォト画面

撮影した静止画などをタッチボードの待受画面として表示します。

■ 設定方法



オエカキフォト画面

- **2** タッチボード上に表示された静止画を1秒以上タッチ
- 3 「新規作成」/「データBOXに移動」をタッチ

新規作成: 新しくオエカキフォト画面を撮影・作成します。以降の操作は、「オエカキフォト画面を作成・設定する」 (P346) を参照してください。

データBOXに移動

- : データBOXの「マイピクチャ」内に保存されている画像 サイズが320×140以下のJPEG形式の画像から選択し ます。
- 「戻る」: 操作をキャンセルして前の画面に戻ります。

■表示方法

待受画面▶△/・□▶ ▲/ ▼ をタッチして「オエカキフォト画面」を表示

その他の機能での表示と操作

使用中の機能に応じて、便利な表示と機能を提供します。

機能	表示・機能	
メール本文入力中	デコメショートカットが表示されます。(お買い上 げ時) →P146 • タッチボードに表示する内容は変更できます。 →P143	
メール一覧表示中	選択中のメールの本文(文字のみ)が表示されます。	
i モード/フルブ ラウザ閲覧中	戻る/進む、画面単位でスクロールができます。 →P198	
静止画撮影中	最近撮影した静止画4枚までがタッチボードに表示され、確認と削除ができます。→P227	
動画再生時	動画を一時的に約4等分し、それぞれの先頭場面が表示されます。タッチした場面から再生を開始することができます。→P231、P322	
音楽再生中	音楽に合わせて表示が変わります。	
待受画面と上記以 外の機能使用中	キャラクター壁紙またはオエカキフォトが表示され ます。→P111	

メニューの選択方法

FOMA端末では、メインメニューやサブメニューなどのメニューから、機能の実行や設定、登録などの操作をします。本書では、メインメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。

- メニューは機能ごとに分類されています。→P432
- 本FOMA端末は、きせかえツール (P114) に対応しております。きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。

メインメニューから機能を選択する

本FOMA端末では、次の2通りの方法で機能を選択できます。

- ナビゲーションキーを利用する
- ダイヤルキーを利用する

待受画面からメインメニューを呼び出し、「カラーテーマ設定」の設 定画面を表示するまでの操作を例に、それぞれの場合の操作方法を 以下で説明します。

• 本書では、ナビゲーションキーで機能を選択する操作で説明しています。



メインメニュー

■ メインメニューに表示される機能と対応するキー操作

機能	操作	機能	操作	機能	操作
メール	1	iモード	n	i アプリ	В
電話帳	4	データBOX	5	MUSIC	6
LifeKit	7	ステーショナリー	8	ワンセグ	9
設定	*	自局番号	0	おサイフケータイ	#

ナビゲーションキーを利用する場合

- 1 待受画面で MENU を押す
 - メインメニューが表示されます。
- タメインメニューで
 ▼で「設定」にカーソルを移動し、
 - [選択]を押す



設定画面

🙎 設定画面で🔟で「表示」にカーソルを移動し、

● [選択]を押す



表示画面

4 表示画面で で「カラーテーマ設定」にカーソルを 移動し、● 「選択」を押す



設定画面

ダイヤルキーを利用する場合

- 待受画面で 🖦 を押す
- 7 メインメニュー画面で「設定」に対応する ▼ を押す
- 🧣 設定画面で「表示」に対応する 🔁 を押す
- ★表示画面で「カラーテーマ設定」に対応する 3 を押す

サブメニューから機能を選択する

ソフトキーに「メニュー」が表示された場合は、サブメニューを呼び出して各種操作ができます。

• サブメニューの表示は、機能やFOMA端末の設定状況/登録状況などによって異なります。



■一覧画面でのサブメニューについて

お知らせ

- サブメニュー表示中は「図でカーソルを移動できます。また、メニュー番号のダイヤルキーなどを押して、項目を選択することもできます。
- 2階層目がある項目はカーソルを移動して●[選択]/○を押すと2階層目を表示できます。
- サブメニューを閉じるには、📼 [閉じる] を押します。

各種画面の基本操作

1つ前の画面/待受画面に戻るには

メニュー項目の選択を間違えて1つ前の画面に戻るときや、操作を中 断/終了して待受画面に戻るときは、次のように操作します。


- 「はる」: 1つ前の画面に戻ります。
- 「一」: 待受画面に戻ります。終了の確認画面が表示された場合は、「は い」を選択すると操作を中断します。

お知らせ

 FOMA端末の操作状況によっては、「一」/ □□□□ を押しても待受画 面/前の画面に戻らない場合があります。


設定項目の操作について

設定画面の各設定欄には、現在の設定内容が表示されています。設 定を変更するには、次のいずれかの操作を行ってください。

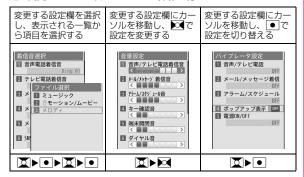

認証操作について

利用する機能やサービスによっては、認証のた めに各種暗証番号(P120)の入力画面が表示 されます。入力画面が表示された場合は、ダイ ヤルキーで暗証番号を入力して ● [OK] を押 します。正しく入力されると、操作を完了させ たり、操作を次に進めたりできます。

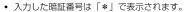



暗証番号入力画面 (例:端末暗証番号 入力画面)

お知らせ

 暗証番号の入力を中止して入力画面を閉じるには、□ [キャンセ ル〕を押します。

メニュー操作の表記について

本書では、主に待受画面からの操作で説明しています。また、原則として操作手順を次のように簡略化しています。

操作の記載例



- ●操作のために押すキーのイラストです。
- ② メインメニューの機能名称です。 ▼で機能名称にカーソルを移動し、● [選択] を押して選択します。
- ③ メニュー項目の名称です。「次の操作を行う」や「●●●を選択」のように表現している場合もあります。 □ で項目にカーソルを移動し、 「選択」を押して選択します。

サブメニューの記載例

サブメニューに表示される項目は、FOMA端末の設定状況や登録状況などの条件により異なる場合があります。

[ソート]	-0
【ノート】 条件を設定してファイルを並べ替えます。 ──	
未什么設定してファイルを业べ合えより。——	

[メモリ情報]

- 本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。

 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示
 - します。
- 2 項目の機能説明です。
- 3 項目の選択後に表示される項目の名称、機能説明、操作説明です。

お知らせ

• リダイヤル一覧画面とリダイヤル詳細画面など複数のサブメニューをまとめて説明している場合は、設定内容や画面によって表示されないサブメニューが含まれている場合があります。

表記ルール

- 待受画面以外から開始する操作文の表記について 操作文の最初に「着信中」や「一覧画面」など、FOMA端末の状態や表示される画面を記載しています。
- ■「選択」操作における 「選択」の省略について 「操作の記載例」(P43) ②③のようにアイコンや一覧から目的の 機能を選択するときは ● 「選択」などの確定操作を省略して記 載しています。

同様に暗証番号の入力や文字の確定などの操作説明でも、
● [OK] などの確定操作を省略しています。

■ □を▽にする操作における ● の省略について □の付いた項目を選択し、 ● を押して ▽にする操作を、 ● の 操作を省略して「チェックを付ける」と記載しています。

使いかたガイド

キー操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能 によっては、内容を確認後その機能を実行することができます。

使いかたガイドは日本語のみ対応です。

待受画面▶ 🔼 (1秒以上)▶次の操作を行う

[メニュー検索]

メニュー項目名やキーワードを入力して検索します。

- (文字) を押すと、入力モードの切り替えができます。
- 入力途中に画面下部に表示された項目を で選択できます。

[機能ガイド]

目的の機能を一覧から選択して確認します。

お知らせ

 検索結果画面で● [実行] が表示された場合は、「● [実行] を 押してその機能を実行することができます。

FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの契約情報が記録されているICカードです。FOMA端末に取り付けることで、電話やメール、iモードなどの通信機能を利用できます。FOMAカードを他のFOMA端末に取り付けることで、用途に合わせてFOMA端末を使い分けることもできます。

取り扱いの詳細については、FOMAカードの取扱説明書をご覧ください。


取り付けかた/取り外しかた

「電源を切る」(P54) の操作を行った後、背面を上にして電池パックを取り外してから、FOMAカードの取り付け、または取り外しを行ってください。→P48

取り付けかた

FOMAカードを取り付けるときは、FOMA端末を閉じた状態で、両手で持って行ってください。

FOMAカードの金色のIC面を下にして、カードの表面を押しながら、ゆっくりと奥まで差し込む

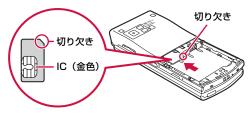


お知らせ

無理に取り付けようとすると、FOMAカードが壊れることがあります。

取り外しかた

FOMAカードを取り外すときは、FOMA端末を閉じた状態で、両手で持って行ってください。

FOMAカードをスライドさせながら、ゆっくりと引き抜く

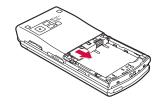

お知らせ

• 取り外したFOMAカードはなくさないようにご注意ください。

暗証番号

FOMAカードには、「PIN1コード」と「PIN2コード」という2つの 暗証番号を設定できます。→P121

FOMAカードのセキュリティ機能

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュ リティ機能として、FOMAカードセキュリティ機能(FOMAカード動 作制限機能)が搭載されています。

- FOMA端末にFOMAカードを挿入した状態で、サイトなどからデータやファイルをダウンロードしたり、メールに添付されたデータを取得したりすると、取得したデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時と同じFOMAカードが挿入されているときのみ操作できます。
- 制限の対象となるデータ/ファイルは次のとおりです。
 - i モードメールに添付されているファイル
 - ファイル (メロディ/画像) が添付されているメッセージR/F
 - 画面メモ
 - デコメール®や署名に挿入されている画像
 - iモーション
 - i アプリ (i アプリ待受画面を含む)
 - 画像 (アニメーション、Flash画像を含む)
 - 着うた®・着うたフル®
 - メロディ
 - きせかえツール
 - 動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
 - Music&Videoチャネルの番組
 - ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの 登録商標です。

 ここでは、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを 「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人の FOMAカード」として説明しています。



データやメールを取得した ときのFOMAカードが挿入 されていれば、FOMAカー ド動作制限機能の設定され ているデータの閲覧や再生 ができます。



FOMAカードの差し替え



アータトグールと取得した ときのFOMAカードが挿入 されていなければ、FOMA カード動作制限機能の設定 されているデータの閲覧や 再生ができません。

お知らせ

- 本機能で制限されているデータ/ファイルを待受画面などに設定 すると、他の人のFOMAカードが取り付けられた場合やFOMA カードが取り付けられていない場合は、設定がお買い上げ時の状態になります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お客様が 設定した状態に戻ります。
- お買い上げ時に登録されているiアプリは本機能の制限の対象になりません。ただし、一度削除するなどしてサイトからダウンロードした場合は制限の対象になります。
- 次のデータ/ファイルは、本機能の制限の対象になりません。
 - 赤外線通信、microSDカード、データ通信を利用して入手した データ/ファイル
 - 本FOMA端末で撮影/編集した画像
- データ/ファイルの入手時とは異なるFOMAカードが取り付けられている場合でも、本機能で制限されているデータ/ファイルの削除はできます。

- FOMAカードに保存される設定は次のとおりです。
 - 雷話番号表示

- SMS center設定*
- PIN1コード、PIN2コード Select language*
- SMS有効期間設定**
- ※ 設定リセットを行った場合は、電源を入れ直すとお客様が設定した状態に戻ります。
- 他のiチャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、テロップが表示されなくなります。待受画面ででかわまずを押してチャネル一覧を表示すると、最新の情報を受信してテロップが表示されるようになります。

FOMAカードの種類

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、 「FOMAカード(緑色/白色)」とは次のような違いがありますので、 ご注意ください。

機能	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色/白色)	参照先
FOMAカード電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁まで	最大26桁まで	P89
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	P410
「ドコモへのお問い合わ せ」の利用	利用不可	利用可	P401

WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス 対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、 ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 万一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。


電池パックの取り付けかた/取り外し かた

• FOMA端末の電源を切り、閉じた状態で、手に持って行ってください。


取り付けかた

- リアカバーを①の方向に押し付けながら②の方向へスライドさせ、③の方向に持ち上げて取り外す
 - リアカバーをスライドさせ にくい場合は、FOMA端末 を両手で持って、両方の親 指でリアカバーをスライド させてください。
- 2 電池パックの「△」と記載されている面を上にして、電池パックとFOMA端末の金属端子が合うように①の方向に取り付けてから、②の方向へはめ込む
 - 電池パックをはめ込むときは、FOMA端末と電池パックの突起とくぼみが合うようにはめ込んでください。



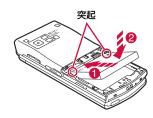

3 リアカバーを 約3mm開けた状態 でFOMA端末の溝に 合わせ、①の方向へ 押し付けながら②の 方向へスライドさ せ、「カチッ」と音が するまで押し込む

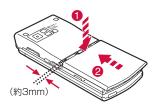

お知らせ


- FOMAカードが正しく取り付けられていない状態で電池パックを無理に取り付けようとすると、FOMAカードが壊れる場合があります。
- 電池パックを無理に取り付けようとすると、FOMA端末の端子が壊れることがあります。

取り外しかた

- リアカバーを**①**の方 向に押し付けながら ②の方向へスライド させ、**③**の方向に持 ち上げて取り外す
 - リアカバーをスライドさせにくい場合は、FOMA端末を両手で持って、両方の親指でリアカバーをスライドさせてください。



2 FOMA端末の凹部分から電池パックに指などをかけ、電池パックを①の方向に押し付けながら、②の方向へ持ち上げ、③の方向に取り外す

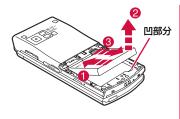

充電する

FOMA端末は、専用のACアダプタ(別売)またはDCアダプタ(別売)で充電してください。また、FOMA端末専用の電池パック LO6をご利用ください。

■ 電池パックの寿命

- 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックは NTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店な どにお持ちください。



■ 充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ 01/02 (別売)、FOMA海外兼用AC アダプタ 01 (別売)、FOMA DCアダプタ 01/02 (別売) の取扱 説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、 FOMA ACアダプタ 02/FOMA海外兼用ACアダプタ01は、 AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。 AC100Vから240V対応のアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- ACアダプタまたはDCアダプタで充電するには、電池パックを FOMA端末に取り付けた状態でないと充電できません。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようにゆっく り確実に行ってください。
- 電池パックが空の状態で充電を開始すると、しばらくの間FOMA端 末の電源が入らない場合があります。
- 充電中に電話をかけたりパケット通信などを行ったときに、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。この場合、使用している機能があるときは終了し、FOMA端末の温度が下がるのを待ってから充電を行ってください。

■電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください

充電時にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わった後、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐにパッテリー警告音が鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ、DCアダプタから外して再度接続し直してください。

■ 電池パックの使用時間の目安

使用時間は使用環境、電池の劣化度によって異なります。

連続待受 時間		3G/GSM切替: 3G	移動時:約330時間
		3G/GSM切替: 自動	静止時:約400時間 移動時:約250時間
	GSM	3G/GSM切替: 自動	静止時:約220時間
連続通話 時間 GSM		音声電話時:約210分 テレビ電話時:約90分	
			音声電話時:約180分
ワンセグ視聴時間		省電力モードON時: 約170分 省電力モードOFF時: 約150分	

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の日安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間の目安です。なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場所など)により、待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくてもiモードメールを作成、ダウンロードしたiアブリやiアブリ待受画面の起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使用、動画/iモーションの再生、音楽再生、ワンセグの視聴などを行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 滞在国のネットワーク状況によっては記載値より短くなることがあります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。

- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01 (別売) を使用して視聴できる時間の目安です。
- 電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話や通信、待受の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。

■ 電池パックの充電時間の目安

FOMA ACアダプタ 01/02	約220分
FOMA DCアダプタ 01/02	約220分

 充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の 状態から充電したときの時間です。 FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。


ACアダプタと卓上ホルダで充電する

ACアダプタのコネクタを矢印の刻印されている面を上にして、卓上 ホルダを押さえながら、卓上ホルダの外部接続端子に水平に差し込 みます。

ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。 卓上ホルダに沿ってFOMA端末を❶の方向に差し込みます。

イルミネーションが点灯し、充電が開始されます。充電が完了す ると、イルミネーションが消灯します。(未読メールや不在着信な どがある場合は、「イルミネーション設定」に従って点灯します。)

充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらFOMA端末を取り外 します。

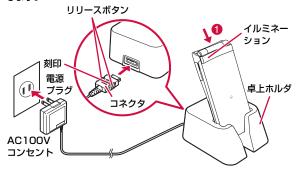


- ストラップなどを挟まないようにご注意ください。
- FOMA端末を閉じて充電してください。
- ACアダプタのコネクタを抜くときは、コネクタの両側にあるリリース ボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に取り外そうとす ると、故障の原因になります。

ACアダプタのみで充電する

FOMA端末の外部接続端子カバーを開き(1)、回転させます (2)。ACアダプタのコネクタを矢印の刻印されている面を上にし て、FOMA端末の外部接続端子へ水平に差し込みます。 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。

• イルミネーションが点灯し、充電が開始されます。充電が完了すると、 イルミネーションが消灯します。(未読メールや不在着信などがある場 合は、「イルミネーション設定」に従って点灯します。)

充電が終わったら、ACアダプタのコネクタのリリースボタンを押し ながら水平に引き抜きます。

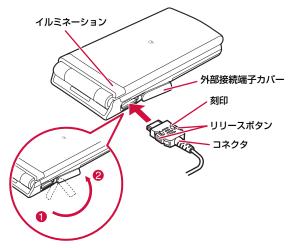

ACアダプタのコネクタの抜き差しは、向き(表裏)を確かめ水平に 行ってください。無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

■ DCアダプタ (別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライタソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。

詳しくはFOMA DCアダプタ 01/02の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 電源が入っている場合に、充電開始音や充電完了音が鳴るようにできます。→P105
- 充電中にディスプレイの照明をつけたままにするように設定できます。→P113

<DCアダプタ>

ヒューズ(2A)は消耗品です。ヒューズが切れて交換する場合は、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

電池残量

電池残量の確認のしかた

画面上部に電池残量(目安)を示すアイコンが表示されます。

Ⅲ:電池残量は十分です。

(■:電池残量が少なくなっています。

□ : 電池残量がほとんどありません。充電してください。

□:電池残量がほとんどありません。しばらく すると自動的に電源が切れます。充電して ください。



お知らせ

- 電池残量を示すアイコンが □ 、□ のときは、カメラ機能 (バーコードリーダー含む) と赤外線通信機能が使えなくなります。
- 電池残量を示すアイコンが IIII 以外のときは、ワンセグ/ミュージックプレーヤーを起動するときに、電池残量が少ない旨をお知らせする画面が表示されます(III のときは、表示されない場合があります)。

電池残量を音と表示で確認する

電池残量(目安)を音と表示で確認できます。

1 № ▶「設定」▶「その他」▶「電池残量」

確認画面が表示され、電池残量に合わせて音が 鳴ります。約3秒経つと電池残量の表示画面が 消えます。

「ピッピッピッ」: 電池残量は十分です。

「ピッピッ」 : 電池残量が少なくなっています.

「ピッ」 : 電池残量がほとんどありません。 充電してください。



電池が切れそうになると

「電池がなくなりました。充電するか、バッテリーを交換して下さい」のメッセージが表示されバッテリー警告音が鳴ります(設定によっては、鳴らない場合があります)。画面上部の↓ が点滅し、しばらくすると自動的に電源が切れます。



お知らせ

電源ON/OFF

電源を入れる/切る

電源を入れる

電源が切れている状態で「一(2秒以上)

ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面 が表示されます。



待受画面

「PIN1コードリクエスト」を「ON」に設定しているときは

PIN1コード入力画面が表示されます。 PIN1コード(P121)を入力すると、ウェイクアップ画面が表示された後、待受画面が表示されます。



「全項目ロック」を設定しているときは

端末暗証番号の入力が必要になります。

画面上部に「圏外」が表示されるときは

サービスエリア外または電波の届かない場所にいます。電波の受信レベルを示すアイコンが表示される場所まで移動してください。アイコンは次のように4段階で表示されます。

Welcomeメールを確認する

お買い上げ時は、「♪Welcome Mail ♪」「デコメをプレゼント・ジ」のメールが保存されています。

待受画面で ● を繰り返し押すと、メールが表示されます。または、「受信メールを表示する」 (P158) の操作を行ってメールを表示する ことができます。

お知らせ

- FOMAカードが取り付けられていない場合は、「FOMAカード (UIM)を挿入してください」と表示されます。
- FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端 末暗証番号を入力します。端末暗証番号を正しく入力すると待受 画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、 電源が切れます。(ただし再度電源を入れることは可能です。)

電源を切る

電源が入っている状態で待受画面表示中に「一〇(2秒 以上)

終了画面が表示され、電源が切れます。

初期設定を行う

初めて電源を入れた後は、初期設定として「日付/時刻設定」「端末暗証番号変更」「キー確認音設定」「位置提供設定」「タッチボード調整」を行います。

- 1 電源を入れる▶「はい」
- 7 日付・時刻の設定を行う(P54)
- 3 端末暗証番号の設定を行う(P122)
- 4 キー確認音の設定を行う(「ON」または「OFF」を選択)
 - 「OFF」を選択すると、キー確認音の音量が

 (ミュート)に設定されます。→P103
- 【 位置提供設定を行う→P298
- ゟ タッチボードの補正を行う→P118
 - 初期設定が完了するとソフトウェア更新確認画面が表示される場合があります。画面に従って操作してください。

お知らせ

- 全項目ロック設定中などは、初期設定は起動されません。
- 初期設定を中止するときは [www] / 「一] を押します。次回電源を入れたときに続きから再開されます。

日付/時刻設定

日付・時刻を合わせる

時刻を自動で補正するように設定できます。また、タイムゾーンや サマータイム、日付/時刻の設定ができます。



日付/時刻設定画面

2 次の操作を行う

[自動時刻時差補正]

ネットワークからの時刻情報をもとに、FOMA端末の時刻を補正するかどうかを設定します。

ON : 日付・時刻を自動で補正します。 OFF: 自動時刻時差補正をしません。

[タイムゾーン設定] ※

日付時刻のタイムゾーンを設定します。

「前」、 [次] を押すと、ページ単位でリストが切り替わります。

[サマータイム設定] **

サマータイムを設定します。

[日付/時刻設定] *

手動で日付、時刻を設定します。

• 1980/01/01~2099/12/31の範囲で設定できます。

※「自動時刻時差補正」を「OFF」にすると設定できます。

3 ፻ [完了]

お知らせ

<自動時刻時差補正>

- 電源を入れたときに時刻や時差の補正を行います。
- 電源を入れてもしばらく補正されない場合は、電源を入れ直してく ださい。
- 電波状況などによっては時刻を補正できない場合があります。
- 海外でFOMA端末を使用する場合、利用するネットワークによっては時刻やタイムゾーンを補正できない場合があります。また、正しく時刻を表示できない場合があります。世界時計で滞在先の時刻に設定してご利用ください。→P370
- 数秒程度の誤差が生じる場合があります。

発信者番号通知

相手に自分の電話番号を通知する

発信者番号の通知/非通知の設定を、あらかじめネットワークに設 定できます。

- お客様の発信者番号(電話番号)は大切な情報です。通知する際は十分にご注意ください。
- 「圏外」が表示されているときは、発信者番号通知を設定できません。

■ 「設定」 「NWサービス」 「発信者番号通知」 か次の操作を行う

[発信者番号通知設定]

発信者番号を通知/非通知に設定します。

[発信者番号通知設定確認]

現在の設定状態を確認します。

<u>お知らせ</u>

- 発信者番号は、相手の電話機が表示できる場合にのみ有効です。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、 発信者番号通知を設定するか186を付けてからおかけ直しくださ い。
- 電話をかけるごとに発信者番号通知を設定できます。→P68

自局番号

自分の電話番号を確認する

FOMAカードに登録されているお客様の電話番号(自局番号)を表示できます。

1 № № [自局番号]

- [コピー]: 自局番号画面の登録内容から 項目を選択してコピーします。
- [京外線]: 自局番号画面の情報を赤外線 通信を利用して送信します。→P341
- □ [編集]:自局番号以外の情報を登録・編集します。→P367
- ■登録されている詳細情報を表示する場合 自局番号画面で ● [詳細] を押して端末 暗証番号を入力すると、自局番号詳細画 面が表示されます。



自局番号画面

 自局番号以外の電話番号やメールアドレス、URLが登録されて いる場合は、カーソルを移動して
 i モードメール作成、サイトへの接続ができます。

電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた		相手の声の音量を調節する ・・・・・・・・・・ 受話音量	76
テレビ電話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58	電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかった	とき
電話/テレビ電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58	すぐに電話に出られないときに保留にする・・・ 応答保留	77
リダイヤル/着信履歴を利用する	62	応答保留音を設定する ・・・・・・・・・・・ 応答保留音	77
通話最新履歴を利用する・・・・・・・・・ 通話最新履歴	66	通話保留音を設定する ・・・・・・・・・ 通話中保留音	77
着もじを使う・・・・・・・・・・ 着もじ	66	公共モードを利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする			79
186 / 184	68	電話に出られないときに用件を録音する・・・・・ 伝言メモ	79
プッシュ信号を送る・・・・・・・・ポーズ機能	68	着信中の電話に出られないときに用件を録音する	, •
国際電話を利用する・・・・・・WORLD CALL	69	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クイック伝言メモ	81
電話番号の先頭に付加する番号を設定する		伝言メモを再生/削除する 伝言メモの再生/削除	81
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ プレフィックス設定	72	テレビ電話の設定	
サブアドレスを指定して電話をかける	70	送信する映像について設定する	82
サブアドレス設定	73	テレビ電話の設定を変更する ・・・・・・・ テレビ電話設定	82
再接続されるまでのアラームを設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 再接続アラーム	73	i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を	
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする	/3	する・・・・・・・・・・・・・・パケット通信中着信設定	83
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	73		
	, 0		
電話/テレビ電話の受けかた	74		
電話/テレビ電話を受ける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74		
かかってきた音声電話の応答方法を設定する	76		
FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する	70		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76		

テレビ電話

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。

- ドコモのテレビ電話は「国際基準の3GPP*1で標準化された、3G-324M*2」に準拠しています。ドコモのテレビ電話と異なる方式を利 用しているテレビ電話対応端末とは接続できません。
 - ※1 3GPP (3rd Generation Partnership Project) 第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様 開発のために設置された地域標準化団体です。
 - ※2 3G-324M第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。
- テレビ電話の通信速度には64K(64kbps)と32K(32kbps)の2種類がありますが、本FOMA端末では32Kによるテレビ電話は利用できません。
- 本FOMA端末は遠隔監視機能には対応しておりません。
- 充電しながらテレビ電話を長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。また、電池残量が少ないときに、充電アダプタを接続した状態でテレビ電話をしていても、テレビ電話中に電源がOFFになる場合があります。

テレビ電話中画面の見かた

- 1 親画面 お買い上げ時は、相手の画像が表示 されます。
- 子画面 お買い上げ時は、自分の画像が表示 されます。
- ③ 通話時間
 - 分: 秒の形式で表示されます。
- 3 設定状態アイコン
 ★X1・/ ★X2・ ズーム調整→P61
 / メ / ハンズフリー ON/OFF状態表示→P59

■/■ 画像区分(カメラ画像/代替画像)→P61



電話/テレビ電話をかける

電話番号を入力

- 80桁まで入力、表示できます。
- 「O」~「99」を入力すると、該当するメモリ番号の電話帳を呼び出せます。→P99
- 同一市内へかけるときでも市外局番から入力 してください。
- [保存]:入力した電話番号を電話帳に新規/追加登録します。→P90
- [メール]:入力した電話番号が宛先に入力されたiモードメールを作成します。
 →P140

090XXXXXX

電話番号入力画面

7

音声電話をかける場合

~

テレビ電話をかける場合

🔯 [テレビ電話]

受話口から呼出音が聞こえ、相手が電話に出るまで発信中画面が表示されます。

- 「Spk ON・Spk OFF]: ハンズフリー 通話のON/OFFを切り替えます。
- 通話中にダイヤル キー、***」、「#**」を 押すと、プッシュ信号 が送信できます。





音声電話中画面

テレビ電話中画面

■音声電話中の場合

音声電話中画面には、設定状態がアイコンで表示されます。

- / / ハンズフリー ON / OFF状態表示
- ■/ ミュート/ミュート解除→P61

■ テレビ電話中の場合

[ix] [代替画像・カメラ]:相手に送信する画像を代替画像/カメラ画像で切り替えます。

🧣 通話が終了したら 🗖

入力した電話番号を修正するには

発信中画面の表示について

電話帳に登録されている相手に電話をかけると、登録した名前が表示されます。

テレビ電話がかからなかったときは

テレビ電話がかからなかったときは、画面に次のメッセージが表示されます(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とメッセージの表示が異なる場合があります)。

メッセージ	説 明
番号をご確認の上 おかけ直しくださ い	使われていない電話番号です。
お話中です	相手が話し中です(相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります)。
パケット通信中で す	相手がパケット通信中です。
電波の届かない所 にいるか、電源が 切れています	相手が圏外にいるか、電源が切れています。
発信者番号通知を ONにしてくださ い	発信者番号が非通知になっています (ビジュアルネットなどへの発信時)。
転送致しますので お待ちください	転送中です。
音声電話でおかけ 直しください	転送でんわサービスが設定されていて転送先が テレビ電話非対応端末です。
上限額を超過して いるため接続出来 ません	ご利用金額がリミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)の上限額を超過しています。

メッセージ	説明
i モードから接続 してください	i モード公式サイトのIP(情報サービス提供者)のサイトからテレビ電話を発信していません(Vライブへの発信時)。
接続できませんで した	「発信者番号通知設定」を「通知する」に設定のうえ、おかけ直しください。 ・ 上記以外の場合にも表示されることがあります。

お知らせ

- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、 発信者番号通知を設定するか186を付けてからおかけ直しください。
- 本FOMA端末では、通話中に音声電話/テレビ電話の切り替えはできません。
- 通話中にFOMA端末を閉じると、「通話中クローズ設定」が「通話 切断」に設定されている場合は通話を終了し、「通話保留」に設定 されている場合は保留します。ただし、平型スイッチ付イヤホン マイク (別売) などと接続して通話している場合は、FOMA端末 を閉じても通話は終了または保留されません。
- 通話中に電池残量が少なくなると、バッテリー警告音が受話口から聞こえます。そのまま通話を継続できますが、しばらくすると通話が切断され、自動的に電源が切れます。
- 本FOMA端末は、USB接続によるハンズフリー機器(車載ハンズフリーキット 01など)に対応しておりません。

<テレビ電話>

- テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも圏外や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、「音声自動再発信」を「ON」にしているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけ直します。ただし、ISDN同期64Kの接続先、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話など(2010年2月現在)、間違い電話をした場合などは、このような動作にならない場合があります。通信料金が発生する場合もでざいますので、ご注意ください。
- FOMA端末から110番、119番、118番ヘテレビ電話で緊急通報した場合は、自動的に音声電話で発信します。
- テレビ電話中に送信されてきたiモードメールやメッセージR/F は、iモードセンターに保管されます。SMSはテレビ電話中でも 受信できます。
- 相手に代替画像を送信している場合でも、デジタル通話料がかかります。

電話番号入力画面のサブメニュー

電話番号入力画面(P58) ▶ □ [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[電話帳登録]

電話帳に登録します。→P90

「テレビ電話発信]

テレビ電話をかけます。

[番号通知設定]

1回の通話のたびに発信者番号を通知するかどうかを設定して電話します。→P68

[着もじ]

着もじを送信します。→P67

[国際ダイヤルアシスト]

通話先の国番号を選択すると、「009130010」(WORLD CALL) と国番号が電話番号の先頭に挿入されます。→P69

[プレフィックス選択]

入力した電話番号の先頭にプレフィックス番号を追加します。追加は1回のみ可能です。→P70

[マルチナンバー]

マルチナンバーを契約されている場合は、発信番号を選択して電話をかけます。→P404

音声電話中画面のサブメニュー

[新規発信] ※1

通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけます。

[通話終了]

電話を切ります。

[保留]

通話を保留します。解除するには、
▼または
[解除]を押します。

[ミュート・ミュート解除]

相手に送信する音声の消音/消音解除を設定します。

[自局番号転送]

自分の電話番号(自局番号)が本文に入力された i モードメールを作成します。→P140

[電話帳検索] ※2

電話帳を検索します。→P93

- ※1 キャッチホンを契約されていない場合は使用できません。
- ※2 電話帳の起動中は使用できません。使用する場合は、タスク一覧画面から電話帳を終了させてください。→P357

テレビ電話中画面のサブメニュー

プレビ電話中画面(P59) ▶ □□ [メニュー] ▶次の操作を行う

[終話]

電話を切ります。

[保留]

通話を保留します。解除するには、 ✓ または ● [解除]を押します。 [▼ 【代替画像】を押して保留を解除すると、相手には代替画像が送信されます。

[代替画像・カメラ画像]

相手に送信する画像を代替画像またはカメラ画像に切り替えます。

[カメラ設定]

テレビ電話のカメラを設定します。 **☑**でアイコンを選択、 **☑**で項目を 選択します。設定後は 「閉じる」を押します。

ズーム : カメラ画像をズーム $(\times 1/\times 2)$ します。

明るさ : カメラ画像の明るさ (明るい/標準/暗い) を変更します。

ナイトモード:暗い場所などで利用するときに設定します。

• カメラ画像送信中のみ操作できます。

[テレビ電話設定]

テレビ電話の表示方法とディスプレイの照明について設定します。設定後は「wowlを押してテレビ電話中画面に戻ります。

テレビ電話画面設定

両方(相手画像): 親画面に相手画像、子画面に自画像を表示します。 両方(自画像): 親画面に自画像、子画面に相手画像を表示します。

相手のみ : 相手画像のみを表示します。 自分のみ : 自画像のみを表示します。

照明設定

常時点灯 : 通話中は常に点灯します。

端末設定に従う:「照明設定」の設定に従います。→P113

[画面サイズ設定]

親画面の表示サイズを設定します。

[送信画質設定]

相手に送信する画像の画質を設定します。

画質優先: 画質を重視して送信します。動きが少ない場合に有効です。

標準 : 画質、動きともに標準で送信します。

動き優先: 動きを重視して送信します。動きが多い場合に有効です。

[電話帳検索]

電話帳を検索します。→P93

[自局番号]

自分の電話番号(自局番号)を表示します。

リダイヤル/着信履歴を利用する

リダイヤルや着信履歴を利用して電話をかけられます。また、通話 最新履歴(発信/着信とも)からも電話をかけられます。

リダイヤル

前にかけた相手にかけ直す


リダイヤルには、音声電話やテレビ電話をかけた履歴が30件まで記録されます。履歴には、電話番号と発信日時が記録されます。

- 30件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。
- 同じ電話番号に繰り返し発信すると、最新の1件のみが記録されます。

待受画面▶☑

- 発信方法
 - 音声電話で発信図 テレビ電話で発信
- ② 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は相 手の電話番号が表示されます。
- 3 発信日時
- 4 国際電話発信
 - 参 海外へ国際電話で発信
 - 海外で国際ローミング中に発信
 - 参 海外で国際ローミング中に国際
 電話で発信



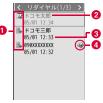

リダイヤル一覧画面

7 電話をかけるリダイヤルにカーソルを移動▶

● [詳細]

- ① 発信方法
- ② 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は 「未登録」が表示されます。
- ❸ 相手の電話番号
- 発信時の番号通知設定 番号通知設定(P60)を設定して 発信した場合に表示されます。
- **3 発信したマルチナンバー*** 発信したマルチナンバーが「電話番号設定」(P403)の登録名で表示されます。

※ マルチナンバーを契約されている場合に表示されます。

- 6 発信日時
- 🕜 通話時間
- ⑧ 国際電話発信
 - → 海外へ国際電話で発信
 - 海外で国際ローミング中に発信
 - → 海外で国際ローミング中に国際電話で発信

音声電話をかける場合

テレビ電話をかける場合

☑ [テレビ電話]

お知らせ

- リダイヤル一覧画面でリダイヤルを選択して「一を押すと音声電話、「回」「テレビ電話」を押すとテレビ電話をかけられます。
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、フリガ ナ検索で先に表示される名前が表示されます。
- [186] [184] を付けて電話をかけた場合は、別のリダイヤルとして記録されます。

リダイヤル一覧画面/詳細画面で
 「メール」を押すと、選択中のリダイヤルの電話番号が宛先に入力されたiモードメールを作成します。

リダイヤル一覧画面/リダイヤル詳細画面のサブメニュー

リダイヤル一覧画面(P62)/リダイヤル詳細画面 (P63)▶^{∞∞}[メニュー]▶次の操作を行う

[発信]

ドコモ太郎

+XXXXXXXXXXXX

通話時間:00:00:35

日付:2010/05/01(土) 時間:12:34

リダイヤル詳細画面

4 ______通知

□ 付加番号1

音声発信 : 音声電話をかけます。 **テレビ電話発信** : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: リダイヤルの電話番号を変更して電話をかけます。

[メール]

メール作成 : リダイヤルの電話番号を宛先にした i モードメールを作成します。→P140

• 電話帳にメールアドレスが登録されている場合は、登

録されたメールアドレスを宛先にします。

新規SMS作成: リダイヤルの電話番号を宛先にしたSMSを作成します。

[電話帳登録]

リダイヤルの電話番号を電話帳に登録します。→P90

[履歴切替] ※

表示する履歴を切り替えます。

送受信全履歴 : メール最新履歴―覧画面が表示されます。→P171 通話最新履歴 : 通話最新履歴―覧画面が表示されます。→P66 メール受信履歴 : メール受信履歴―覧画面が表示されます。→P171

着信履歴 : 着信履歴―覧画面が表示されます。→P64

メール送信履歴: メール送信履歴―覧画面が表示されます。→P171

[削除]

選択中のリダイヤルを削除します。

一覧画面では複数のリダイヤルを選択して削除できます。

1件削除※:選択中のリダイヤルを削除します。

選択削除*:複数の履歴を選択して削除します。

▶削除したい履歴にチェックを付ける[削除]「はい」

• 「全件選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件削除※: すべてのリダイヤルを削除します。

[居場所を確認]

リダイヤルの電話番号を検索対象として「イマドコかんたんサーチ」に接続します。

※ 詳細画面では表示されません。

着信履歴

着信履歴を利用する

着信履歴には、かかってきた音声電話やテレビ電話の履歴が30件まで記録されます。履歴には、電話番号と着信日時が記録されます。

30件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

待受画面▶▶▽

■ / ■ 音声電話で着信/不在着信(着信拒否含む)図 / 図 テレビ電話で着信/不在着信(着信拒否含む)

② 電話帳に登録されている相手の名前 登録されていない場合は相手の電話 番号が表示されます。

3 着信日時



着信履歴一覧画面

4 国際電話着信

- 海外から国際電話で着信
- 海外で国際ローミング中に着信
- 参 海外で国際ローミング中に国際電話から着信
- 6 着もじの受信

7 履歴にカーソルを移動▶ **●** [詳細]

- ❶ 着信方法
- ② 電話帳に登録されている名前 電話帳に登録されていない場合は 「未登録」が表示されます。
- 3 相手の電話番号
- ④ 着信したマルチナンバー* 着信したマルチナンバーが「電話番号設定」(P403)の登録名で表示されます。 ※ マルチナンバーを契約されてい

る場合に表示されます。



- 6 着信日時
- ⑥ 通話時間/呼出時間(不在着信の場合)
- かからない。

 からないで受信したメッセージ
- 8 国際電話着信
 - → 海外から国際電話で着信
 - ・ 海外で国際ローミング中に着信
 - ⋒ 海外で国際ローミング中に国際電話から着信

音声電話をかける場合

~ または ● [発信]

テレビ電話をかける場合

☑ [テレビ雷話]

お知らせ

- ・ 着信履歴―覧画面で履歴を選択して を押すと音声電話、
 - □ 「テレビ電話」を押すとテレビ電話をかけられます。
- 発信者番号の通知がない着信の履歴には、発信者番号非通知理由 が表示されます。→P131
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、フリガ ナ検索で先に表示される名前が表示されます。
- ダイヤルインを利用した着信の履歴は、実際の番号とは異なる番 号が表示される場合があります。
- 電話帳未登録でリダイヤルにある電話番号から着信した場合は、 「折り返し着信」が表示されます。
- 着信履歴一覧画面/詳細画面で(ix [メール] を押すと、選択中の 着信履歴の電話番号が宛先に入力された i モードメールを作成し ます。

着信履歴一覧画面/着信履歴詳細画面のサブメニュー

着信履歴一覧画面(P64)/着信履歴詳細画面(P64) ▶№№ [メニュー]▶次の操作を行う

[発信]

音声発信 : 音声電話をかけます。 **テレビ電話発信**: テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 着信履歴の電話番号を変更して電話をかけます。

「メール】

メール作成 : 着信履歴の電話番号を宛先にした i モードメールを作成

します。→P140

電話帳にメールアドレスが登録されている場合は、登

録されたメールアドレスを宛先にします。

新規SMS作成: 着信履歴の電話番号を宛先にしたSMSを作成します。

[雷話帳登録]

着信履歴の電話番号を電話帳に登録します。→P90

[履歴切替] ※

表示する履歴を切り替えます。

送受信全履歴 : メール最新履歴一覧画面が表示されます。→P171 通話最新履歴 : 通話最新履歴―覧画面が表示されます。→P66 **メール受信履歴**: メール受信履歴―覧画面が表示されます。→P171 **リダイヤル**: リダイヤル一覧画面が表示されます。→P62 メール送信履歴: メール送信履歴―覧画面が表示されます。→P171

[削除]

選択中の着信履歴を削除します。

一覧画面では複数の着信履歴を選択して削除できます。

1件削除※:選択中の着信履歴を削除します。

選択削除*:複数の履歴を選択して削除します。

▶削除したい履歴にチェックを付ける
[削除]
「はい」

• 「全件選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件削除※: すべての着信履歴を削除します。

[居場所を確認]

着信履歴の電話番号を検索対象として「イマドコかんたんサーチ」に接続します。

※ 詳細画面では表示されません。

通話最新履歴

通話最新履歴を利用する

「通話最新履歴」には、発信/着信の履歴が合わせて60件まで記録されます。

- 60件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。
- ↑ 待受画面▶▶️ で「通話最新履歴」を表示

以降の操作、および画面の説明については、リダイヤル (P62)、着信履歴 (P64) を参照してください。

お知らせ

 通話最新履歴―覧画面/詳細画面からのサブメニュー操作は、リ ダイヤルと着信履歴の一覧画面/詳細画面と同じです。→P63、 P65

着もじ

着もじを使う

音声電話やテレビ電話をかけるときに同時にメッセージを送信して、 呼び出し中に用件を伝えることができます。

- 全角・半角・絵文字・記号問わず10文字まで送信できます。
- 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。



 全項目ロック設定中やプライバシーモード設定でデータBOX機能を ロック中は、着もじを受信しても表示されません。ロックを解除する と、着信履歴詳細画面でメッセージを確認できます。

メッセージの編集や設定をする

メッセージを登録する

- 10件まで登録できます。
- 【 Important of the i
- 2 登録・編集する番号にカーソルを移動▶ [編集] ▶ メッセージを入力・編集
 - 登録した着もじを削除するには、削除したい着もじにカーソルを 移動▶[四] [メニュー] ▶ 「削除」 / 「全件削除」▶ 「はい」を選 択します。

着もじを受信したときに表示するかどうかを設定する

■ ►「設定」►「NWサービス」►「着もじ」►「メッセージ表示設定」►項目を選択

すべて表示 : すべての相手からの着もじを表示します。

電話帳登録番号のみ: 電話帳に登録されている相手からの着もじの

みを表示します。

番号通知ありのみ : 発信者番号を通知してきた相手からの着もじ

のみを表示します。

表示しない : 着もじを表示しません。

メッセージをつけてダイヤルする

電話番号を入力する▶♀♀[着もじ]▶次の操作を行う

[メッセージ作成]

メッセージを入力します。

[メッセージ選択]

登録済みのメッセージから選択します。

[送信メッセージ履歴]

過去に送信したメッセージから選択します。最新の10件までが記録されています。

2 🗹

■テレビ電話をかける場合

[ix] 「テレビ電話」を押します。

お知らせ

- 着もじが相手に届くと「送信しました」と表示され、送信料金が かかります。
- 着信側が次のような場合などは「送信できませんでした」と表示され、送信料金はかかりません。
 - 着もじ対応端末でない
 - メッセージ表示設定で許容していない送信のとき
 - 海外にいる**
 - 公共モード (ドライブモード) 設定中**
 - 伝言メモの応答時間をO秒に設定している**
 - 圏外または電源が入っていない**
 - ※ 送信結果は表示されません
- 電波状態によっては、相手側の端末に着もじが届いても送信結果 が表示されない場合があります。このとき送信料金はかかります。

- 海外での利用時には、着もじを送受信できません。
- クイックダイヤル (P99) でメモリ番号を入力▶♀ [着もじ] で電話帳の相手に着もじを送れます。

186/184

1回の通話ごとに発信者番号を通知/ 非通知にする

相手の電話番号の先頭に「186」/「184」を付ける方法と、電話番号入力画面でサブメニューを利用する方法があります。

186/184を付けて通知/非通知にする

- 「186」(通知) / 「184」(非通知)を入力▶電話番号を
 入力

~

テレビ電話をかける場合

[まなな [テレビ電話]

サブメニューを利用して通知/非通知にする

例:電話番号入力画面のサブメニューを利用した場合

- 電話番号を入力▶[メニュー]▶「番号通知設定」▶ 「通知しない」/「通知する」/「キャンセル」
- 7 音声電話をかける場合

 $\overline{}$

テレビ電話をかける場合

៲🛛 [テレビ電話]

お知らせ

- 通知/非通知の設定を、あらかじめネットワークに設定できます。 →P55
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、 発信者番号通知を設定するか186を付けてからおかけ直しください。

ポーズ機能

プッシュ信号を送る

電話番号の後ろに「P」と番号を入力して音声電話をかけると、「P」 の後ろの番号をブッシュ信号(DTMF)として送信できます。チケットの予約や銀行の残高照会などのサービスにご利用できます。

- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- 電話番号を入力▶▽★ を3回押し「P」を入力▶送信す る番号を入力▶▽

電話がつながると「P」以降の番号が画面に表示され、
✓を押すと表示された番号が送信されます。

WORLD CALL

国際電話を利用する

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し込みをされた方を除きます)。

- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴画面から電話をかけることはできません。
- WORLD CALLの詳細については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話 サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定3G通信事業者をご利用のお客様、またはFOMA端末をご利用のお客様と国際テレビ電話がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

電話番号を入力して国際電話をかける

次の順番で電話番号を入力してください。

「○10-国番号-地域番号(市外局番)-相手の電話 番号 を入力

- 地域番号(市外局番)の先頭が「〇」の場合は、「〇」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「〇」が必要な場合があります)。
- 009130-010-国番号-地域番号(市外局番) -相手の電話番号でもかけられます。

7 🕝

■ 国際テレビ電話をかける場合

[iα [テレビ電話] を押します。

「+|を利用して国際電話をかける

電話番号の先頭に「+」を入力して電話をかけると、「+」の代わりに国際電話アクセス番号が自動的に付加され、国際電話をかけられます。

- お買い上げ時は、WORLD CALL (009130010) が自動的に付加されるように設定されています。→P70
- □ (1秒以上)を押して「+」を入力▶「国番号-地域 番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力
 - * を2回押しても「+」を入力できます。
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「〇」の場合は、「〇」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「〇」が必要な場 合があります)。

発信 :「+」を国際電話アクセス番

号に変換して発信され、国際電話がかかります。

元の番号で発信:端末に入力した番号のまま

・ 端末に入力した番号のままで発信され、国際電話がか

かります。

発信中止 : 発信を中止します。

発信確認画面

☑ 元の番号で発信

国 発信中止

009130010****

[WORLDCALL]

■国際テレビ電話をかける場合

[テレビ電話]を押して発信方法を選択します。

お知らせ

- FOMAネットワークのサービスエリア内でのみ利用できます。
- 電話番号の先頭に「+81」が入力されている場合、「+」は国際 電話アクセス番号に変換されません。

国際電話アクセス番号を付けて国際電話をかける

サブメニューから、国際電話アクセス番号を選択して入力した電話 番号に付加できます。

- 「国番号−地域番号(市外局番)−相手の電話番号」を 入力
 - 地域番号(市外局番)の先頭が「0」の場合は、「0」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「0」が必要な場 合があります)。

2 「メニュー」▶「プレフィックス選択」▶国際電話アクセス番号を選択

入力した電話番号の先頭に、選択した国際電話アクセス番号が挿入 されます。

- 3 🕝
 - ■国際テレビ電話をかける場合
 - [■ [テレビ電話] を押します。

お知らせ

 お買い上げ時には、「プレフィックス1」にWORLD CALL (009130010) が登録されています。→P72

簡単な操作で国際電話をかけられるようにする

国際電話をかけるときの設定を変更できます。

国際電話アクセス番号の自動付加を設定する<自動変換機能設定>

電話番号の先頭に「+」を入力して電話をかけたとき、「+」の代わりに国際電話アクセス番号を自動的に付加するかどうかを設定できます。

■□□►「設定」►「国際ダイヤルアシスト設定」►「自動変換機能設定」►「自動」/「なし」

自動: 自動的に国際プレフィックスで設定した番号に変換します。

なし:変換しません。

国際電話アクセス番号を設定するく国際プレフィックス>

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際電話アクセス番号を1件登録できます。

- 「自動変換機能設定」を「自動」に設定したときに、自動的に付加する 番号となります。
- ► 「設定」 ► 「国際ダイヤルアシスト設定」 ► 「国際 プレフィックス」 ► 次の操作を行う

[名称]

自動変換機能設定で使用する国際電話アクセス番号の名称を入力します。

[番号]

自動変換機能設定で使用する国際電話アクセス番号を入力します。

国番号の自動付加を設定する<国番号設定>

国際ローミング中に「O」から始まる電話番号に電話をかけたとき、「O」の代わりに「+国番号」を自動的に付加するかどうかを設定します。また、自動で付加する国番号を指定できます。

■ 下設定」 「国際ダイヤルアシスト設定」 「国番号設定」 ▶次の操作を行う



国番号設定画面

[自動国番号変換設定]

国番号を自動的に付加するかどうかを設定します。

[国設定]

付加する国番号を設定します。


お知らせ

• 電話番号の先頭に「+」がある場合は、国番号は自動付加されません。

国番号を登録する<国番号一覧>

海外から国際電話をかけるときに必要な国番号を最大50件登録できます。

■ ● 「設定」 ● 「国際ダイヤルアシスト設定」 ● 「国番号一覧」

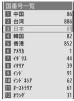

国番号一覧画面

2 空いている項目にカーソルを移動▶ [追加] ▶次の 操作を行う

[国名]

国番号の名前を登録します。全角で7文字、半角で14文字まで入力できます。

[国番号]

5桁まで入力できます。

3 🖭 [完了]

 新規に登録した国番号は一番目に表示され、既に登録されていた 国番号は二番目以降に表示されています。

国番号を修正するには

国番号一覧画面で編集したい国番号を選択▶「編集」▶[記] [完了] で編集します。

国番号を削除するには

国番号一覧画面で削除したい国番号を選択▶「削除」▶「はい」を選択します。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されている国番号も編集できます。
- 「国番号設定」(P71) で「自動国番号変換設定」を設定した場合に、「国設定」で指定した国番号は削除できません。

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加する番号を設定 する

国際電話アクセス番号や「186」「184」など、電話番号の先頭に付与する番号(ブレフィックス)をあらかじめ3件まで登録しておくことができます。

- ►「設定」 ► 「発着信/通話機能」 ► 「プレフィックス設定」
- 2 設定するプレフィックス入力欄を選択▶番号を入力▶ [設定]
 - 番号は10桁まで入力できます。

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

電話番号に「*」を入力したとき、「*」以降をサブアドレスとして 識別させるかどうかを設定できます。サブアドレスは、ISDN回線に 接続されている特定の機器を呼び出すときや、「Vライブ」でコンテ ンツを選択するときなどに利用します。

ON : 「*」以降をサブアドレスとして識別させます。 **OFF** : 「*」以降をサブアドレスとして識別させません。

<u>お知らせ</u>

- 次の場合は、「*」はサブアドレスの区切りとして識別されません。
 - 電話番号の先頭に「*」が入力されている
 - 電話番号の先頭に「186」「184」など特定の番号が入力され、 その直後に「*」が入力されている

再接続アラーム

再接続されるまでのアラームを設定する

電波の状態が悪くなり音声電話やテレビ電話が途切れたときに、再 接続するまで鳴るアラームを設定します。

■ 「設定」▶「発着信/通話機能」▶「通話機能」▶「再接続アラーム」▶アラームを選択

アラームなし: アラームが鳴らないようにします。 **アラーム低音**: 低音のアラームに設定します。 **アラーム高音**: 高音のアラームに設定します。

お知らせ

- ご利用の状態や電波の状態により、再接続が可能な時間は異なります。
- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が 切れてしまうことがあります。
- 再接続されるまでの間も通話料がかかります。
- 電波が途切れている間、相手は無音状態となります。

ノイズキャンセラ

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

ノイズキャンセラとは、周囲の騒音を抑える機能です。周囲に騒音 がある場所でも、相手に音声電話やテレビ電話の通話を聞きやすく できます。

■ 「設定」 「発着信/通話機能」 「通話機能」 「ノイズキャンセラ」 [こカーソルを移動 ● [ON・OFF]

ON : ノイズキャンセラを有効にします。 OFF: ノイズキャンセラを無効にします。

電話/テレビ電話を受ける

電話がかかってくる

着信音が鳴ります。

・ □ : 応答を保留します。→P77

■テレビ電話着信中の 場合

● [代替画像]:代 替画像で電話に出ます。





音声電話 着信中画面

テレビ電話 着信中画面

7

電話に出ます。

- Ispk ON・Spk OFF]:ハンズフリー通話のON/OFFを切り替えます。
- 通話中にダイヤルキー、(ま)を押すと、プッシュ信号が送信できます。

■テレビ電話中の場合

- [祝] [代替画像・カメラ]: 相手に送信する画像を代替画像/カメラ画像で切り替えます。
- 3 通話が終了したら

相手が発信者番号を通知した場合

電話帳に相手が登録されている場合は、相手の電話番号と登録名が表示されます。

相手が発信者番号を通知しない場合

電話番号の代わりに発信者番号非通知理由が表示されます。→P131

お知らせ

- 着信音や振動の設定や電話帳の登録状態により、着信音や振動などの着信動作が異なります。→P86、P102、P104
- 「マナーモード」が設定されている場合は着信音が鳴りません。ただし、「オリジナルマナーモード」に設定されている場合は、設定内容に従って着信を通知します。→P108
- 通話中にFOMA端末を閉じると、「通話中クローズ設定」が「通話 切断」に設定されている場合は通話を終了し、「通話保留」に設定 されている場合は保留します。ただし、平型スイッチ付イヤホン マイク (別売) などと接続して通話している場合は、FOMA端末 を閉じても通話は終了または保留されません。
- 留守番電話サービス、キャッチホン、または転送でんわサービスをご契約いただいていて、「通話中の着信動作選択」を「通常着信」、「通話中着信設定」を「通話中着信設定開始」に設定している場合は、通話中に電話がかかってくると、「ブプ・・ブプブ・・」という通話中着信音が聞こえた場合は、各ネットワークサービスを利用できます。→P402ただし、応答保留中や伝言メモ録音中(P80)は、電話がかかっ
- ただし、応答保留中や伝言メモ録音中(P80)は、電話がかかってきても着信できないため、通話中着信音は鳴りません。
- 公共モード (ドライブモード) が設定されている場合は、着信は 通知されません (着信音も鳴りません)。また、ディスプレイの表 示が消えているときに着信しても、ディスプレイの照明は点灯し ません。
- 電話帳未登録でリダイヤルにある電話番号から着信した場合は、 「折り返し着信」が表示されます。
- マルチナンバーを契約されている場合は、着信した電話番号に応じて「電話番号設定」(P403)の登録名が表示されます。

- 「呼出動作開始時間設定」を設定して、電話帳に未登録の相手や発信者番号が非通知の相手からの着信動作をすぐに開始しないようにできます。→P132
- 次の機能を利用して、電話帳に未登録の相手/特定の相手からの 着信を拒否するようにできます。
 - メモリ登録外着信拒否→P133
 - リスト指定着信拒否→P129
- 本FOMA端末では、通話中にテレビ電話/音声電話の切り替えはできません。
- 通話中に電池残量が少なくなると、バッテリー警告音が受話口から聞こえます。そのまま通話を継続できますが、しばらくすると通話が切断され、自動的に電源が切れます。
- 本FOMA端末は、USB接続によるハンズフリー機器(車載ハンズフリーキット O1など)に対応しておりません。
- 「応答設定」が「オーブンアンサー」に設定されている場合は、 FOMA端末を開いても音声電話に出られます。また、「エニーキー アンサー」に設定されている場合は、ダイヤルキー、「**」、「#*」を押しても電話に出られます。→P76

<テレビ電話>

- テレビ電話で留守番電話サービスを開始に設定している場合は、 伝言メッセージが録音されるとSMSで録音されたことをお知らせ します。
- テレビ電話で転送でんわサービスを開始に設定している場合でも、 転送先が3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機器に設定されて いない場合は、かかってきたテレビ電話は転送されません。転送 先の機器をあらかじめで確認の上、転送設定を行ってください。
- テレビ電話中に送信されてきた i モードメールやメッセージR/F は、i モードセンターに保管されます。SMSはテレビ電話中でも 受信できます。
- 通信速度が32K (32kbps) によるテレビ電話の着信はできません。

着信中画面のサブメニュー

着信中画面(P74)で [メニュー] ▶次の操作を行う

[留守番電話] ※]

着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

[着信拒否]

着信を拒否して電話を切ります。

[転送でんわ] *2

着信中の電話を指定した電話番号へ転送します。

[ミュート] *3

着信音や振動を停止します。

【一、● [応答] を押して、電話に出られます。

- ※1 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できませ
- ※2 転送でんわサービスをご契約いただいていない場合や、転送先電話番号を指定していない場合は使用できません。
- ※3 テレビ電話の場合は表示されません。

応答設定

かかってきた音声電話の応答方法を設 定する

■ 「設定」 ト「発着信/通話機能」 ト「着信機能」 ト「応答設定」 ト次の操作を行う

[オープンアンサー]

FOMA端末を開いて、電話に出られます。

[エニーキーアンサー]

✓、✓ [応答] 以外に、ダイヤルキー、★ (ま)を押しても電話に出られます。

[诵話ボタンアンサー]

「応答」を押して、電話に出られます。

通話中クローズ設定

FOMA端末を閉じて通話を終了/保留 する

■ 「設定」 「発着信/通話機能」 「通話機能」 「通話機能」 「通話機能」 「通話中クローズ設定」 閉じたときの状態を選択

通話切断 : 通話を終了します。通話保留 : 通話を保留します。

ミュート設定: 通話を継続しますが、こちらの音声は相手に聞こえ

ません。

受話音量

相手の声の音量を調節する

受話音量は、1~7の7段階で調節できます。

O/A: 音量を上げます。

□ / 「: 音量を下げます。

お知らせ

- 調節した受話音量は、通話が終了しても保持されます。
- 「音量設定」の「受話音量」(P104) も合わせて変更されます。

応答保留

すぐに電話に出られないときに保留に する

】 着信中画面(P74)▶ 🗖

相手に「応答保留音」 (P77) で設定した保留音 が流れます。テレビ電話 の場合は「応答保留画像」 (P82) で設定した画像が 表示されます。





音声電話応答 保留中画面

テレビ電話応答 保留中画面

電話に出られるようになったら に
 に<br

- テレビ電話を保留している場合は、● [応答] でも保留を解除できます。
 【代替画像】を押して保留を解除すると、相手には代替画像が送信されます。
- 音声電話 / テレビ電話を切る場合 ・ を押します。

お知らせ

- 応答保留中でも、相手には通話料金がかかります。
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスをご契約の場合は、着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続したり、指定した電話番号に転送したりできます。→P75

応答保留音

応答保留音を設定する

着信中に応答保留したときに相手に流す応答保留音(ガイダンス) を、3つの中から選択して設定できます。

- 「設定」 「発着信/通話機能」 「着信機能」 「応答保留音」 「保留音1」 「保留音2」 「保留音3」
 - [再生]:保留音を確認できます。

通話中保留音

通話保留音を設定する

通話中に保留したときに相手に流す通話保留音を、3つの中から選択 して設定できます。

- 「設定」 ► 「発着信/通話機能」 ► 「通話機能」 ► 「通話機能能」 ► 「通話機能能」 ► 「通話機能能能能」 ► 「通話機能」 ► 「通話機能」 ► 「通話機能能」 ► 「通話機能」 「通述機能」 「通述機能」
 - [再生]:保留音を確認できます。

公共モードを利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答 サービスです。

- 公共モードには次の2種類があります。
 - ドライブモード
 - 電源OFF
- 留守番電話サービス*1、転送でんわサービス*1、番号通知お願いサービス*2は、公共モードに優先して動作します。
 - ※1 呼出時間が「O秒」以外での音声電話に対しては、公共モードの ガイダンスの後にサービスが動作します。
 - ※2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、 公共モードは動作しません。

公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を利用する

電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため電話に出られない 旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- 公共モード(ドライブモード)は、特受画面を表示中のみ設定/解除ができます(「圏外」が表示されているときでも可能です)。
- 本機能は、データ通信中はご利用できません。

▼ (1秒以上)

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。後ほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様のFOMA端末に電話がかかってきても、着信音は鳴りません。 待受画面には が表示され、着信履歴に記録されます。 電話をかけてきた相手には運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード(ドライブモード)を解除するには

待受画面を表示中に (1秒以上)を押します。

お知らせ

- 公共モード(ドライブモード)が設定されると、画面上部に
 満が表示されます。
- 公共モード (ドライブモード) 設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- マナーモードを同時に設定しているときは、公共モード(ドライブモード)の設定が優先されます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中は、お客様が操作したとき 以外の音(着信音やアラーム音など)は鳴りません。
- 公共モード(ドライブモード)設定中にメールを受信しても、着信音の鳴動、FOMA端末の振動などの着信動作は行われません。

公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)を利用する

電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

「*25251」を入力▶ 🗸

公共モード(電源OFF)が設定されます(特受画面上の変化はありません)。 公共モード(電源OFF)を設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。後ほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

公共モード (電源OFF) を設定すると

「*25250」をダイヤルして公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

公共モード (電源OFF) を解除するには

[*25250] を入力して「へを押します。

公共モード(電源OFF)の設定を確認するには

「*25259」を入力して「<!!>を押します。

不在着信

不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったとき、待受画面に不在着信があったことをお知らせするアイコンが表示されます。アイコンから着信履歴一覧画面を表示させ、電話をかけてきた相手を確認できます。

かかってきた電話が切れる

待受画面に不在着信アイコンが表示されます。



不在着信アイコン(数字は件数)

着信履歴一覧画面(P64)が表示されます。

お知らせ

着信履歴―覧画面を表示させると、 □ 1 は消えます。また、
 □ にカーソルを移動して ○ を約1秒以上押しても、消すことができます。

伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音する

伝言メモを設定しておくと、音声電話に出られないときに応答ガイ ダンスが再生され、相手の用件が録音されます。

- 伝言メモは5件まで、1件あたり約15秒まで録音できます。
- テレビ電話がかかってきた場合は、伝言メモが起動しません。通常の着 信動作を行います。

伝言メモを設定する

「ステーショナリー」▶「伝言メモ」▶「伝言メモ 設定」▶次の操作を行う

[設定]

伝言メモを設定する場合に「ON」にします。

[応答時間] ※

電話を着信してから、伝言メモを起動するまでの時間を $0\sim120$ 秒の間で入力します。

[応答メッセージ言語選択] ※

応答メッセージを選択します。

- i□ [再生]:応答メッセージを確認できます。
- ※「設定」を「ON」にすると設定できます。

🤈 🖭 [完了]

お知らせ

• 伝言メモを設定すると、画面上部にこが表示されます。

<応答時間>

- 留守番電話サービス/転送でんわサービスの呼出時間よりも長く 設定した場合は、各ネットワークサービスが優先して動作します。
- 「呼出動作開始時間設定」(P132) で設定した時間よりも短く設定した場合は、呼出動作を行わずに伝言メモが起動します。

伝言メモを設定したときには

音声電話がかかってきた場合は、相手の音声が録音されます。



- ■応答メッセージ再生/伝言メモ録音中に相手と話す場合 「本たは」「解除」を押します。
- ■伝言メモを再生する場合

待受画面で ●▶ ※ で ■ にカーソルを移動 ▶ ● を押す、また は ●を1 秒以上押すと、伝言メモー覧画面(P81)が表示されます。

- 「再生」で伝言を再生します。
- 録音されている伝言メモを削除すると、<a>1 は消えます。

お知らせ

- 「圏外」が表示されているときや電源が切れているとき、公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、伝言メモを録音できません。
- 応答メッセージの再生中や伝言メモの録音中に電話がかかってきた場合、着信は拒否されます。

クイック伝言メモ

着信中の電話に出られないときに用件 を録音する

伝言メモが設定されていないときにかかってきた電話を、簡単な操作で伝言メモに録音できます。

着信中画面(P74)▶ (1秒以上)

応答メッセージが再生された後、伝言メモに録音されます。

お知らせ

• 既に伝言メモが5件録音されている場合は、伝言メモが起動できないため録音できません。

伝言メモの再生/削除

伝言メモを再生/削除する

MENU ▶ 「ステーショナリー」▶ 「伝言メモ」▶ 「伝言メモ 一覧 |

(ⅰ) 「削除」: 選択中の伝言メモを削除します。



伝言メモー覧画面

⑦ 伝言メモにカーソルを移動▶ ● [再生]

伝言メモが再生されます。

- [ストップ]: 停止します。

伝言メモー覧画面のサブメニュー

【 伝言メモ一覧画面▶ [メニュー]▶次の操作を行う

[]件削除]

選択中の伝言メモを削除します。

[選択削除]

伝言メモを選択して削除します。

▶削除したい伝言メモにチェックを付ける [削除] 「はい」

「全件選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[全件削除]

伝言メモをすべて削除します。

送信する映像について設定する

代替画像

代替画像を設定する

テレビ電話中に、カメラ画像の代わりにFOMA端末に保存してある画像を相手に送信することができます。

- 「設定」▶「発着信/通話機能」▶「テレビ電話」▶「代替画像」▶「デフォルト」/「画像選択」
 - 「画像選択」を選択した場合は「データBOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→P310

応答保留画像

応答保留画像を設定する

- 「設定」▶「発着信/通話機能」▶「テレビ電話」▶ 「応答保留画像」▶「デフォルト」/「画像選択」
 - 「画像選択」を選択した場合は「データBOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→P310

通話中保留画像

通話中保留画像を設定する

- 「一回) 「設定」 ▶ 「発着信/通話機能」 ▶ 「テレビ電話」 ▶
 「通話中保留画像」 ▶ 「デフォルト」 / 「画像選択」
 - 「画像選択」を選択した場合は「データBOX」の「マイピクチャ」 内に保存されている画像から選択します。→P310

テレビ電話設定

テレビ電話の設定を変更する

「設定」▶「発着信/通話機能」▶「テレビ電話」▶「テレビ電話設定」▶次の操作を行う

[テレビ電話画面設定]

テレビ電話の親画面と子画面にどの画像を表示するかを設定します。 両方(相手画像): 親画面に相手画像を子画面に自画像を表示します。

両方(自画像) : 親画面に自画像を子画面に相手画像を表示します。

相手のみ : 相手画像のみを表示します。 **自分のみ** : 自画像のみを表示します。

[発信時自画像送信]

相手に自分の映像を送信するかどうかを設定します。「OFF」に設定すると、相手には代替画像が送信されます。

[画面サイズ設定]

親画面の表示サイズを設定します。

[送信画質設定]

相手に送信する画像の画質を設定します。

画質優先: 画質を重視して送信します。動きが少ない場合に有効です。

標準 : 画質、動きともに標準で送信します。

動き優先: 動きを重視して送信します。動きが多い場合に有効です。

[照明設定]

通話中画面の照明の点灯方法を設定します。 常時点灯 : 通話中は常に点灯します。

端末設定に従う:「照明設定」の設定に従います。→P113

[音声自動再発信]

相手がテレビ電話を受けられない場合、自動的に音声電話に切り替えて電 話をかけ直すかどうかを設定します。

「ハンズフリー設定]

テレビ電話時にハンズフリー通話にするかどうかを設定します。

「パケット通信中着信設定]

i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定します。 →P83

パケット通信中着信設定

i モード中にテレビ電話がかかってき たときの応答方法を設定する

i モード通信中やメールの送受信中にテレビ電話がかかってきた場 合、本機能の設定に従って動作します。

MENU ▶ 「設定」▶ 「発着信/通話機能」▶ 「テレビ電話」▶ 「テレビ電話設定」▶「パケット通信中着信設定」▶項 日を選択

テレビ電話優先: テレビ電話の着信画面が表示されます。テレビ

電話に応答すると、 i モード通信が切断されま

す。

パケット通信優先:テレビ電話の着信を拒否します。

留守番電話 : 自動的に留守番電話サービスに接続します。 転送でんわ : 自動的に転送でんわサービスに接続します。

お知らせ

 留守番電話サービスや転送でんわサービス未契約時は、「留守番電 話|「転送でんわ」に設定しても「パケット通信優先」設定時の動 作となります。



電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	86
FOMA端末電話帳に登録する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	86
FOMAカード電話帳に登録する ·····	89
リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する ・・・・・	90
グループ名を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
電話帳から電話をかける ・・・・・・・・・・ 電話帳検索	93
電話帳を修正する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
電話帳を削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
電話帳の登録状況を確認する ・・・・・・・ 電話帳登録件数	99
電話帳を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	99
少ないキー操作で電話をかける ・・・・・ クイックダイヤル	99
通話やメールの履歴を表示する ・・・・・・・・・・・・・・・	100

FOMA端末で使用できる電話帳

電話帳には、FOMA端末に保存するFOMA端末電話帳と、FOMAカードに保存するFOMAカード電話帳の2種類があります。それぞれの電話帳に登録/設定できる内容は次のとおりです。

	項目	FOMA端末電話帳	FOMAカード電話帳
登録	件数	最大1000件**	最大50件
	名前 (フリガナ)	1件	1件
登	電話番号	5件	1件
録	メール アドレス	3件	1件
内	グループ	31グループ	11グループ
容	画像	1件	登録不可
	その他の 設定項目	シークレットコード、電話 着信音、メール着信音など	登録不可

※ 登録内容の状況によって1000件登録できない場合があります。

お知らせ

 お客様のFOMAカードを他のFOMA端末に挿入しても、FOMA カード内の雷託帳データを利用できます。

FOMA端末電話帳に登録する

ドコモショップなどの窓口で機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によってはFOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめで了承ください。

1 待受画面▶ (1秒以上)



電話帳登録画面 (FOMA端末)

7 次の操作を行う

[登録先]

電話帳の登録先を選択します。ここでは、登録先に「本体」が選択されている場合について説明します。登録先に「FOMAカード(UIM)」を選択した場合は、FOMAカード電話帳の登録画面が表示されます。→P89

[メモリ番号]

最も小さい空きメモリ番号が自動的に割り当てられますが、000~999 の範囲でお好みの番号に変更もできます。

[名前]

全角で16文字、半角で32文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[フリガナ]

必要な場合に入力/修正します。半角で32文字まで入力できます。カタカナ、英数字、記号が入力できます。

[電話番号]

26桁まで入力できます。

▶「直接入力」▶電話番号を入力▶アイコンを選択

- 「*」「+」「P」「#」が登録できます。
- 電話番号の入力画面で [メニュー] を押して「国際ダイヤルアシスト」「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。
- 電話番号未入力時は、 [配] [キャンセル] を押すと入力をキャンセルできます。電話番号入力後は [配] [CLR] / □□□ を押すと、カーソルの左側の数字を消去します。
- 「履歴参照」を選択すると、通話最新履歴から登録する電話番号を選択することができます。

[メールアドレス]

半角で50文字まで入力できます。英数字、記号が入力できます。

▶メールアドレスを入力▶アイコンを選択

[シークレットコード] *1

シークレットコードを設定します。

▶端末暗証番号を入力▶電話番号/メールアドレスにカーソルを移動▶

● [設定] ▶シークレットコードを入力

シークレットコード設定画面で● [解除] を押すと、設定を解除します。

[グループ]

「グループなし」および「グループ1」~「グループ30」までの31種類が選択できます。グループ検索(P94)などに利用されます。

[画像] ※2

発着信時や電話帳データ確認時に表示する画像や i モーションなどを設定します。

マイピクチャ:「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→P310

i モーション/ムービー

:「データBOX」の「i モーション/ムービー」内に保存されている動画/i モーションから選択します。→P321

静止画像撮影: カメラを起動して、撮影した静止画を設定します。

→P225

端末設定*3 :「着信画面設定」の設定に従います。→P110

[電話着信音] ※2

登録した相手から音声電話/テレビ電話を着信したときの着信音を設定します。

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着

うたフル®から選択します。→P272

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ 進みます。

進みまり

メロディ : 「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ ディから選択します。→P327

i モーション/ムービー

:「データBOX」の「iモーション/ムービー」内に保存されている動画/iモーションから選択します。→P321

端末設定*3 :「着信音選択」の設定に従います。→P102

[メール画像] ※2

メール受信時に表示する画像やiモーションなどを設定します。

• 設定項目は「画像」と同じです。

[メール着信音] ※2

登録した相手からメールを受信したときの着信音を設定します。

• 設定項目は「電話着信音」と同じです。

[URL]

半角で256文字まで入力できます。

[郵便番号]

半角で7文字まで入力できます。

[自宅住所]

全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[位置情報]

現在地や位置履歴などから位置情報を付加します。→P305

[会社名]

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[役職名]

全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[会社郵便番号]

半角で7文字まで入力できます。

[会社住所]

全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[メモ機能]

全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。漢字、ひらがな、 絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[誕生日]

誕生日を入力できます。

[テレビ電話代替画像]

テレビ電話の代替画像を設定します。

マイピクチャ:「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画

像から選択します。→P310

端末設定 :「代替画像」の設定に従います。→P82

[シークレット]

「シークレットモード」(P128) が「ON」に設定されている場合に表示されます。作成する電話帳をシークレットデータにする場合は「ON」を選択します。

- ※1 シークレットコードについては『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- ※2 画像と着信音のどちらかを映像/音声が含まれる動画/iモーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同じ動画/iモーションが設定されます。
- ※3 「着信音選択」(P102)「着信画面設定」(P110) に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときに電話帳の「画像」または「電話着信音」、「メール画像」または「ボール着信音」のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「画像」または「着信音」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

🧣 📴 [完了]

お知らせ

<シークレットコード>

 メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」 として電話帳に登録している場合は、その相手にメール送信や返信ができなくなります。「電話番号@docomo.ne.jp」に変更してから、シークレットコードの登録を行ってください。

<シークレット>

- 「シークレットモード」(P128) を「シークレット専用モード」に 設定して電話帳を登録した場合もシークレットデータになります。
- シークレットデータの電話帳は、「シークレットモード」が「ON」 または「シークレット専用モード」に設定されている場合に表示 されます。
- FOMAカード電話帳は、シークレットデータとして登録できません。
- シークレットデータの電話帳に登録されている名前は、「シークレットモード」を「ON」または「シークレット専用モード」に設定中のみ、リダイヤルや履歴、およびメール一覧/詳細などの画面に表示されます。「シークレットモード」が「OFF」に設定されている場合は、電話番号やメールアドレスが表示されます。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、シークレットデータの電話帳の相手から電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合は、登録されている名前や画像は表示されず、設定されている着信音も鳴りません。

FOMAカード電話帳に登録する

電話帳登録画面(P86)▶「登録先」欄を選択▶ 「FOMAカード(UIM)」



電話帳登録画面 (FOMAカード)

2 次の操作を行う

[登録先]

電話帳の登録先を選択します。登録先に「本体」を選択した場合は、 FOMA端末電話帳の登録画面が表示されます。→P86

[名前]

全角で10文字、半角で21文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、英数字、カタカナなどが入力できます。

[フリガナ]

必要な場合に入力/修正します。全角で12文字、半角で25文字まで入力できます。全角カタカナ、半角英数字、半角記号が入力できます。

[電話番号]

FOMAカード(緑色/白色)の場合は26桁、FOMAカード(青色)の場合は20桁まで入力できます。

- ▶「直接入力」▶電話番号を入力
- 「*」「+」「P」「#」が登録できます。
- 電話番号の入力画面で[|メニュー]を押して「国際ダイヤルアシスト」「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。
- 電話番号未入力時は、
 (重本)
 (ロール)
 (ロール)
- 「履歴参照」を選択すると、通話最新履歴から登録する電話番号を選択することができます。

[メールアドレス]

半角で50文字まで入力できます。英数字、記号が入力できます。

[グループ]

「グループなし」および「グループ1」~「グループ10」までの11種類が選択できます。グループ検索(P94)などに利用されます。

3 🖭 [完了]

リダイヤルや着信履歴などから電話帳 に登録する

履歴やメール、メッセージの一覧画面や詳細画面など、電話番号や メールアドレスの情報が記録されている画面から電話帳登録ができま す。また、電話番号入力画面やサイトなど、入力中/表示中の電話番 号なども登録できます。

登録する内容が表示されている画面を表示

■リダイヤル一覧画面(P62)/リダイヤル詳細画面(P63) /着信履歴一覧画面(P64)/着信履歴詳細画面(P64)か ら登録する場合

MENU 「メニュー 】 ▶ 「電話帳登録 | を選択します。

- リダイヤル一覧画面/着信履歴一覧画面から登録する場合は、 登録する履歴を選択してから操作してください。
- 電話番号が電話帳に登録済みの場合、「電話帳登録」は選択でき ません。
- 電話番号入力画面 (P58) から登録する場合 ● 「保存」を押します。
- ■メールの送信元や送信先のメールアドレスを登録する場合 メール詳細画面で^{MEN} 「メニュー**」**▶「保存**」**▶「アドレス | を選択します。
 - メールアドレスが複数ある場合は登録するメールアドレスを選 択してから操作します。
- ■メール本文中のアドレス/電話番号を登録する場合 電話帳に登録したいアドレス/電話番号にカーソルを移動
 - ▶MENU 「メニュー〕 ▶ 「保存 | ▶ 「選択項目 | を選択します。

■サイト/画面メモに表示されたアドレス/電話番号を登録す る場合

電話帳に登録したいアドレス/電話番号にカーソルを移動 ▶MENU 「メニュー] ▶ 「電話帳登録 | ▶ 「はい | を選択しま す。

次の操作を行う

[新規登録]

新しく電話帳を登録します。操作3へ進みます。

登録内容が入力された電話帳登録画面が表示されます。

「追加登録]

登録済みの電話帳の項目に追加登録します。電話帳の選択画面で

②「検索 方法] を押すと、電話帳の検索方法を変更できます。→P93

▶追加登録する電話帳を選択

- 登録内容が追加された電話帳登録画面が表示されます。
- FOMAカード電話帳に追加登録する場合は、上記操作を行うと登録内容 が上書きされた電話帳登録画面が表示されます。

電話帳を登録/修正▶ [元]

- 登録の操作については、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作2 (P86)を参照してください。
- 追加登録した場合は、上書きするかどうかの確認画面が表示され ます。上書きする場合は「はい」を選択します。

お知らせ

- バーコードリーダーの読み取りデータ画面からも、情報を電話帳 に登録できます。→P237
- 登録可能文字数を超える内容を登録しようとすると、一部登録で きない旨をお知らせする画面が表示され、超えた分の内容が削除 された状態で電話帳登録画面が表示されます。

グループ名を変更する

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳をグループに分けることができます。FOMA端末電話帳には31件まで、FOMAカード電話帳には11件までグループを登録できます(件数は「グループなし」を含む)。

- 「グループなし」は変更できません。
- FOMAカード電話帳の場合は、名前の変更のみできます。

┃ №№▶「電話帳」▶「グループ設定」

- [本体・UIM]: FOMA端末とFOMAカードのグループ設定一覧画面を切り替えます。
- 選択しているグループの設定内容を確認できます。



グループ設定 一覧画面

7 変更するグループにカーソルを移動▶ ● [設定]



グループ設定画面

3 次の操作を行う

[グループ]

全角で10文字、半角で21文字まで入力できます。漢字、ひらがな、絵文字、記号、カタカナなどが入力できます。

[画像] *1

グループに画像を設定します。発着信時や電話帳データを確認するときに 表示されます。

マイビクチャ:「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画 像から選択します。→P310

i モーション/ムービー

: 「データBOX」の「i モーション/ムービー」内に保存されている動画/i モーションから選択します。→P321

静止画像撮影: カメラを起動して、撮影した静止画を設定します。

→P225

端末設定*2 : 「着信画面設定 | の設定に従います。→P110

[電話着信音] ※1

電話の着信音を設定します。

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着

うたフル®から選択します。→P272

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ

進みます。

メロディ :「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P327

i モーション/ムービー

:「データBOX」の「iモーション/ムービー」内に保存されている動画/iモーションから選択します。→P321

端末設定※2 : 「着信音選択」の設定に従います。→P102

[メール画像] ※1

メール受信時に表示する画像やiモーションなどを設定します。

• 設定項目は「画像」と同じです。

[メール着信音] *1

メール受信時の着信音を設定します。

• 設定項目は「電話着信音」と同じです。

[着信許可/拒否]

グループごとに着信を許可するかどうかを設定できます。「電話帳のグループごとに着信を許可/拒否する」の操作2(P130)へ進みます。

- ※1 画像と着信音のどちらかを映像/音声が含まれる動画/iモーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同じ動画/iモーションが設定されます。
- ※2 「着信音選択」(P102)「着信画面設定」(P110)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときにグループ設定の「画像」または「電話着信音」、「メール画像」または「メール着信音」のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「画像」または「着信音」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

4 🔯 [完了]

お知らせ

「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、シークレットデータの電話帳の相手から電話がかかってきたり、メールを受信したりした場合は、設定されている画像や着信音は表示・再生されません。

グループ設定一覧画面のサブメニュー

グループ設定一覧画面(P91)▶[メニュー]▶次の 操作を行う

[設定]

選択中のグループの設定内容を変更します。→P91

[移動]

選択中のグループの表示位置を変更します。

▶表示位置を選択▶ ● [OK]

[リセット]

選択中のグループの設定内容をリセットします。グループ名はお買い上げ 時の表示に戻ります。

[オールリセット]

すべてのグループ設定や並び順をリセットします。

雷話帳検索

電話帳から電話をかける

 シークレットに設定されている電話帳を検索する場合は、あらかじめ 「シークレットモード」を「ON」に設定してください。→P128

電話帳を呼び出して電話をかける

電話帳を呼び出して簡単に電話をかけることができます。

待受画面▶ 🗘

通常設定された検索方法で検索された電話帳一 覧画面が表示されます。→P99



電話帳一覧画面 (例:全件検索の

場合)

- **⑦** 電話する相手にカーソルを移動▶
 - ■テレビ電話をかける場合
 - □ [テレビ電話] を押します。

電話帳詳細画面での操作

電話帳一覧画面から相手を選択すると電話帳詳細画面が表示されま す。

電話番号にカーソルを移動し、【発信】を押して電話をかけます。

- 電話番号にカーソルを移動し、(இ) [表示] で電話番号を表示してから も発信できます。
- ■複数の電話番号が登録されている場合
 - ▼で電話をかける電話番号にカーソルを移動し、● [発信]を押します。
 - ✓ を押すと、登録されている電話番号が発信電話番号選択画面に一覧表示されます。
 ✓ で電話番号にカーソルを移動し、
 ✓ 選択)でも電話をかけられます。

お知らせ

「シークレットモード」を「シークレット専用モード」(P128)
 に設定している場合は、シークレットデータの電話帳(P88)以外は検索/表示できません。

電話帳の検索方法

電話帳をいろいろな方法で検索できます。

- **■■■▶「電話帳」▶「電話帳検索」**
 - [述 [通常設定]: カーソルがあたっている検索方法を、待受画面で[②]を押したときなどに表示される電話帳―覧画面の検索方法に設定します。



電話帳検索画面

2 次の操作を行う

[全件検索]

フリガナの行(あ行〜わ行、A〜Z)と「他」(50音以外のフリガナ)に分かれて、すべての電話帳が表示されます。

- ▼でフリガナの行を切り替えます。

「グループ検索]

電話帳がグループ別に検索/表示されます(グループ一覧画面)。 ☑または ☑ [FOMAカード・本体] でFOMA端末電話帳/FOMAカード電話帳を切り替えます。 ☑ ▶ • [選択] でグループを選択すると、グループに登録されている電話帳が表示されます。

[フリガナ検索]

「フリガナ」に含まれる文字の一部を入力してすべての電話帳を検索します。フリガナは32文字まで入力できます。

- フリガナ未入力時は、すべての電話帳が表示されます。
- フリガナは、先頭以外の文字でも検索できます。
- 入力モードを切り替えるときは「ix 「文字」を押します。

[メモリ検索]

メモリ番号順にFOMA端末に登録されている電話帳が「O」から50件ごとに分かれて表示されます。

- でメモリ番号の表示を切り替えます。
- FOMAカード電話帳は表示できません。
- ダイヤルキーでメモリ番号を入力しても、電話帳を表示できます。

[電話番号検索]

登録されている電話番号に含まれる数字の一部を入力してすべての電話帳を検索します。電話番号は26桁まで入力できます。

- 電話番号未入力時は、すべての電話帳が表示されます。
- 電話番号は、先頭以外の数字でも検索できます。

[ドメイン検索]

メールアドレスが登録されている電話帳をドメイン別に表示します。


- ▼でドメインを切り替えます。
- 検索するドメインは、あらかじめ登録しておきます。→P99

電話帳の登録内容を確認する

1 待受画面▶ 🛕

● 電話帳の保存先

- FOMA端末電話帳に保存されている場合「電話番号1」に設定されているアイコンが表示されます。
- FOMAカード電話帳に保存されている場合、■が表示されます。
- ② マイコンタクトに登録されている電話 帳

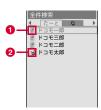

電話帳一覧画面

🤈 電話帳を選択

- 電話帳に画像が設定されている場合は、設定されている画像が表示されます。
- 各項目に表示されるアイコンは、電話帳登録 画面と同様です。→P86



電話帳詳細画面

電話帳一覧画面での操作

電話番号とメールアドレスが登録されている電話帳を選択して を 押すと電話の発信、 図 [メール] を押すとメールを作成します。 複数の電話番号やメールアドレスが登録されている場合は、電話番号またはメールアドレスの選択画面が表示されます。

電話帳詳細画面での操作

登録されている電話番号、メールアドレスなどを選択して●を押すと、選択中の電話番号に音声電話をかけたり、 i モードメールを作成したりできます。

お知らせ

• バックグラウンド再生中は、電話帳に登録されている動画/ i モーションは再生されません。

電話帳一覧画面のサブメニュー

電話帳一覧画面(P94) ► [メニュー] ► 次の操作を 行う

「メール/URL接続]

メール作成やURL接続をします。

メール作成: 選択中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電

話番号を宛先にした i モードメールを作成します。

→P140

メール添付: 選択中の電話帳を添付して i モードメールを作成します。

→P140

SMS作成 : 選択中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にした

SMSを作成します。→P181

URL接続 : 選択中の電話帳に登録されているURLのサイトに接続しま

す。

[発信]

発信方法を選択します。複数の電話番号が登録されている場合は、発信方法を選択後、発信電話番号選択画面で発信先を選択します。

テレビ電話発信 : テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 登録されている電話番号を変更して電話をかけます。

国際電話(日本) : 登録されている日本国内の電話番号に海外から電話をかける場合に、電話番号の先頭に日本の国番号

がける場合に、電話番号の先頭に日本の国番: 「+81|を自動的に付けて発信します。

• 電話番号の先頭が「O」の場合は、自動的に削除されます。

[新規作成]

電話帳を新規作成します。→P86

[編集]

選択中の電話帳を編集します。→P98

[コピー]

選択中の電話帳をコピーまたはバックアップします。

FOMAカードへ1件コピー※1

: 選択中の電話帳をFOMAカードへコピーします。

本体へ1件コピー※2

: 選択中の電話帳をFOMA端末にコピーします。

microSDへ1件コピー

: 選択中の電話帳をmicroSDカードにコピーします。

複数選択: 本体またはFOMAカードから電話帳を複数選択し、他の場所

(本体/FOMAカード/microSDカード) ヘコピーします。 ▶コピー元を選択▶コピーしたい電話帳にチェックを付ける

microSDへ全件コピー

: FOMA端末に登録されている電話帳の全データをmicroSD カードにバックアップします。

電話帳に登録されている画像は含まれません。

お預かりセンターに接続

: FOMA端末に登録されている電話帳をお預かりセンターに保存します。→P134

[検索方法選択]

他の検索方法で電話帳を検索し直します。→P93

[赤外線送信]

赤外線通信を利用して電話帳を外部機器に転送します。→P341

送信 : 選択中の電話帳を送信します。

本体全件: FOMA端末に登録されている電話帳の全データを送

信します。

FOMAカード全件: FOMAカードに登録されている電話帳の全データを送

信します。

[位置情報]

電話帳に付加されている位置情報を利用します。「付加された位置情報を利用する」の操作2(P305)へ進みます。

[居場所を確認]

電話番号を検索対象として「イマドコかんたんサーチ」に接続します。複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号選択画面で対象の電話番号を選択します。

[削除]

電話帳に登録されているデータを削除します。→P98

[マイコンタクトへ登録]

選択中の電話帳をマイコンタクトに登録します。

• FOMA端末電話帳のみ登録できます。

[ドメインリスト作成] **3

ドメイン検索で検索するドメインを作成します。→P99

- ※1 FOMA端末電話帳で表示されます。
- ※2 FOMAカード電話帳で表示されます。
- ※3 ドメイン検索の場合のみ、表示されます。

電話帳詳細画面のサブメニュー

電話帳詳細画面(P94) ► [メニュー] ►次の操作を 行う

「メール/URL接続]

メール作成やURL接続をします。

メール作成 : 表示中の電話帳に登録されているメールアドレスまたは電話番

号を宛先にした i モードメールを作成します。→P140

メール添付: 表示中の電話帳を添付して i モードメールを作成します。

→P140

SMS作成 : 表示中の電話帳に登録されている電話番号を宛先にした

SMSを作成します。→P181

URL接続:表示中の電話帳に登録されているURLのサイトに接続します。

[発信]

発信方法を選択します。

テレビ電話発信: テレビ電話をかけます。

カスタマイズ発信: 登録されている電話番号を変更して電話をかけます。

国際電話(日本): 登録されている日本国内の電話番号に海外から電話をかける場合に、電話番号の先頭に日本の国番号

「+81」を自動的に付けて発信します。

• 電話番号の先頭が「O」の場合は、自動的に削除されます。

[編集]

表示中の電話帳を編集します。→P98

[コピー]

表示中の電話帳をコピーします。

項目コピー:表示中の電話帳の登録内容から項目を選択してコピーします。

FOMAカードへ1件コピー*1

:表示中の電話帳をFOMAカードにコピーします。

本体へ1件コピー※2

:表示中の電話帳をFOMA端末にコピーします。

microSDへ1件コピー

:表示中の電話帳をmicroSDカードにコピーします。

[赤外線送信]

赤外線通信を利用して、表示中の電話帳を送信します。→P341

[電話帳指定着信許可/拒否]

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに着信許可/拒否を設定します。「電話番号ごとに着信許可/拒否を設定する」の操作3 (P130)へ進みます。

• あらかじめ電話番号にカーソルを移動している場合に、選択できます。

[位置情報]

電話帳に付加されている位置情報を利用します。「付加された位置情報を利用する」の操作2(P305)へ進みます。

「居場所を確認」

電話番号を検索対象として「イマドコかんたんサーチ」に接続します。複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号選択画面で対象の電話番号を選択します。

[マイコンタクトへ登録]

表示中の電話帳をマイコンタクトに登録します。

• FOMA端末電話帳のみ登録できます。

[削除]

表示中の電話帳を削除します。

- ※1 FOMA端末の電話帳で表示されます。
- ※2 FOMAカードの電話帳で表示されます。

電話帳を修正する

電話帳詳細画面(P94)▶ [メニュー]▶「編集」▶そ れぞれの項目を修正

「FOMA端末電話帳に登録する」(P86) または「FOMAカード電話帳に登録する」(P89) と同じ操作で、必要な項目を修正します。

■メモリ番号を変更して登録する場合

メモリ番号を変更して登録すると、修正前の内容は元のメモリ番号にそのまま残り、修正した電話帳の内容が別のメモリ番号で新しく登録されます。

(メモリ番号入力) ▶電話帳が登録されていないメモリ番号 (000~999) を入力します。

🤈 修正が終わったら🔤 [完了] ▶ 「はい」

電話帳を削除する

例:電話帳一覧画面から削除する場合

電話帳一覧画面(P94)で削除する電話帳にカーソル を移動▶ [メニュー]▶次の操作を行う

[削除]

1件 : 選択中の電話帳を削除します。

複数件削除: 本体またはFOMAカードから電話帳を複数選択し、削除し

ます。 ▶「本体 | / 「FOMAカード (UIM) | ▶削除したい電話帳

にチェックを付ける▶[■ [削除]

本体全件 : FOMA端末に登録されている電話帳をすべて削除します。

削除には端末暗証番号の入力が必要となります。

FOMAカード全件

: FOMAカードに登録されている電話帳をすべて削除します。

削除には端末暗証番号の入力が必要となります。

🤈 「はい」

選択中/表示中の電話帳が削除されます。

■電話帳詳細画面から削除する場合

電話帳詳細画面からは1件ずつのみ削除できます。電話帳詳細画面で^{□□□} [メニュー] ▶「削除」▶「はい」を選択します。

電話帳登録件数

電話帳の登録状況を確認する

FOMA端末とFOMAカードの電話帳の登録状況を確認できます。

┃ ▶「電話帳」▶「電話帳登録件数」

「シークレットモード」が「ON」または「シークレット専用モード」に設定されている場合は、「シークレット登録件数」が表示されます。

電話帳を設定する

待受画面から呼び出せる電話帳などを設定できます。

■ ► 「電話帳」 「電話帳設定」 ▶次の操作を行う

[通常検索モード設定]

待受画面で ○ を押したときなどに表示される電話帳一覧画面の検索方法を設定します。

[ドメインリスト作成]

ドメイン検索で検索するドメインを作成します。

▶空いている項目にカーソルを移動▶ ● [追加] ▶ドメイン名を入力

[着信許可/拒否リスト]

「電話帳指定着信許可/拒否」で着信許可/拒否リストに登録されている電話番号の一覧が表示できます。

- ▶端末暗証番号を入力▶「着信許可リスト」/「着信拒否リスト」
- [追加]:リストに電話番号を追加します。
- www [メニュー] を押して「追加」「削除」「全件削除」を行えます。

設定したドメイン名を修正するには

ドメインリスト上から修正するドメインにカーソルを移動▶**●** [編集] ▶ドメイン名を修正します。

ドメインリスト上の「@docomo.ne.jp」は修正できません。

設定したドメイン名を削除するには

ドメインリスト上から削除するドメインにカーソルを移動▶□ [削除] ▶ [はい|を選択します。

クイックダイヤル

少ないキー操作で電話をかける

待受画面でダイヤルキーを押して1桁から2桁の数字を入力するだけで、FOMA端末電話帳のメモリ番号「○」~「99」の電話番号に簡単に電話をかけることができます。

また、メールアドレスが登録されている場合は、簡単にメールを送信することもできます。

1 1桁から2桁の数字を入力

でクイックダイヤルの番号を順次表示します。

O

■ ドコモー部
■ 998XXXXXXXX
■ 998XXXXXXXXXX

入力した数字に該当するメモリ番号の **=** 電話帳の内容が表示されます。

■テレビ電話をかける場合

■ [テレビ電話]を押します。

■メールを作成する場合

図 「メール〕を押します。

お知らせ

- 「クイックダイヤル」が「OFF」に設定されている場合は、本機能 は動作しません。→P111
- 「001」や「011」など、1桁目や2桁目が「0」の3桁のメモリ 番号の場合は、「0」を入力する必要はありません。
- FOMAカード電話帳には、本機能は動作しません。

通話やメールの履歴を表示する

MENU ▶「電話帳」▶「通話/メール履歴」▶表示する履歴 を選択

着信履歴 : 着信履歴―覧画面が表示されます。→P64 **リダイヤル**: リダイヤル一覧画面が表示されます。→P62

メール受信履歴

: メール受信履歴一覧画面が表示されます。→P171

メール送信履歴

: メール送信履歴一覧画面が表示されます。→P171

お知らせ

- 着信履歴は、待受画面で を押しても表示されます。

音/画面/照明設定

羊后吐に乗託帳に砂ウ」も両格も主ニオス

自り設定		自合内に电記板に設定した画像で衣がする	
着信音を変える・・・・・・・・・ 着信音選択	102	電話帳画像表示	113
着信音やアラーム音などの各種の音量を設定する		ディスプレイの照明を設定する 照明設定	113
	103	ディスプレイを省電力で表示する 省電力モード	113
着信やアラームを振動で知らせる・・・・ バイブレータ設定	104	画面の色の組み合わせを設定する … カラーテーマ設定	114
GPS機能利用時の音などを変更する ·····	104	きせかえツールを利用する ・・・・・・・・・・ きせかえツール	114
呼出音を変える・・・・・・・・・メロディコール設定	105	メインメニューのデザインを変更する	
キーを押したときに鳴る音を設定する・・・・・ 効果音選択	105	・・・・・・・・・メニュー画面設定	115
タッチボード操作を音や振動で知らせる・・・・ タッチ設定	106	着信時などのイルミネーションを設定する	
通話が切れそうなときにアラームで知らせる		・・・・・・・・・・・・・・・・ イルミネーション設定	116
通話品質アラーム	106	外部LEDの点灯パターンを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	117
メールの着信音を鳴らす時間を設定する		時計の表示を設定する ・・・・・・・・ 日付/時刻表示設定	118
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メール鳴動設定	107	画面を英語や韓国語表示に切り替える	
イヤホンだけから着信音を鳴らす・・・・ イヤホン切替設定	107	····· Select language	118
電話から鳴る音を消す・・・・・・・・・ マナーモード	107	タッチボードを補正する ・・・・・・・・・・ タッチボード調整	118
マナーモードを変更する・・・・・・・ マナーモード設定	108		
画面/照明の設定			
待受画面の表示を変える・・・・・・・・・・・・・・・ 待受画面設定	109		
着信時の画像を設定する・・・・・・・・・・・・・・・ 着信画面設定			
電話番号入力画面の表示を設定する			
クイックダイヤル	111		
タッチボードの基本画面を設定する			
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・タッチボード設定	111		
起動時の画像を設定する・・・・・・・・ ウェイクアップ設定	112		

立へ引き

着信音選択

着信音を変える

音声電話やテレビ電話、メールなどの着信音を設定します。

お買い上げ時に登録されている着信音やメロディ以外にも、 i モードの サイトやインターネットのホームページから取得した;モーションやメ ロディ、着うた®、着うたフル®を着信音に設定できます。

MENU ▶「設定」▶「音/バイブレータ」▶「着信音選択」▶ 次の操作を行う

[音声雷話着信音]

音声電話の着信音を選択します。

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着 うたフル®から選択します。→P272

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ 進みます。

i モーション/ムービー

: 「データBOX | の「 i モーション/ムービー | 内に保存さ れている動画/iモーションから選択します。→P321

メロディ : 「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P327

「テレビ電話着信音]

テレビ電話の着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

「メール着信音]

i モードメールの着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

「メッセージR着信音]

メッセージRの着信音を選択します。

設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

[メッセージF着信音]

メッヤージFの着信音を選択します。

• 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。

「SMS着信音】

SMSの着信音を選択します。

- 設定項目は「音声電話着信音」と同じです。
- 待受iアプリ設定時は、SMSの受信結果画面は表示されず、SMS着信 音およびバイブレータは動作しません。

[完了]

お買い上げ時に登録されている着信音一覧

	i モーション/ムービー			
Alarm 01-04	Message 01-08	Ring 20-25		
メロディ				
Alarm 05	Message 09-10	Power off 01-02		
Power on 01-02	Ring 01-19			

お知らせ

- 着信音に設定できるファイル形式は次のとおりです(設定が制限されているファイルや、映像または音声のみが含まれるファイルなど、ファイルによっては設定できない場合があります)。
 SMF、MFi、MP4 (Mobile MP4)
- 映像が含まれる動画/iモーションを着信音に設定(着モーション)すると、「着信画面設定」(P110)も同様に変更されます。
- 「メール着信音」「メッセージR着信音」「メッセージF着信音」 「SMS着信音」に、映像が含まれる動画/ i モーションを設定す る場合は、これらすべての項目が同じ動画/ i モーションに設定 されます。個別には設定できません。
- 映像が含まれる動画/iモーションが着信音に設定されている場合、着信音をミュージックやメロディ、映像が含まれない動画/iモーションに変更すると自動的に着信画面はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 映像のみの動画/ i モーションは、着信音に設定できません。
- 着信音の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 電話帳の着信音
 - ② 電話帳のグループ設定の着信音
 - ③ マルチナンバーの着信音
 - 4) 着信音選択

音量設定

着信音やアラーム音などの各種の音量 を設定する

┃ №№▶「設定」▶「音/バイブレータ」▶「音量設定」

ク 次の操作を行う

- 図:選択されている項目の音量を調節します。音量を最小にすると、◎ (ミュート) が表示され、音が鳴らなくなります。音量を調節するたびに、変更した音量で調節した項目の音が鳴ります(「受話音量」「iアブリ音量」を除く)。
- 「音声/テレビ電話着信音」では「音声電話着信音」、「メール/ メッセージ着信音」では、「メール着信音」、「電源ON/OFF」では「電源ON」で設定した着信音/効果音でそれぞれ再生されます。
 ※「アラーム/スケジュール音」では、お買い上げ時の音が鳴ります。

[音声/テレビ電話着信音] ※

音声電話/テレビ電話の着信音量を調節します。

[メール/メッセージ着信音] ※

メール/メッセージR/Fの着信音量を調節します。

[アラーム/スケジュール音] *

アラーム/スケジュール/To Do リストのアラーム音を調節します。

[キー確認音]

ダイヤル音以外のキー操作の音量を調節します。

[端末開閉音]

FOMA端末を開閉したときの音量を調節します。

[ダイヤル音]

ダイヤル音の音量を調節します。

[電源ON/OFF]

FOMA端末の電源をONまたはOFFにしたときの音量を調節します。

[ポップアップ表示音]

ポップアップ画面が表示されたときの音量を調節します。

[受話音量]

受話音量を調節します。音を消すことはできません。

[iアプリ音量]

i アプリの音量を調節します。

- ※ 音量を最大にすると、矢印マーク(ステップ)が表示され、次第に音 量を大きくすることができます。
- [記]

お知らせ

通話中の受話音量調節→P76

バイブレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる

電話の着信時やメールの受信時、スケジュールアラームの起動時な どに、振動で知らせるように設定できます。

MENU ▶「設定」▶「音/バイブレータ」▶「バイブレータ 設定 |▶次の操作を行う

「音声/テレビ雷話]

音声電話/テレビ電話着信時の振動パターンを設定します。

[メール/メッセージ着信]

メール/メッセージB/F受信時の振動パターンを設定します。

[アラーム/スケジュール]

アラーム/スケジュール/To Do リストのアラームの振動パターンを設 定します。

「ポップアップ表示]

ポップアップ画面が表示されたときに振動させるかどうかを設定します。

[電源ON/OFF]

FOMA端末の電源をONまたはOFFにしたときの振動パターンを設定しま す。

[完了]

GPS機能利用時の音などを変更する

GPS機能を利用して測位するときに鳴る音やイルミネーションなど を設定します。

MENU ▶ [LifeKit] ▶ [GPS] ▶ [GPS設定] ▶ [測位鳴動 音・イルミネーション

|▶次の操作を行う

[現在地確認]

現在地確認で測位するときに鳴る音などを設定します。

測位中鳴動音 : 測位中に鳴る音を選択します。

鳴動時間 : 測位中に音を鳴らす時間を設定します。 バイブレータ : 測位中の振動パターンを設定します。

イルミネーション: 測位中のイルミネーションパターンを設定します。

[現在地通知]

現在地通知で測位するときに鳴る音などを設定します。

• 設定項目は「現在地確認」と同じです。

[位置提供/許可]

位置提供を「許可」に設定している場合に、測位するときに鳴る音などを 設定します。

• 設定項目は「現在地確認」と同じです。

[位置提供/毎回確認]

位置提供を「毎回確認」に設定している場合に、測位するときに鳴る音などを設定します。

• 設定項目は「現在地確認」と同じです。

メロディコール設定

呼出音を変える

音声電話をかけてきた相手に、「プルル・・・」という呼出音の代わりに メロディを流すことができるサービスです。

- テレビ電話から発信された場合、メロディコールは流れません。
- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。
- メロディコールの詳細については『ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)』をご覧ください。

▶「設定」▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「メロディコール設定」▶「はい」

メロディコール設定サイトに接続されます。

• 設定サイトはパケット通信料がかかりませんが、その他のサイトに接続した場合はパケット通信料がかかります。

効果音選択

キーを押したときに鳴る音を設定する

キーを押したときなど、各種操作を行ったときの効果音を設定します。

▶「設定」▶「音/バイブレータ」▶「効果音選択」

7 次の操作を行う

[キー確認音] ※

ダイヤル音以外のキーを押したときの効果音を選択します。

[端末開閉音] ※

FOMA端末を開閉したときの効果音を選択します。

[ダイヤル音] ※

待受画面や電話番号入力画面 (P58) でダイヤルキー、 ▼ 、 □ を押したときの効果音を選択します。「日本語」「英語」「韓国語」に設定すると、ダイヤルキーで入力した数字を読み上げます。

[電源ON]

電源をONにしたときの効果音を選択します。

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着

うたフル®から選択します。→P272

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ

進みます。

メロディ :「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P327

[電源OFF]

電源をOFFにしたときの効果音を選択します。

設定項目は「電源ON」と同じです。

[バッテリー警告音]

電池残量が少なくなってきたときの警告音を鳴らすかどうかを設定しま す。

[充電確認音]

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

※ 設定項目の選択画面で「♀」 [再生] を押すと、効果音を選択するたびに [ミュート設定] を押します。ただし、「音量設定」で「ミュート」に 設定している場合は、効果音を確認できません。

[完了]

タッチ設定

タッチボード操作を音や振動で知らせ る

MENU ▶「設定」▶「音/バイブレータ」▶「タッチ設定」▶ 次の操作を行う

「タッチ種類]

タッチボードにタッチした時の動作を選択します。

OFF 動作しません。

:「タッチ音」で選択した音が鳴ります。 サウンド

バイブレータ: 「タッチ振動」で選択した振動パターンで振動します。 **音+バイブ**: 「タッチ音 | で設定した音と「タッチ振動 | で選択した振

動パターンで振動します。

[タッチ音]

タッチボードにタッチした時の効果音を選択します。

「タッチ振動」

タッチボードにタッチした時の振動パターンを選択します。

[タッチ音レベル]

タッチボードにタッチした時の音量を調節します。

「タッチ振動レベル」

タッチボードにタッチした時の振動の強さを調節します。

[完了]

通話品質アラーム

通話が切れそうなときにアラームで知 らせる

通話状態が悪くなり途中で通話が切れそうな場合、直前にアラーム を鳴らしてお知らせします。

- 急に通話状態が悪くなると、アラームが鳴らずに通話が切れてしまう。 とがあります。
- MENU】▶「設定 I▶「発着信/通話機能 I▶「通話機能 I▶「通 話品質アラーム I▶「アラームなし I/「アラーム低音 I /「アラーム高音 |

メール鳴動設定

メールの着信音を鳴らす時間を設定する

メール受信時の着信音の鳴動回数や鳴動時間を設定します。

■ ►「設定」ト「音/バイブレータ」ト「メール鳴動設 定」ト次の操作を行う

[鳴動設定]

OFF : 着信音が鳴らないようにします。

1回のみ : ミュージックやメロディなど設定した着信音の長さに応じて

最大約30秒まで、着信音を1回鳴らします。

時間設定: 着信音の鳴動時間を設定します。 ▶ □ ▶ ● ● 鳴動時間を入力

2 🖭 [完了]

イヤホン切替設定

イヤホンだけから着信音を鳴らす

イヤホンマイク (別売) などを接続しているとき、着信音やアラームなどをイヤホンからだけ鳴るように設定できます。

□ □□ ► 「設定」 ► 「音/バイブレータ」 ► 「イヤホン切替設定」 ► 「イヤホンのみ」 / 「イヤホン+スピーカー」

お知らせ

- マナーモード設定中は、イヤホンからのみ着信音などが鳴ります。
- 「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンを接続していないときは、スピーカーから音が鳴ります。
- 本設定に関わらず、カメラのシャッター音は、スピーカーから鳴ります。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

FOMA端末から聞こえる音を鳴らさないようにして、周囲の迷惑にならないようにします。

| | | (1秒以上)

マナーモードを解除するには

待受画面を表示中に (1秒以上)を押します。

お知らせ

- マナーモードには、「マナーモード」「オリジナルマナーモード」の2種類のモードがあります。→P108
- マナーモードが設定されると、画面上部に♥が表示されます。
- マナーモードを設定中にメロディや動画 / i モーションなどを再生しようとすると、再生の確認画面が表示されます。
- マナーモードを設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。
- 「マナーモード」設定時の振動パターンは、「バイブレータ設定」 に従います。「バイブレータ設定」が「OFF」に設定されていた場合、「音声/テレビ電話」は「パターン1」、「メール/メッセージ 着信」は「メッセージ1」、「アラーム/スケジュール」は「アラーム1」の振動でお知らせします。

マナーモード設定

マナーモードを変更する

マナーモードの動作を「マナーモード」「オリジナルマナーモード」 から選択します。オリジナルマナーモードではマナーモード設定時の 設定内容を変更できます。

例:オリジナルマナーモードの設定内容を変更する場合

- MENU ▶ 「設定」▶ 「音 / バイブレータ」▶ 「マナーモード 設定」▶「オリジナルマナーモード」にカーソルを移動 **▶**[氟集]
 - ■マナーモードの種類を設定する場合 「マナーモード」/「オリジナルマナーモード」を選択しま す。 マナーモード設定が終了します。

ク 次の操作を行う

 選択されている項目の振動パターンや音量を設定します。音 量を最小にすると、◎(ミュート)が表示され、音が鳴らなくなり ます。

[バイブレータ]

- 「ON・OFF」で設定します。
- ON:「マナーモード」と同様に「バイブレータ設定」に従い、音声やテ レビ電話着信、メールやメッセージの受信などの着信を振動で知ら せます。「バイブレータ設定」が「OFF」の場合、振動パターン は、「音声/テレビ電話」は「パターン1」、「メール/メッセージ 着信 | は「メッセージ | 1、「アラーム/スケジュール | は「アラー ム11の振動でお知らせします。

OFF: 振動しません。

「雷話着信音量] ※

音声電話/テレビ電話の着信音量を調節します。

[メール着信音量] ※

メール/メッヤージB/Fの着信音量を調節します。

「アラーム音量] ※

アラーム/スケジュール/To Do リストのアラーム音を調節します。

[効果音]

効果音やポップアップが表示されたときの音量を調節します。

[バッテリー警告音]

電池残量が少なくなってきたときの警告音を鳴らすかどうかを設定しま

[充電確認音]

充電の開始時と完了時に確認音を鳴らすかどうかを設定します。

[マイク感度アップ]

マイクの感度を上げるかどうかを設定します。

- ※ 音量を最大にすると、矢印マーク(ステップ)が表示され、次第に音 量を大きくすることができます。
- 〔讀∞〕[完了]

待受画面設定

待受画面の表示を変える

待受画面に表示する内容(壁紙、時計、カレンダー、スケジュール など)を設定します。

「デュアルクロック」を設定すると、待受画面に任意の2つの都市の時刻を同時に表示することができます。

1 №№ ▶「設定」▶「表示」▶「待受画面設定」



待受画面設定画面

7 次の操作を行う

• 「「表示」:選択された内容のプレビュー画面が表示されます。 「は804」で待受画面設定画面へ戻ります。

[壁紙]

壁紙を設定します。

画像 : 「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像か ら選択します。→P310

マイピクチャから作成したスライドショーは、本操作では選択できません。スライドショー一覧画面(P319)から待受画面設定を行ってください。

i モーション/ムービー

:「データBOX」の「iモーション/ムービー」内に保存されている動画/iモーションから選択します。→P321

i アプリ: FOMA端末に保存されている待受 i アプリから選択します。 →P287

[画面表示]

待受画面の時計やカレンダーなどの表示を設定します。

▶次の項目から選択▶ [完了]

なし : 時計やカレンダーなどを表示しません。

アナログ時計: 「ホワイト」「ブラック」「ホワイト (小)」「ブラック

(小)」から選択します。

デジタル時計:「小」「標準」「デュアルクロック」から選択します。

カレンダー :「カレンダー」「カレンダー+スケジュール」から選択しま

す。

[電池アイコン]

電池アイコンを選択します。

[電波アイコン]

電波アイコンを選択します。

🧣 🖭 [完了]

「デュアルクロック」を設定する

「デジタル時計」で「デュアルクロック」を選択すると、待受画面に2 つの国や地域、および都市の日付と時刻を表示します。 デュアルクロックの下側に表示される時計の国や地域、および都市を 選択します。

▶ ▼で目的の地域に移動▶ ● [拡大] ▶ ▼で目的の都市に移動 ▶ ● [設定] ▶ 🔯 [完了] ▶ 🔯 [完了]

- [★本] 「検索」を押すと、都市名のリストを表示して選択できます。 ダイヤルキーで都市名を入力して検索することもできます。
- 「メニュー」を押すと、都市検索を行ったりサマータイムの ON・OFFを設定したりできます。

お知らせ

- データによっては待受画面に設定できない場合があります。
- 待受画面に設定した動画/iモーションやFlash画像は、FOMA 端末を開くと再生されます。また、「一により再生/停止できま す。
- 待受画面に設定した動画/i モーションからWeb To機能は利用で きません。
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIFアニメーショ ンは、一定時間再生した後に停止します。
- 「電池アイコン」「電波アイコン」で「きせかえ設定に従う」以外 に変更したあとは、「きせかえツール」(P114)で一括設定する ことで「きせかえ設定に従う」に戻ります。

<「アナログ時計|「デジタル時計|設定時>

- 「自動時刻時差補正」(P54) や「タイムゾーン設定」(P54) で タイムゾーンが日本と異なる時間帯 (GMT+9 以外) に設定され た場合は、自動的に「デュアルクロック」に変更されます。
- 設定後、待受画面で ▶ ▼ で時計表示にカーソルを移動▶ を押すと、次の画面を表示できます。
 - 「デュアルクロック」 ホームの時計(上側)を選択すると日付/時刻設定画面(P54)、 サブ時計(下側)を選択すると待受画面設定画面を表示できます。
 - その他の時計 アラーム一覧画面(P357) を表示できます(日付を選択した 場合は、スケジュールのカレンダー画面(P361)を表示でき ます)。

<「カレンダー」設定時>

- 設定後、待受画面で → ▼ でカレンダー表示にカーソルを移動 ▶ ● を押すと、スケジュールのカレンダー画面(P361) を表示 できます。
- 「カレンダー+スケジュール」設定後、待受画面で▶▼でスケ ジュール表示にカーソルを移動▶●を押すと、スケジュール一覧 画面(P361)を表示できます。

着信画面設定

着信時の画像を設定する

電話の着信時などに表示される画像を設定します。

······▶「設定」▶「表示」▶「着信画面設定」

🤈 次の操作を行う

「に表示]:選択された画像のプレビュー画面が表示され、 で設定画面に戻ります。

[音声着信]

音声着信時に表示する画像を設定します。

画像:「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→P310

i モーション/ムービー

:「データBOX」の「i モーション/ムービー」内に保存されている 動画/i モーションから選択します。→P321

[テレビ電話着信]

テレビ電話着信時に表示する画像を設定します。

• 設定項目は「音声着信」と同じです。

「メール送信]

メール送信時に表示する画像を、「データBOX」の「マイピクチャ」内に 保存されている画像から選択します。→P310

「メール受信]

メール/メッセージR/F受信時に表示する画像を、「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。 \rightarrow P310

[メール受信完了]

メール/メッセージR/F受信完了時に表示する画像を設定します。

• 設定項目は「音声着信」と同じです。

[i モード問い合わせ]

i モード問い合わせ完了時に表示する画像を、「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画像から選択します。→P310

3 ፻ [完了]

お知らせ

- 音声のみ、または映像のみの動画/iモーションは着信画面に設定できません。
- 音声が含まれる動画/iモーションを着信画面に設定すると、「着信音選択」(P102)も同様に変更されます。
- 音声が含まれる動画/iモーションが着信画像に設定されている場合、着信画像を静止画や音声が含まれない動画/iモーションに変更すると自動的に着信音はお買い上げ時の状態に戻ります。

クイックダイヤル

電話番号入力画面の表示を設定する

待受画面で1桁から2桁の数字を入力したときに、該当するメモリ番号の電話帳を検索して表示するかどうかを設定します。

■MIND | 設定」 | 表示」 | 「クイックダイヤル」 にカーソルを移動 | ON・OFF]

タッチボード設定

タッチボードの基本画面を設定する

待受画面以外のときに、タッチボードに表示する画面を設定します。

| 「設定」▶「表示」▶「タッチボード設定」▶次の操作を行う

[基本画面]

キャラクター壁紙: キャラクターが表示されます。

オエカキフォト : オエカキフォト画面に設定されている画像が表示さ

れます。→P39

[オエカキフォト設定] ※

データBOXの「マイピクチャ」内に保存されている画像サイズが320× 140以下の画像から選択します。

他のフォルダから画像を選択する場合は、「GROSH を押してから選択してく ださい。

※「基本画面」を「オエカキフォト」にすると設定できます。

[記][完了]

「キャラクター壁紙」を設定したときは

スケジュールやテキストメモが表示されま す。



通常は表示されず、キャラクターが動き 回っています。

- 2 スケジュールを表示 当日のスケジュール(件名)を吹き出しに表示します。
 - スケジュールが複数あるときは、吹き出しをタッチするたびに表 示が切り替わります。
 - スケジュールの登録方法→P359
- ③ テキストメモを表示

タッチボードに表示できるように設定されたテキストメモを、吹き 出しに表示します。

- テキストメモの設定方法→P375
- 4 閉じる

吹き出しを閉じます。

キャラクターの設定方法

待受画面▶⋒⋒▶タッチボード上に表示されたキャラ クターを1秒以上タッチ▶設定したいキャラクターを タッチ

「編集」をタッチ▶次の操作を行う

[色変更]

キャラクターの服の色を変更します。

「色変更」をタッチするたびに、服の色がランダムに変わります。

[背景画面]

背景のテーマを変更します。

• 背景画面に合わせて、タッチボードの「キャラクター壁紙画面」の背景 も変わります。

[保存]

設定を保存します。

[初期化]

設定を元に戻します。

3 「保存」をタッチ▶「保存」をタッチ

ウェイクアップ設定

起動時の画像を設定する

起動時に表示される画像を設定します。

- ĺʷ灬Ì▶「設定J▶「表示J▶「ウェイクアップ設定」
 - MENU [表示]: 選択された画像のプレビュー画面が表示され、「QROAN」 で設定画面に戻ります。
- [選択] ▶画像を選択
 - 他のフォルダを選択する場合は、 (な を 押してから 選択してくだ) さい。
- 〔┋ॡ〕[完了]

お知らせ

• Flash画像はウェイクアップ画面に設定できません。

電話帳画像表示

着信時に電話帳に設定した画像を表示 する

電話帳に登録されている相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合に、電話帳に設定されている画像を表示します。

お知らせ

- 電話がかかってきたときの画像表示の優先順位は以下のとおりです。
 - 電話帳の設定画像
 - ②電話帳のグループ設定の画像
 - ③ 着信画面設定の設定画像

照明設定

ディスプレイの照明を設定する

ディスプレイの照明を設定します。

【 №№ ▶「設定」▶「表示」▶「照明設定」▶次の操作を行う

[自動明るさ設定]

照度センサーでまわりの明るさを感知して、ディスプレイの照明の明るさ を自動的に調整するかどうかを設定します。

[照明時間] ※

ディスプレイの照明時間を10秒~10分の間、または時間無制限点灯から設定します。

• 最後の操作から設定した時間が経過すると「照明明るさ」の「40%」の状態になり、さらに約3秒経過すると完全に消灯します(「45秒」以下に設定した場合、 i チャネルのテロップ表示中は、最後の操作から約 1分経過するまでは完全に消灯しません)。

[照明明るさ] ※

ディスプレイの照明の明るさを設定します。

[充電器接続時] ※

充電器接続時の照明を設定します。

端末設定に従う:「照明時間」「照明明るさ」の設定に従います。

常時点灯 : 常時点灯します。

※「自動明るさ設定」を「OFF」にすると設定できます。

2 🖭 [完了]

お知らせ

- 音声電話中は「照明時間」の設定に関わらず約5秒後に消灯します。
- 待受画面にFlash画像を設定している場合は、「10秒」に設定して も暗くなるまでに約15秒かかります。

省電力モード

ディスプレイを省電力で表示する

ディスプレイの照明の明るさを最小レベルに設定し、最後の操作から約10秒経過すると消灯するように設定します。

| ── ▶「設定」▶「その他」▶「省電力モード」▶「ON」/ 「OFF」

カラーテーマ設定

画面の色の組み合わせを設定する

画面の配色を設定します。

- ﺳﺒﺒⅳ▶「設定」▶「表示」▶「カラーテーマ設定」
- 設定したいカラーを選択
 - カラーテーマは、「ホワイト」「イエロー」「ブルー」「レッド」「ブ ラックしから選択できます。
 - MEND 「表示]: プレビュー画面が表示され、 (ROOM) で設定画面に戻り ます。

きせかえツール

きせかえツールを利用する

「きせかえツール」を利用すると、着信音や待受画面、アイコンメ ニューなどをまとめて設定できます。

- きせかえツールのダウンロードについて→P208
- きせかえツールによって設定できる項目は異なります。
 - 待受画面設定

- 雷池アイコン

- カスタムメニュー

- カラーテーマ - 音声電話着信音

- 音声着信(画像)

- テレビ電話着信(画像)
- テレビ電話着信音

- メール送信(画像)

- メール着信音

- メール受信 (画像)

- メッヤージR着信音
- メール受信完了(画像)
- メッヤージF着信音
- i モード問い合わせ(画像) - アンテナアイコン
- SMS着信音 - アラーム音
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メ ニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるも のがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(項目番 号)が適用されないものがあります。

- お買い上げ時に登録されているきせかえツールは、メニューなどの日本 語・英語・韓国語表示に対応しています。(「LO1B direct」を除く) サイトからダウンロードしたきせかえツールでは、英語や韓国語に対応 していない場合があります。
- MENU]▶「データBOX」▶「きせかえツール」
 - MENU ▶ [■X] 「きせかえ」を押しても、操作できます。
- 「 i モード」/「プリインストール」にカーソルを移動 ▶ ● [開く]

iモード: サイトからダウンロードした「きせ かえツール」から選択します。

プリインストール

- : お買い上げ時に登録されている「き せかえツール」から選択します。
- 「i 干ードで探す」を選択すると、i 干ードサ イトに接続し、きせかえツールを探すことが できます。



きせかえツール 一覧画面

3 きせかえツールにカーソルを移動▶[☞[一括設定]▶ 「はい」

● 「表示」: 選択したきせかえツールの内容を各項目ごとに確認 できます。

設定をリセットするには

きせかえツール一覧画面で [メニュー] ▶ 「画面/音設定の初期 化↓▶端末暗証番号を入力します。

カスタムメニューのみをリセットするには

待受画面でMenu [メニュー] ▶「メニュー画面リセット」▶端末 暗証番号を入力▶「はい」を選択します。

きせかえツール一覧画面のサブメニュー

きせかえツール一覧画面(P114)▶きせかえツール にカーソルを移動▶ № [メニュー] ▶次の操作を行う

[ファイル]

表示 : 選択中のきせかえツールの内容を各項目ごとに確認でき ます。

名称変更 : 選択中のきせかえツールの表示名を変更します。

表示名初期化: 選択中のきせかえツールの表示名をきせかえツールに設

定されている初期タイトルに戻します。設定がない場合 は、「タイトルなし」となります。

: 選択中のきせかえツールのファイル名やサイズなどの情 情報表示

報を表示します。

[一括設定]

選択中のきせかえツールの内容に一括設定します。

「画面/音設定の初期化]

お買い上げ時のきせかえツールの内容にリセットします。

※ 上記以外のサブメニューは、「静止画ファイル一覧画面のサブメ ニュー」(P312) と同じです。ただし、「送信」「設定」「お預かりセ ンターに保存」「位置情報」は表示されません。

メニュー画面設定

メインメニューのデザインを変更する

メインメニューには次の2種類があり、切り替えて使用することがで きます。

- カスタムメニュー:メニュー項目を変更できます。
- 基本メニュー:メニュー項目は変更できませんが、アイコンや背景画像 を変更できます。

カスタムメニューのメニュー項目を変更する

きせかえツールによっては、カスタムメニューのメニュー項目を変 更することができます。

よく利用する機能などに変更しておくと、少ない操作手順で機能を 呼び出せて便利です。

- お買い上げ時のカスタムメニューでは、メニュー項目を変更できませ ho
- MENU ▶変更する機能にカーソルを移動▶MENU [メニュー] ▶「メニュー入れ替え設定」
 ▶機能を選択
 「はい」

カスタムメニューを元の状態に戻すには

メニューの操作履歴を消去するには

きせかえツールによっては、メニューの操作履歴に従ってカスタムメ ニューの項目を自動的に並べ替えるものがあります。次の操作を行う と、メニューの操作履歴を消去することができます。

MENU ▶ MENU [メニュー] ▶ 「メニュー操作履歴のリセット」▶ 「はい」

基本メニューのアイコンや背景画像を変更する

- MENU ▶ [基本]
- 変更するアイコンにカーソルを移動▶ № [メニュー] ▶「アイコン設定 I▶新しいアイコンを選択
 - 他のフォルダを選択する場合は、 (ぬる)を押してから選択してくだ。 さい。

■背景画像を変更する場合

MEND [メニュー] ▶ 「背景設定」▶画像を選択します。

お知らせ

 使用できるアイコンは、画素数が130×130ドット以下のJPEG 形式またはGIF形式の画像です。それより大きい画像は、自動的に サイズが縮小されます。アニメーションGIF形式の画像の場合は、 1コマ目の画像のみ表示されます。

優先的に表示するメニューを設定する

待受画面で���を押したとき、最初に表示されるメニューを設定します。

■ MEND ► MEND [メニュー] ▶ 「メニュー設定切り替え」▶ 「カスタムメニュー」 / 「基本メニュー」▶ 「はい」

メニューを一時的に切り替えるには

メニュー表示中に⑨[基本・カスタム]を押して切り替えます。

イルミネーション設定

着信時などのイルミネーションを設定 する

着信やアラームをお知らせするイルミネーションを設定します。

- ►「設定」►「表示」►「イルミネーション設定」►次の操作を行う
 - □ [リセット]:お買い上げ時の状態に戻します。

[音声着信]

音声電話着信時のイルミネーションを設定します。

▶次の項目を設定▶[□ [完了]

 LED
 : 点灯させるLEDを設定します。

 点灯方法
 : 点灯パターンを設定します。

色 : 点灯色を設定します。

• 🚾 [表示]:設定されているイルミネーションが表示されます。

[テレビ電話着信]

テレビ電話着信時のイルミネーションを設定します。

• 設定項目は「音声着信」と同じです。

[メール受信]

メール/メッセージR/F受信時のイルミネーションを設定します。

• 設定項目は「音声着信」と同じです。

[メール送信]

メール送信時のイルミネーションを設定します。

• 設定項目は「音声着信」と同じです。

[伝言メモ]

新しい伝言メモが録音されたときのイルミネーションを設定します。

設定項目は「音声着信」と同じです。

[留守番電話]

留守番電話に新しい伝言メッセージが録音されたときのイルミネーション を設定します。

- •「件数増加時鳴動設定」が「はい」になっている場合のみ有効になります。→P395
- 設定項目は「音声着信」と同じです。

[アラーム]

アラーム鳴動時のイルミネーションを設定します。

• 設定項目は「音声着信」と同じです。

[ICカード]

ICカード利用時にイルミネーションを点灯、点滅させるかどうかを設定します。

[赤外線送受信]

赤外線送受信時にイルミネーションを点灯、点滅させるかどうかを設定します。

[端末開閉]

FOMA端末開閉時にイルミネーションを点灯、点滅させるかどうかを設定します。

[電源ON/OFF]

電源ON/OFF時にイルミネーションを点灯、点滅させるかどうかを設定します。

2 [完了]

お知らせ

不在着信や未読メール/メッセージがあるときは、イルミネーションは下記の通り約5秒間隔で点灯、点滅します。このイルミネーションは設定変更できません。

不在着信: 上LED、コレクト、青色

未読メール/メッセージ:上LED、点滅、ピンク色

外部LEDの点灯パターンを設定する

着信やメールの受信、アラームをお知らせする外部LEDの点灯パターンを設定します。

■ ■ F設定」 ■ 「表示」 ■ 「外部LED」 ■ 次の操作を行う

- 📼 [表示]: 設定されているイルミネーションが表示されます。
- □ [リセット]:お買い上げ時の状態に戻します。

[音声着信]

音声電話着信時の外部LEDの点灯パターンを設定します。

[テレビ電話着信]

テレビ電話着信時の外部LEDの点灯パターンを設定します。

[メール受信]

メール/メッセージR/F受信時の外部LFDの点灯パターンを設定します。

[アラーム]

アラーム鳴動時の外部LEDの点灯パターンを設定します。

2 [完了]

日付/時刻表示設定

時計の表示を設定する

日付や時刻の表示形式を設定できます。

- スケジュールや電話、メールの履歴画面などの日付や時刻の表示形式を 設定できます。

[日付表示形式]

日付の表示形式を設定します。

[時刻表示形式]

時刻の表示形式を設定します。

• 外部LEDの表示も変わります。

2 🖭 [完了]

お知らせ

• YYYYは年、MMは月、DDは日付を表しています。

Select language

画面を英語や韓国語表示に切り替える

FOMA端末の表示言語を日本語、英語または韓国語に切り替えることができます。

】 「設定」▶「Select language」▶「日本語」/ 「English」/「한국어(韓国語)」

お知らせ

- 英語や韓国語表示に切り替えている場合は、「Select language」は「マルチリンガル」と表示されます。
- 本設定内容はFOMA端末と挿入されているFOMAカードに記憶されます。別のFOMAカードを挿入した場合は、挿入したFOMAカードの設定が優先されます。また、韓国語に設定したFOMAカードを韓国語非対応のFOMA端末に挿入した場合は、日本語または英語になります。

タッチボード調整

タッチボードを補正する

タッチボードをタッチした位置と実際に反応する位置の調整を行い ます。タッチ操作を正確に行うには、調整が必要です。

- 1 № ▶「設定」▶「その他」▶「タッチボード調整」
- 2 タッチボードの左上、右上、左下、右下、中央の「+」の 中心を順番にタッチ
- **3**「いいえ」
 - 確認を行う場合は、「はい」を選択して操作2と同様の操作で調整を確認してください。確認を行うと、より正確な調整ができます。
- **4**「はい」

あんしん設定

咱武田芍	
FOMA端末で利用する暗証番号 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	120
端末暗証番号を変更する······ 端末暗証番号変更	122
PINコードを設定する・・・・・・・ PINコード	122
PINロックを解除する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	123
携帯電話の操作や機能を制限する	
他の人が使用できないようにする 全項目ロック	123
発信や着信ができないようにする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	125
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	
・・・・・・・・・・・・・・・ プライバシーモード設定	126
GPS機能を利用できないようにする ····· GPSロック	127
マイコンタクトを利用できないようにする	
・・・・・・・・・・・・・・・・マイコンタクトロック	127
発着信や送受信を制限する	
リダイヤルや着信履歴の表示を設定する	
··········· 履歴表示設定	128
シークレット設定されている情報を表示する	
······シークレットモード	128
指定した電話番号からの電話を受けない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	129
すべての着信を拒否する················· <u>全着信拒否</u>	131
電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定す	
非涌知着信	131

の女子子 本本 中

電話帳未登録の相手の着信音を無音にする	100
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	132
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	133
ケータイデータお預かりサービスを利用する	
・・・・・・・・・・ ケータイデータお預かりサービス	133
各種機能の設定を初期状態に戻す ・・・・・・ 設定リセット	135
登録データを一括して削除する ・・・・・・・ メモリ削除	135
各種機能の設定を初期状態に戻して登録データを削除する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・データー括削除	136
その他の「あんしん設定」	
その他の「あんしん設定」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	136

FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番 号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほか、 ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、 i モー ドパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、 FOMA端末を活用してください。

• 入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、 i モードパスワードな どは「*」で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部 屋番号| [1111| [1234] などの他人にわかりやすい番号はお避け ください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにな らないようお気を付けください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分で注意ください。万一暗証 番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一 切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確 認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコ モショップ窓口までご持参いただく必要があります。詳しくは取扱説 明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契 約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外で ご契約されたお客様は、契約者で本人であることが確認できる書類 (運転免許証など) と FOMA カードをドコモショップ窓口までご持参 いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談く ださい。

端末暗証番号

お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。→P122 端末暗証番号入力画面が表示された場合は、4~ 8桁の端末暗証番号を入力し、
● [OK] を押し ます。



端末暗証番号 入力画面

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客 様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただ く際や、各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の 番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご 自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク 暗証番号への変更手続きができます。なお、iモードからは、 「i Menu | ▶「お客様サポート | ▶「各種設定(確認・変更・利 用) | から変更できます。

• 「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明書裏面の裏側 をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、iモードの有料サービスのお申し込み/解約などを行う際には4桁の「iモードパスワード」が必要になります(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 i モードから変更される場合は、「i Menu」▶「お客様サポート」▶「各種設定(確認・変更・利用)」から変更できます。

PIN1 J - F / PIN2 J - F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は「OOOO」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。→P122 PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算通話料金のリセットなどに使用する4~8桁の番号です。

PIN1コード/PIN2コード入力画面が表示された 場合は、4~8桁のPIN1コード/PIN2コードを 入力し、● [OK] を押します。

- 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中の FOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、 以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2 コードをご利用ください。
- 3回連続して誤ったPIN1コード/PIN2コードを 入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードが ロックされて使えなくなります(入力可能な残り の回数は画面に表示されます)。 しいPIN1コード/PIN2コードを入力すると、 入力可能な残りの回数が3回に戻ります。


PINコードを 入力してください あと3回

> PINコード 入力画面 (例:PIN1 コードの場合)

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

• PINロック解除コードの入力を10回連続で失敗すると、FOMAカードがロックされます。

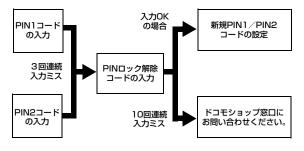

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

端末暗証番号を変更できます。

- ^{MENU}▶「設定」▶「ロック∕セキュリティ」▶「端末暗証 番号変更|
- 現在の端末暗証番号を入力 端末暗証番号変更画面が表示されます。
- 新しい端末暗証番号を入力
- 操作3で入力した端末暗証番号を再入力

PINJ-F

PINコードを設定する

PIN1コードリクエスト

雷源を入れたときにPIN1コードを入力させる

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コード入力画面を表示さ せ、PIN1コードを入力しなければ使用できないように設定します。

- мы ▶「設定 I▶「ロック/セキュリティ I▶「PINコー ド I▶端末暗証番号を入力▶「PIN1コードリクエス ト I▶PIN 1 コードを入力
 - 上記の操作を行うたびに、「ON」と「OFF」が切り替わります。

お知らせ

- 日本国内では、PIN1コード入力画面表示中に、 [編] 「緊急呼」を 押下しても、緊急通報(110番、119番、118番)ができませ hin
- 「PIN1コードリクエスト」の設定は、FOMAカードに保存されま

PIN1/PIN2コード変更

PIN1コード/PIN2コードを変更する

- PIN1コードを変更する場合は、あらかじめ「PIN1コードリクエスト」 を「ON」に設定してください。
- 「MENU】▶「設定 I▶「ロック/セキュリティ I▶「PINコー ドⅠ▶端末暗証番号を入力
- 「PIN1コード変更 | / 「PIN2コード変更 | ▶現在の PIN1コード/PIN2コードを入力 新規PIN1コード/PIN2コード入力画面が表示されます。
- 新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力 新規PIN1コード/PIN2コード再入力画面が表示されます。
- 操作3で入力したPIN1コード/PIN2コードを再入 カ

お知らせ

PIN1/PIN2コードは、FOMAカードに保存されます。

PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力を3回連続で間違えてPINロック解除コード入力画面が表示された場合は、PINロック解除コードを入力してロックを解除します。

- PINコードのロックを解除した場合は、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定する必要があります。
- PINロック解除コード入力画面▶PINロック解除コード(8桁)を入力

新規PIN1コード/PIN2コード入力画面が表示されます。

- **2** 新しいPIN1コード/PIN2コード(4~8桁)を入力 新規PIN1コード/PIN2コード再入力画面が表示されます。
- **3** 操作2で入力したPIN1コード/PIN2コードを再入力

全項目ロック

他の人が使用できないようにする

FOMA端末をロックし、使用できないようにします。

- 全項目ロック設定中は、電源ON/OFF、緊急通報、音声電話/テレビ 電話着信、全項目ロック解除以外の操作はできません。
- □ ▶ 「設定」 ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「ロック」 ▶ 「全項目ロック」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「はい」 / 「いいえ」

全項目ロック設定中に緊急通報 (110番、119番、118番) する には

全項目ロック設定中でも緊急通報(110番、119番、118番)ができます。(FOMAカード未挿入時を除く)

▶ ix [緊急呼] ▶緊急通報の番号を選択▶ ● [OK]

全項目ロックを解除するには

▶ [ロック解除] /いずれかのダイヤルキーを押す▶端末暗証番号を入力

端末暗証番号の入力を5回連続して失敗すると、自動的に電源が切れます。

お知らせ

- ◆ 全項目ロックが設定されると、待受画面に ALL が表示されます。
- 全項目ロック設定中は、メールやメッセージR/Fを受信しても受信 結果画面やアイコンは表示されません。
- 全項目ロック設定中は、 i チャネルのテロップは表示されません。
- 全項目ロック設定中でもGPSの位置提供は可能です。

おまかせロック

おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただく だけで、電話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機 能にロックをかけることができます。お客様の大切なプライバシー とおサイフケータイを守ります。また、お申込み時におまかせロッ クがかからない場合で、1年以内に通信が可能になった場合、自動的 にロックがかかります。ただし、解約・利用休止・電話番号変更・ 紛失時などで新しいFOMAカードの発行(番号を指定してロックし た場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはか かりません。お客様からのお電話などによりロックを解除すること ができます。

※ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただ けます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなりま す。(ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込ま れた場合は無料になります。)また、ケータイあんしんパックご契約の 場合、ケータイあんしんパック定額料金内でご利用いただけます。

おまかせロックの設定/解除

000120-524-360 受付時間 24時間

※パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除がで きます。

※ おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA>編)」をご覧ください。

おまかせロックを設定すると「おまかせロック中です」と表示され ます。

- おまかサロック設定中は、音声/テレビ電話の着信に対する応答と電源 ON/OFFの操作を除いて、すべてのキー操作がロックされ、各機能(IC カード機能を含む)を使用することができなくなります。
- ・ 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、電話帳に登録されている名前、 画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- おまかせロック設定中に受信したメールは、i モードセンターに保存さ れます。

- 電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されま せんん
- おまかせロック設定中でもGPSの位置提供は可能です。
- FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、あら かじめご了承ください。

お知らせ

- 他の機能が起動中の場合は、動作中の機能を終了してロックをか けます。
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することが できます。ただし、公共モード(ドライブモード)を設定中にお まかせロックを設定した場合、音声/テレビ電話の着信もできな くなります。
- FOMA端末の圏外・電源OFF時・海外での使用時はロックおよび ロック解除はできません。その他お客様の利用方法などにより、 ロックおよび解除ができない場合があります。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービ スをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、 ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電 話番号のFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行う ことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合 お問い合わせ先」までお問い合わせください。

発信や着信ができないようにする

発着信/メールロック設定

機能を選んで発信や着信などができないようにする

ダイヤルキー操作による電話発信やアドレス入力、電話着信やメール表示などができないようにします。

■ 「設定」 ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「ロック」 ▶ 「発着信/メールロック設定」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 次の操作を行う

[発着信/メールロック設定]

発着信/メールロック設定を有効にするかどうかを設定します。

[ダイヤル発信制限] ※

次の操作をできないようにします。

- ダイヤルキー入力による発信
- メール受信履歴やメール送信履歴、メール最新履歴からの発信
- 着信履歴やリダイヤル、通話最新履歴からの発信(電話帳に登録されている場合や110番、119番、118番の緊急通報は発信可能)
- 電話帳の登録、編集、削除(赤外線通信による送受信、microSDカードとのコピー/移動、FOMAカードとのコピー含む)

[メール送信制限] ※

次の操作をできないようにします。

- ダイヤルキーによるメールの宛先入力
- メール送信履歴、メール最新履歴の表示
- 着信履歴やリダイヤル、通話最新履歴、メール受信履歴からのメール送信(電話帳に登録されている場合は送信可能)
- パソコンなどとの接続によるデータ通信
- 電話帳の登録、編集、削除(赤外線通信による送受信、microSDカードとのコピー/移動、FOMAカードとのコピー含む)

[ダイヤル着信制限] ※

電話の着信をできないようにします。設定中は不在着信を示すアイコンが 表示されず、着信履歴も表示できなくなります。

電話をかけてきた相手には「プー・・・」という話中音が流れます。

「メール受信表示制限」※

送受信したメール/メッセージR/Fを表示できないようにします。設定中はメールの受信を示すアイコンは表示されず、FOMA端末内のメールやメール受信履歴、メール最新履歴も表示できなくなります。

※「発着信/メールロック設定」を「ON」にすると設定できます。

2 [完了]

セルフモード

すべての発信や着信ができないようにする

電話の発着信、iモードの利用やメールの送受信など、通信を必要 とするすべての機能を使えないようにします。また、赤外線通信に よるデータ送受信も利用できません。

MENU ▶「設定」▶「発着信/通話機能」▶「セルフモード」 **▶**[はい]/[いいえ]

お知らせ

- セルフモードが設定されると、待受画面に str が表示されます。
- セルフモード設定中に緊急涌報(110番、119番、118番)を行 うと、セルフモードは解除されます。
- セルフモード設定中に電話がかかってきた場合、相手には電波が 届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。
- セルフモード設定中でも留守番電話サービス、転送でんわサービ スは利用できます。
- セルフモード設定中に送られてきたメールやメッセージB/Fは、 i モードヤンターで、SMSはSMSセンターでお預かりします。 受信する場合は、セルフモードを解除してから i モード問い合わ せ/SMS問い合わせをしてください。
- セルフモード設定中に電話がかかってきた場合、セルフモード解 除後に待受画面に不在着信アイコンは表示されません。

プライバシーモード設定

電話帳やスケジュールなどを表示でき ないようにする

指定した機能をロックし、端末暗証番号を入力しないと利用できな いようにしたり、利用を制限したりできます。

MENU ▶ 「設定」▶ 「ロック/セキュリティ」▶ 「ロック」▶ 「プライバシーモード設定」▶端末暗証番号を入力▶ 次の操作を行う

「プライバシーモード設定]

プライバシーモード設定を有効にするかどうかを設定します。

「メール】*

端末暗証番号を入力しないと、メール機能が使用できなくなります。

- メールの受信は通常通りできます。(表示するには、端末暗証番号の入) 力が必要となります。)
- 赤外線通信などを利用したメールの受信ができなくなります。

[電話帳] ※

端末暗証番号を入力しないと、電話帳が使用できなくなります。

- リダイヤルや履歴には電話帳の登録名が表示されず、相手から通知され た電話番号やアドレスが表示されます。
- 赤外線通信などを利用した電話帳の受信ができなくなります。

「データBOX1※

端末暗証番号を入力しないと、データBOXのデータが使用できなくなり ます。

• 赤外線通信などを利用した画像やメロディなどデータBOXに保存される データの受信ができなくなります。

[伝言メモ] ※

端末暗証番号を入力しないと、伝言メモが使用できなくなります。

 ・伝言メモを「ON」に設定してロックした場合、伝言メモが録音されて も待受画面に
 ■は表示されません。

[スケジュール] *

端末暗証番号を入力しないと、スケジュール機能が使用できなくなります。

- スケジュールに設定されたアラームは、通知されなくなります。
- 赤外線通信などを利用したスケジュールの受信ができなくなります。

[i モード] *

端末暗証番号を入力しないと、iモード機能が使用できなくなります。
• Web Toなど i モードメニュー画面以外からの i モード接続ができなく

- Web Toなどiモードメニュー画面以外からのiモード接続ができなくなります。
- i チャネルのテロップは表示されなくなります。
- スキャン機能のパターンデータ更新ができなくなります。
- 赤外線通信などを利用したBookmarkの受信ができなくなります。
- i アプリからの通信は行えます。
- i アプリのメニューから i アプリのバージョンアップは行えます。

[iアプリ] *

端末暗証番号を入力しないと、iアプリが使用できなくなります。

- 赤外線通信などを利用した i アプリのデータなどが受信できなくなります。
- i アプリを待受画面に設定している場合は、待受画面に表示されなくなります。

※「プライバシーモード設定」を「ON」にすると設定できます。

2 [完了]

お知らせ

ブライバシーモード設定を「ON」にした場合に、待受画面に表示されるアイコンについて→P34

- 次の場合に端末暗証番号を入力して機能を呼び出すことができます。
 - メインメニューなどから機能を呼び出す場合
 - 待受画面表示時に機能呼び出しに割り当てられているキーを押した場合
 - 新規タスク画面(P356)やタスク一覧画面(P357)から機能を呼び出す場合

GPSロック

GPS機能を利用できないようにする

■ ト「設定」ト「ロック/セキュリティ」ト「ロック」ト 「GPSロック」ト端末暗証番号を入力ト「はい」/「いいえ」

お知らせ

• GPSロック設定中でもGPSの位置提供は可能です。

マイコンタクトロック

マイコンタクトを利用できないように する

■ ▶「設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」▶ 「マイコンタクトロック」▶端末暗証番号を入力▶「は い」/「いいえ」

お知らせ

履歴表示設定

リダイヤルや着信履歴の表示を設定する

リダイヤル、着信履歴、メール送信履歴、メール受信履歴を表示し ないように設定できます。

- ƙaral ▶「設定 I▶「ロック/セキュリティ I▶「履歴表示 設定 |▶端末暗証番号を入力

リダイヤル: リダイヤルを表示させるかどうかを設定します。 **着信履歴** : 着信履歴を表示させるかどうかを設定します。

送信メール履歴

: メール送信履歴を表示させるかどうかを設定します。

受信メール履歴

: メール受信履歴を表示させるかどうかを設定します。

お知らせ

「着信履歴 | を「OFF | に設定した場合は、伝言メモ一覧は表示さ れません。

シークレットモード

シークレット設定されている情報を表 示する

電話帳とスケジュールのシークレットデータを表示するかどうかを 設定できます。

MENU ▶ 「設定」 ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「シーク レットモード」▶端末暗証番号を入力▶シークレット モードの設定方法を選択

OFF: シークレットデータ以外の一般データのみ表示されます。 **ON** : シークレットデータと一般データをすべて表示します。 シークレット専用モード

: シークレットデータのみ表示します。

お知らせ

シークレットモードを「ON」または「シークレット専用モード」 に設定した場合に、待受画面に表示されるアイコンについて →P34

指定した電話番号からの電話を受けない

- 以下の機能は、相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合のみ 有効です。
- 番号通知お願いサービス (P400) および非通知着信 (P131) を同時に設定することをおすすめします。
- i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。

リスト指定着信拒否

リストに登録した相手からの電話を受けない

リストに登録した特定の相手からの電話を拒否するように設定できます。

着信拒否する電話番号を登録する

着信拒否する電話番号を20件まで登録、編集します。

●「設定」▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「着 信許可/拒否」▶端末暗証暗号を入力▶「着信拒否リ スト編集」



着信拒否リスト 画面

2 空いているリスト番号を選択▶拒否する電話番号を 入力▶「ミュート」/「非接続」

ミュート:着信音を消音して着信します。

非接続 : 着信動作を行いません。

• 🚾 [検索]: 電話帳から着信拒否する電話番号を呼び出します。

登録した電話番号を削除するには

着信拒否リスト画面で削除する電話番号を選択▶「1件削除」を選択 します。

登録した電話番号を編集するには

着信拒否リスト画面で編集する電話番号を選択▶「編集」を選択します。

リスト指定着信拒否を設定する

● ●「設定」●「発着信/通話機能」●「着信機能」●「着 信許可/拒否」●端末暗証番号を入力●「着信許可/ 拒否設定」●「リスト指定着信拒否」

■解除する場合

「着信許可/拒否設定」選択後の画面で「許可」を選択します。

お知らせ

- リスト指定着信拒否の設定中に、「非接続」に登録されている相手から着信した場合は、着信は通知されず、待受画面に が表示され、不在着信として着信履歴に記録されます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- 電話帳で「着信許可」に登録されている電話番号 (P130) は、 着信拒否リストに登録できません。

雷話帳指定着信許可/护否

電話帳に登録した電話番号ごとに着信を許可/ 拒否する

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号でとに着信許可/拒否 を設定します。

FOMAカード電話帳には設定できません。

電話番号ごとに着信許可/拒否を設定する

- 着信許可/拒否それぞれ20件まで登録できます。
- 待受画面▶ 🚨 ▶電話帳を選択 電話帳詳細画面が表示されます。
- 電話番号にカーソルを移動▶ № [メニュー] ▶ [電話 帳指定着信許可/拒否」
- 端末暗証番号を入力▶「設定なし」/「着信拒否」/「着 信許可」

設定なし: 設定を解除します。

着信拒否: 選択した電話番号からの着信を拒否します。

着信許可: 選択した電話番号からの着信のみを許可します。「着信許

可しに設定されていない他の電話番号からの着信は拒否

します。

お知らせ

- 「着信拒否」に設定した電話番号から着信した場合や、「着信許可」 に設定した電話番号以外から着信した場合は、着信は通知されず、 待受画面にいるが表示され、不在着信として着信履歴に記録され ます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- 「リスト指定着信拒否」(P129)に登録されている電話番号は、 「着信許可」に設定できません。
- 着信許可/拒否を設定した電話番号を変更したり削除したりする と、設定が解除されます。変更または再登録後の電話番号に対し て、再度着信許可/拒否を設定してください。
- 着信許可/拒否を設定した電話番号は、「着信許可/着信拒否リス ト | で確認・追加・削除できます。→P99

電話帳のグループごとに着信を許可/拒否する

- ^{мм}▶「電話帳」▶「グループ設定」▶グループにカーソ ルを移動▶ ● [設定]▶ [着信許可/拒否]
- 端末暗証番号を入力▶「設定なし」/「着信拒否」/「着 信許可」

設定なし: 設定を解除します。

着信拒否: 選択したグループからの着信を拒否します。

着信許可: 選択したグループからの着信のみを許可します。「着信許

可しに設定されていない他のグループからの着信は拒否

します。

お知らせ

- 「着信拒否」に設定したグルーブから着信した場合や、「着信許可」 に設定したグループ以外から着信した場合は、着信は通知されず、 待受画面に が表示され、不在着信として着信履歴に記録され ます。相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- 電話番号ごとの着信許可/拒否設定の方が優先されます。
- 「リスト指定着信拒否」(P129) に登録された電話番号を含むグループを本設定で「着信許可」に設定した場合は、本設定が優先されます。

全着信拒否

すべての着信を拒否する

かかってきたすべての電話の着信音を消音したり、着信動作を行わずに切断したりできます。

●「設定」▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶「着 信許可/拒否」▶端末暗証番号を入力▶「着信許可/ 拒否設定」▶「全着信拒否」▶「ミュート」/「非接続」

ミュート : かかってきたすべての電話の着信音を消音して着信しま

す。

非接続 : かかってきたすべての電話の着信動作を行いません。

■解除する場合

「着信許可/拒否設定」選択後の画面で「許可」を選択します。

お知らせ

- 「非接続」に設定中に着信した場合は、着信は通知されず、待受画面に 1 が表示され、不在着信として着信履歴が記録されます。 相手には「プー・・・」という話中音が流れます。
- iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。

非诵知着信

電話番号が通知されない着信があった ときの動作を設定する

電話番号が通知されない電話の着信を、非通知理由ごとに拒否できます。

■・「設定」ト「発着信/通話機能」ト「着信機能」ト「非 通知着信」ト端末暗証番号を入力ト次の操作を行う

[非通知設定]

発信者の意思により発信者番号を通知しないで発信された電話について設定します。

応答 : 非通知着信時の応答方法を設定します。

設定解除 : 設定を解除します。着信拒否 : 着信を拒否します。

着信音なし :着信音を消音して着信します。着信画像を「非通知

設定」の「着信画像」で設定します。

端末設定に従う:着信時の着信画像と着信音を「非通知設定」の「着

信画像」「着信音」で設定します。

着信画像: 非通知着信時の画像を設定します。

▶「端末設定に従う」/「画像」/「iモーション」▶画像を選択

•「端末設定に従う」を選択した場合は、「着信画面設定」の設定に従います。→P110

着信音:非通知着信時の着信音を設定します。

▶「端末設定に従う」/「ミュージック」/「i モーション」 /「メロディ」▶着信音を選択

•「端末設定に従う」を選択した場合は、「着信音選択」の設定 に従います。→P102

• 「ミュージック」内に保存されている着うたフル®を選択した場合は、「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3 (P268) へ進みます。

[公衆電話]

公衆電話などから発信された電話について設定します。

設定項目と操作方法は「非通知設定」と同じです。

[诵知不可能]

海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、 発信者番号を通知できない相手から発信された電話について設定します (経由する電話会社などによっては、発信者番号が通知されることがあり ます)。

設定項目と操作方法は「非通知設定」と同じです。

お知らせ

- 「応答」の「着信拒否」を設定中に、非通知着信があった場合は、 着信は通知されず、待受画面に しが表示され、不在着信として 着信履歴に記録されます。相手には「プー…」という話中音が流 れます。また、留守番電話サービス/転送でんわサービスを開始 に設定している場合も着信を拒否します。ただし、呼出時間を○秒 に設定しているときや、サービスエリア外、FOMA端末の電源を 切っているときは各ネットワークサービスが起動します。
- i モードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されま す。
- 「着信音選択」(P102)「着信画面設定」(P110)に映像/音声 が含まれる動画/iモーションが設定されているときに、どちら か一方を変更すると、応答方法を「端末設定に従う」に設定して いても、変更しなかった「着信音」または「着信画像」はお買い 上げ時の音声や画像が再生されます。
- 「着信画像 | または「着信音 | のどちらかを映像 / 音声が含まれる 動画/iモーションに設定した場合は、もう片方にも自動的に同 じ動画/iモーションが設定されます。

<非诵知設定>

番号通知お願いサービスを開始に設定している場合は、「非通知着 信!の設定より優先して動作します。相手には番号通知お願いガ イダンスが流れます。

呼出動作開始時間設定

電話帳未登録の相手の着信音を無音に する

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非通知の相手から 電話がかかってきたとき、着信音などの呼出動作をすぐに開始しな いように設定できます。呼出時間が短い「ワン切り」などの迷惑電 話対策として有効です。

MENU ▶「設定」▶「音/バイブレータ」▶「呼出動作開始 時間設定 I▶次の操作を行う

「呼出動作開始時間設定]

呼出動作開始時間設定を有効にするかどうかを設定します。

「呼出開始時間」※

着信してから呼出動作を開始するまでの時間を1秒~99秒の間で設定し ます。

[着信履歴] ※

「呼出動作開始時間」で設定した時間内に切れた電話の着信履歴を表示す るかどうかを設定します。

※「呼出動作開始時間設定」を「ON」にすると設定できます。

[記[完了]

お知らせ

- 「メモリ登録外着信拒否」が「ON」に設定されている場合は、「呼 出動作開始時間設定」は設定できません。
- 本機能を設定中に該当する相手から電話がかかってきた場合、設定した時間内は着信音などの呼出動作は行われませんが、着信中画面は表示されます。
- 「シークレットモード」を「OFF」に設定しているとき、電話帳を シークレットに設定している相手から電話がかかった場合でも本 機能が動作します。

<呼出開始時間>

- 留守番電話サービス/転送でんわサービスの呼出時間よりも長く 設定した場合は、呼出動作を行う前に各ネットワークサービスが 起動します。
- 「伝言メモ」の「応答時間」よりも長く設定した場合は、呼出動作を行わずに伝言メモが起動します。

メモリ登録外着信拒否

電話帳未登録の相手からの電話を受け ない

電話帳に登録されていない相手や、発信者番号が非通知の相手から かかってきた電話を拒否するように設定できます。

- 番号通知お願いサービスを同時に設定することをおすすめします。
- ●「設定」 ▶ 「発着信/通話機能」 ▶ 「着信機能」 ▶ 「着信許可/拒否」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「メモリ登録 外着信拒否」 にカーソルを移動 ▶ ● [ON・OFF]

お知らせ

- 拒否設定に該当する相手から電話がかかってきた場合、着信動作は行われずに着信履歴が記録されます。相手には「プー…」という話中音が流れます。
- 留守番電話サービス/転送でんわサービスを開始に設定中でも着信を拒否します。ただし、呼出時間を0秒に設定している場合は各ネットワークサービスが起動します。
- iモードメールやSMSは、本機能の設定に関わらず受信されます。
- 「呼出動作開始時間設定」を「ON」に設定している場合、または「プライバシーモード設定」を「ON」に設定して「電話帳」に チェックを付けている場合は、「メモリ登録外着信拒否」は設定で きません。

ケータイデータお預かりサービス

ケータイデータお預かりサービスを利用する

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・メール(以下「保存データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、万が一の紛失時や機種変更時などに保存データを復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。一斉通知メール送信時パケット通信料はかかりません。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- 電話帳は自動更新機能により定期的に自動で預けることができます。
- 海外でケータイデータお預かりサービスをご利用の際は、 i モードパケット定額サービスの対象外となりますのでご注意ください。
- データの更新ができなかった場合、待受画面に が表示されます。
- ケータイデータお預かりサービスの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

FOMA端末電話帳をお預かりセンターに保存する

MENU ▶「LifeKit」▶「ケータイデータお預かりサービ ス」▶「お預かりセンターに接続」▶端末暗証番号を入 カ▶「はい」

お知らせ

- FOMAカードの電話帳は保存できません。
- 既に電話帳を保存しているときは、最新の内容に更新されます。
- FOMA端末の電話帳を削除した後に本機能を利用すると、お預か りセンターの電話帳も同様に削除されますのでご注意ください。
- 電話帳の復元や自動更新設定などは、 i モードのケータイデータ お預かりサイトからご利用いただけます。「i Menu | ▶「マイメ ニュー/マイボックス | ▶ 「ケータイデータお預かり | を選択しま す。

通信履歴を表示する

お預かりセンターとの通信履歴を表示します。

- 「┗ĔŴ】▶「LifeKit」▶「ケータイデータお預かりサービ ス | ▶ 「通信履歴表示 | ▶ 通信履歴を選択
 - 通信履歴にカーソルを移動してwww 「メニュー」を押すと、「1件削 除|「全件削除|を選択できます。

電話帳の画像を送信するかどうかを設定する

電話帳に登録されている画像をお預かりセンターに保存するかどう かを設定します。

「┗Խ□】▶「LifeKit」▶「ケータイデータお預かりサービ ス」▶「電話帳内画像送信設定」にカーソルを移動 ▶ | • | [ON·OFF]

画像・メールをお預かりセンターに保存する

例:「マイピクチャ」内の画像を保存する場合

- MENU]▶「データBOX」▶「マイピクチャ」▶フォルダに カーソルを移動▶ ● [開く]
- MENU [メニュー] ▶ 「お預かりセンターに保存」 ▶ 保存す る画像にチェックを付ける▶ [〒] ▶端末暗証番 号を入力▶「はい」

お知らせ

- FOMA端末内に保存されている画像・メールのみ保存できます。
- SMS送達通知は保存できません。
- 1件あたりのファイルサイズが100Kバイトを超える画像は保存で きません。
- iモードメールに添付されているファイルは保存されません。
- 韓国語が含まれたSMSは保存されません。

設定リセット

各種機能の設定を初期状態に戻す

各機能で変更した設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の設定に戻る機能については、「メニュー一覧」(P432)を参照してください。
- 「設定」 「その他」 「リセット/削除」 「設定リセット」 「はい」 →端末暗証番号を入力

お知らせ

- 電池残量が十分な状態で「設定リセット」を実行してください。
- 「設定リセット」中は、各種機能/通信を利用できません。

メモリ削除

登録データを一括して削除する

登録してあるデータを削除します。

- □ ► 「設定」 ► 「その他」 ► 「リセット/削除」 ► 「メモリ削除」
- **2** 削除したい項目にチェックを付ける▶ [〒] [完了] ▶ 「はい」 | 端末暗証番号を入力
- 削除されるデータ

項目	データ
プリインストール データ	「データBOX」のお買い上げ時のデータ* ¹
ユーザデータ	お買い上げ時のデータ以外の「データBOX」内の すべてのデータ

項目	データ
PIMデータ	「電話帳」*2/「スケジュール」/「テキストメモ」 /「To Do リスト」/「記念日マネージャー」/ 「ワンセグ」に登録されているデータ、受信/送信/未送信メール内のデータ*3、Bookmark内の データ、画面メモ、URL履歴、ネットワークサー ビスの追加サービスと応答メッセージの設定、「カラーリーダー」で読み取ったカラーリスト

- ※1 きせかえツールのデータは削除されません。
- ※2 積算通話料金は削除されません。
- ※3 受信/送信BOXフォルダ、メッセージR/Fフォルダ、メール連動型 i アプリ用フォルダは削除されません。

microSDカード内に保存されているデータを削除するには

microSDカード内に保存されているすべてのデータを削除できます。

待受画面で▶「設定」▶「その他」▶「リセット/削除」▶「microSD削除」▶「はい」▶端末暗証番号を入力

お知らせ

- FOMAカードに保存されている各種データは削除されません。
- 「♪Welcome Mail♪」「デコメをプレゼント・ジ」のメールは削除されます。

<プリインストールデータ>

- お買い上げ時、初期設定などに使用されている一部のファイルは 削除されません。
- WOW LGの利用方法

お買い上げ時に登録されているiアプリやデコメ®ピクチャ、デコメ®絵文字、壁紙(待受画面)、フレーム、スタンプ、メロディ、iモーションを削除した場合、元に戻したいときはiMenu内のサイト「WOW LG」からダウンロードできます。*

「i Menu」▶「メニューリスト」▶「ケータイ電話メーカー」▶「WOW LG」

※ ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。

データー括削除

各種機能の設定を初期状態に戻して登 録データを削除する

「設定リセット」と「メモリ削除」を同時に行う機能です。

- 「メモリ削除」の「ユーザデータ」と「PIMデータ」が削除されます。
- MENU ▶ 「設定」▶ 「その他」▶ 「リセット/削除」▶ 「データ 一括削除」▶「はい」▶端末暗証番号を入力

その他の「あんしん設定」

本章でご紹介した以外にも、下記のようなあんしん設定に関する機 能/サービスがありますのでご活用ください。

機能名/サービス名称	目 的	参照先
ICカードロック	ICカード機能の不正利用を防止 したい	P294
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセールス 電話などの「迷惑電話」を着信 したくない	P399
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない電 話を着信したくない	P400
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソ フトウェアを更新したい	P461
スキャン機能	障害を引き起こすデータから FOMA端末を守りたい	P465
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必 要なメールのみを受信したい	P153

機能名/サービス名称	目	的	参照先
「i モード災害用伝言板」 サービス			
メールアドレス変更			
迷惑メール対策 (URL付きメール拒否設定) (受信/拒否設定) (かんたん設定) (iモードメール大量送信者 からのメール受信制限) (SMS拒否設定) (未承諾広告※メール拒否) (メール設定確認)		ブック(i モード をご覧ください	
メール機能停止/再開			
メールサイズ制限			
ケータイお探しサービス			
イマドコかんたんサーチ			

お知らせ

- 迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は以下 のとおりです。
 - ① 「迷惑電話ストップサービス」
 - ②「リスト指定着信拒否」
 - ③「メモリ登録外着信拒否」
 - ④「雷話帳指定着信許可/拒否」
 - ⑤ 「非通知着信」

メール

FOMA端末のメール機能について ····· 138	メールBOXを操作する
i モードメール · · · · · · 138	MIA CIA TELEVISION TO CONTROL TO CONTROL
メールメニューを表示する メールメニュー 139	······ 受信メールBOX / 送信メールBOX / 未送信メール 158
i モードメール / デコメール®を作成する i モードメールを作成して送信する ················· i モードメール作成 / 送信 140	メールの履歴を利用する メールの履歴を利用する ・・・ メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴 171
デコメール®を作成して送信するデコメール® 143	メールの設定を行う
デコメアニメ®を作成して送信する · · · · · デコメアニメ® 147	FOMA端末のメール機能を設定する·····メール設定 173
テンプレートを利用してデコメール®/デコメアニメ®を作成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メッセージサービスを利用する メッセージを受信したときは ······· メッセージ受信 177 メッセージがあるかどうか問い合わせる ······ i モード問い合わせ 178 メッセージを表示する ···· メッセージR/メッセージF 179 SMSを使う SMSを作成して送信する ····· SMS作成/送信 181
i モードメールに返事を出す i モードメール返信 155	SMSを受信したときは ······ SMS受信 182
 i モードメールを他の宛先に転送する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	SMSかあるかとっかを問い合わせるSMS問い合わせ 183 SMSの設定を行うSMS設定 183

FOMA端末のメール機能について

FOMA端末では、iモードメール、SMSの2種類のメール機能を利用できます。

- i モードメールをご利用いただくには、i モードのご契約が必要です。
- SMSは、iモードをご契約されていなくてもご利用いただけます。
- 一部の記号(掌、Tetなど)や絵文字を入力したiモードメール、SMSを、iモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されない場合があります。
- 韓国語のメール機能は、SMSのみ対応しております。韓国語が入力されたEメールをiモードメールで受信した場合は、文字が正しく表示されません。

i モードメール

i モードを契約するだけで、 i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内のファイル(写真や動画ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。

さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対応しております。

iモードメールの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

SMSについて

iモードを契約しなくても、携帯電話番号のみで文字メッセージを送受信できます。

送信方法→P181 受信方法→P182 問い合わせ方法→P183

SMSの宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

 ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

送受信できる文字数

SMSで送受信できる文字数は次のとおりです。

宛先	21文字(「+」を含む)	
SMS本文	日本語(70文字)、韓国語(70文字)	
JIVIO本义	英語(160文字)	

韓国語でのSMS送受信

韓国語に対応している端末どうしで、本文に韓国語が入力された SMSの送受信ができます。

- L-01Bを利用して、韓国をはじめとした海外通信事業者の韓国語対応 端末と、韓国語で国際SMSの送受信が可能です。国際SMSを利用可能 な海外通信事業者についてはドコモの「国際サービスホームページ」を ご覧ください。また、送信できる文字数は通信先事業者の状況により異 なります。詳細は各送信先通信事業者へお問い合わせください。
- 韓国語を入力したSMSを、韓国語に対応していない端末に送信した場合は、相手に文字が正しく表示されません。
- SMS本文の入力モードを韓国語に切り替える→P183

韓国語の入力方法→P384

SMSを受信できないとき

SMSセンターに届いたSMSは、すぐにお客様のFOMA端末に送信されます。ただし、お客様のFOMA端末の電源が入っていないときや圏外などで受信できないときは、SMS センターに保管されます。

お知らせ

- SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。「SMS有効期間」で保管期間を指定することもできます。→P183
- 保管期間が過ぎたSMSは自動的に削除されます。
- SMSセンターに保管されているSMSは、「SMS問い合わせ」により受信できます。→P183
- SMSを受信すると、SMSセンターに保管されていたSMSは削除 されます。

メールメニュー

メールメニューを表示する



メールメニュー画面

2 次の操作を行う

[受信メール]

受信メールフォルダー覧画面を表示します。→P158

[送信メール]

送信メールフォルダー覧画面を表示します。→P159

[未送信メール]

未送信メール一覧画面を表示します。→P159

[新規メール作成]

i モードメールを新規に作成します。→P140

[新規デコメアニメ作成]

デコメアニメ®を新規に作成します。→P147

[新規SMS作成]

SMSを新規に作成します。→P181

[テンプレート]

保存されているテンプレートの一覧を表示します。→P149

[iモード問い合わせ]

i モード問い合わせを行って、i モードセンターに保管されている i モードメールを受信します。→P154

[SMS問い合わせ]

SMS問い合わせを行って、SMSセンターに保管されているSMSを受信します。→P183

[メール選択受信]

i モードセンターに保管されている i モードメールの題名などを確認し、受信する i モードメールを選択したり、受信前に i モードセンターで i モードメールを削除したりできます。→P153


[メール設定]

メール機能を設定します。→P173

i モードメール作成/送信

i モードメールを作成して送信する

メールメニュー画面(P139)▶「新規メール作成」

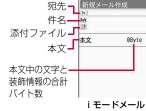

i モードメール 作成画面

- 7 匝欄を選択▶「直接入力」▶宛先を入力
 - 半角で50文字まで入力できます。
 - メール送信履歴やメール受信履歴、電話帳、メールグループから 宛先を選択できます。→P141
 - 🔋 [電話帳] を押しても電話帳から選択できます。
- 3 5៤0欄を選択▶件名を入力
 - 全角で100文字、半角で200文字まで入力できます。

 全角で最大5000文字、半角で最大10000 文字まで入力できます。



ール本文入: 画面

【 [送信]

• 🚇 [保存]: 未送信メールとして保存します。

お知らせ

- 本文をデコレーションしたい場合→P144
- ファイルを添付して送信したい場合→P150
- 本文編集中に改行ができます。改行は全角1文字分としてカウント されます。
- 回を押してスペースを挿入した場合、半角1文字分としてカウントされます。
- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- iモード端末どうしのメールのやりとり以外では、半角カタカナ、 絵文字を使用すると、正しく表示されない場合があります。
- 受信側の端末によっては、件名をすべて受信できない場合があります。
- シークレットコードが設定されている宛先を入力した場合は、送信するときに自動的にシークレットコードが追加されます。ただし、送信したメールの宛先には追加されたシークレットコードは表示されません。

- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- i モードメールを正常に送信できていても、電波状況によっては送信できなかった旨のエラーメッセージが表示される場合があります。
- デコメ®絵文字(絵文字D)を使用すると、デコメール®として送信されます。
- 題名や本文に絵文字を使用して他の携帯電話会社に送信すると、 自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の 携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合がありま す。
- 送信が正常に終了したときは、iモードメールは送信メールBOXに保存されます。最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信メールは保護してください。

i モードメール作成画面のサブメニュー

i モードメール作成画面(P140)▶ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[送信]

メールを送信します。

[自動送信]

圏外で作成した i モードメールを、電波の届く場所に移動した時点で自動 的に送信できます。

[保存]

作成中、編集中のメールを未送信メールに保存します。

[アドレス]

宛先追加: 複数の宛先に送信(同報送信)します。宛先は5件まで追加で

きます。

メール送信履歴:メール送信履歴一覧画面から宛先を選択します。

メール受信履歴: メール受信履歴一覧画面から宛先を選択します。

電話帳:電話帳から宛先を選択します。

メールグループ:メールグループから宛先を選択します。

直接入力 : 宛先を直接入力します。 **宛先削除**:選択中の宛先を削除します。

宛先操作: 選択中の宛先の種類を変更します。

Toに変更 : 選択中の宛先をToに変更します。通常の宛先で、入力し

たメールアドレスは送信相手に表示されます。

受信側の端末や機器、メールソフトによっては、メール アドレスが表示されない場合があります。

- に亦声 ・ 選切中の応生を0. に亦声 L まま - 声校の学信4

Ccに変更 : 選択中の宛先をCcに変更します。直接の送信相手以外に メール内容を知らせたいときに指定します。Ccに入力し

たメールアドレスは、他の送信相手に表示されます。 ・ 受信側の端末や機器、メールソフトによっては、メール

アドレスが表示されない場合があります。

Bccに変更:選択中の宛先をBccに変更します。他の送信相手に知られたくないときに指定します。Bccに入力したメールアドレ

スは、他の送信相手には表示されません。

[添付ファイル操作]

添付ファイルを追加したり再生/表示、削除したりします。→P150

[テンプレート]

読み込み: テンプレートを読み込んでデコメール®を作成します。

保存: 作成中のデコメール®をテンプレートとして保存します。

[冒頭文/署名]

冒頭文添付: 設定されている冒頭文を貼り付けます。

署名添付 : 設定されている署名を貼り付けます。

[本文削除]

本文を削除します。

お知らせ

<宛先追加>

 複数のメールアドレスが登録されている電話帳を選択した場合は、 どのメールアドレスを宛先に追加するかを、さらに選択します。

<テンプレート>

「読み込み」を選択すると、既に本文が入力されている場合は、本 文を削除するかどうかを確認する画面が表示されます。テンプ レートを読み込む場合は「はい」を選択します。

メール本文入力画面のサブメニュー

メール本文入力画面(P140)▶[メニュー]▶次の 操作を行う

[デコレーション]

デコメール®の装飾(デコレーション)を選択するパレットを表示します。 →P144

[デコメピクチャ]

「デコメピクチャーに保存されている画像をメール本文に挿入します。

- 「QROOK を押すと、他のフォルダからも画像を選択できます。
- 「切替」を押すと、リスト表示とピクチャ表示を切り替えます。

[定型立]

定型文を入力、編集します。→P383

[文字編集]

本文中の文字やデコレーションを選択してコピー、切り取り、貼り付けし ます。また、文字の入力や貼り付けを1つ前の状態に戻します。→P388

[ユーザ辞書編集]

FOMA端末の辞書を編集します。→P389

[引用]

電話帳 : 電話帳の登録内容を引用します。

自局番号: お客様の電話番号を引用します。引用には端末暗証番号の入

力が必要になります。

バーコードリーダー

: バーコードリーダーが起動し、読み取った情報を引用します。

位置情報貼り付け

: 現在地や位置履歴などから位置情報を引用します。→P305

[入力設定]

自動カーソル移動:入力した文字を自動的に確定してカーソルを移動させ

るかどうかを設定します。→P385

: 操作ガイドを表示させるかどうかを設定します。 操作ガイド

予測ON/OFF : 予測入力機能を設定します。→P385

タッチボード : 文字入力中にタッチボードに表示する内容を設定しま す。→P143

[特殊入力]

スペースや改行を入力したり、区点コードで文字を入力します。→P383

[冒頭文/署名]

冒頭文 : 設定されている冒頭文を貼り付けます。 署名: 設定されている署名を貼り付けます。

[ジャンプ]

文頭:表示中のメール本文の文頭へ移動します。 文末:表示中のメール本文の文末へ移動します。

「画像情報表示]

カーソルの後ろにある画像の情報を表示します。

[プレビュー]

本文のプレビューを表示します。

お知らせ

<引用>

 「位置情報貼り付け」を選択すると、メール本文に♪と位置情報 URLが入力されます。なお、入力されたURLやマークは本文の文字数にカウントされます。

タッチボードの表示内容を設定する

メール本文入力中にタッチボードに表示する内容を設定します。

】 メール本文入力画面(P140) ▶ [メニュー] ▶ 「入力 設定」 ▶ 「タッチボード」 ▶ 「デコメショートカット」 / 「入力モード」 / 「オリジナルメッセージ」

デコメショートカット: デコメショートカットを表示します。

→P146

入力モード : 入力モードの切り替えボタンを表示します。 オリジナルメッセージ: メールの返信・転送時に元のメールを表示

します。

お知らせ

メール本文入力中にタッチボードを1秒以上押しても、設定を変更できます。

デコメール®

デコメール®を作成して送信する

i モードメールの本文編集では、文字の大きさや色、背景色を変更 したり、画像を挿入するなどの装飾(デコレーション)を行ったり して、オリジナルメールを作成できます。

- 送信できるデコメール®のサイズは100Kバイト以内です。
- 最大20種類、合計90Kバイト以内の画像が挿入できます。ただし、 Flash画像は最大2個までです。
- 送信先のiモード端末によっては、10000バイトを超えるデコメール®を送信した場合は、受信側では閲覧用URLが記載されたメールを受信します。

カーソルがあたっている箇所に 設定されている文字デコレー ションが表示されます。



本文入力画面

- 】 メールメニュー画面(P139)▶「新規メール作成」
- 7 宛先、件名を入力
 - 宛先、件名の入力方法→P140

【 [本文] 欄を選択▶ 図 [デコレーション]



パレット表示画面

- ↓ パレットを操作して本文をデコレーション
 - デコレーションの操作→P144
 - ■デコレーションを指定してから文字を入力する場合 操作方法については「デコレーションを指定してから文字を 入力する」(P145) を参照してください。
 - ■文字を入力してからデコレーションを指定する場合 操作方法については「文字を入力してからデコレーションを 指定する」(P146)を参照してください。
- **5** パレットが開いている場合は EM [閉じる]
 - **デコメール®の内容を確認する場合**^(MEN) [メニュー] ▶ 「プレビュー」を選択します。
- **人** [確定] ▶ 🔯 [送信]

お知らせ

- パソコンなど、デコメール®対応 i モード端末以外とデコメール® を送受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があります。
- メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用すると、 画像が削除される場合があります。

デコレーションの操作

- メール本文入力画面(P140)▶□ [デコレーション]
 - 📼 [閉じる]:パレットの操作から本文入力 の操作に切り替えます。



7 次の操作を行う

[圖(画像挿入)]

データBOX : 「マイピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿

入します。

▶フォルダにカーソルを移動▶●「開く」▶画像を選択

静止画撮影 : 静止画を撮影して挿入します。

▶静止画を撮影
● [保存]

[(背景色)]

メール本文の背景色を設定します。

[(ライン挿入)]

メール本文にラインを挿入します。

[帰(デコレーション変更)]

デコレーションを設定する範囲を選択します。→P146

• 本文に何も入力されていない場合は選択できません。

[元(文字デコレーション)]

文字に設定するデコレーションを選択します。→P145

[=(デコレーションなし)]

カーソルがある行のデコレーションを解除します。

[悪(マイデコレーション)]

マイデコレーション適用: 事前に設定を保存した文字デコレーションを

適用します。

マイデコレーション編集: お好みの文字デコレーション設定を保存します。

→P145

[②(元に戻す)]

設定したデコレーションを1つ前の設定に戻します。

[△(全解除)]

設定したデコレーションをすべて解除します。

お知らせ

「テロップ」「スウィング」が設定されている文字を選択してコピー/切り取りをしても、「テロップ」「スウィング」の設定は反映されません。

<画像挿入>

- 挿入できる画像は最大20種類で90Kバイト以内です。ただし、ファイルのサイズによっては添付可能な種類が少なくなることがあります。挿入できる画像の数やサイズを超えたときは、メッセージが表示されます。
- お買い上げ時は「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」フォルダに画像が保存されています。
- 同じ画像を複数挿入した場合は、挿入件数を1件として扱います。

デコレーションを指定してから文字を入力する

メール本文入力画面(P140)▶◎ [デコレーション]▶ ③ (文字デコレーション)を選択▶次の操作を行う

[沙(文字色)]

文字の色を設定します。

• 🔃 [パレット] を押してパレットからも色を選択できます。

[🏗 (文字サイズ)]

文字のサイズを設定します。

[流(点滅)]

文字を点滅表示します。

点滅を解除するには、Poxxx(点滅)を選択します。

[電 (動き・位置)]

文字の表示方法を設定します。

設定を解除するには (動き・位置(指定なし))を選択します。

『望(テロップ) : 文字を右から左へテロップ表示します。

• 🗗 と 🗖 間に入力した文字がテロップ表示されま

『空ア(スウィング): 文字を左右にスウィング表示します。

とう間に入力した文字がスウィング表示されま。

す。

(た寄せ)入力する文字、挿入する画像を左寄せ表示します。(センタリング)入力する文字、挿入する画像をセンタリング表示し

ます。

(右寄せ) : 入力する文字、挿入する画像を右寄せ表示します。

🤈 💽 [確定]▶文字を入力

お知らせ

<文字サイズ>

• デコメ®絵文字のサイズは設定できません。

<文字色>

 絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻した い場合は、文字色設定で∭(文字色(指定なし))を設定してくだ さい。

<点滅>

設定した点滅を、プレビュー画面や i モードメール作成画面などで表示した場合、一定の時間が経過すると点滅表示は終了します。

文字を入力してからデコレーションを指定する

メール本文入力画面(P140)▶◎ [デコレーション]▶ 臓 (デコレーション変更)を選択

7 区 で始点にカーソルを移動▶ ● [選択]

- (主) 「全選択」:全文を選択します。
- □ [文頭]:メール本文の文頭へ移動します。
- [② [文末] : メール本文の文末へ移動します。

3 図で終点にカーソルを移動▶ ● [選択] ▶ デコレーションを指定する

除できます。

タッチボード上のデコメショートカットを利用する

メール本文入力中は、タッチボードにデコレーション用のショート カットが表示されます。(お買い上げ時)



- 文字デコレーション
 - 文字に設定するデコレーションを選択します。→P145
- **2 背景色**
 - メール本文の背景色を設定します。
- ③ デコメピクチャ

「デコメピクチャ」に保存されている画像をメール本文に挿入します。

- 「QROOT)を押すと、他のフォルダからも画像を選択できます。
- ⑨[切替]を押すと、リスト表示とピクチャ表示を切り替えます。

4 手書きデコエディタ

タッチボードで描いたイラストを、デコメ®絵文字として挿入できます。

手書きデコエディタの使いかた

▶タッチボード上の「手書きデコエディタ」アイコンをタッチ▶サイズを選択▶次の項目を設定▶タッチボード上で指などでなぞってイラストを書き込む▶ ● [完了]

「**線色」タブ** : 線色を設定します。

「スタイル」タブ: ペンの太さを設定します。

「消しゴム」タブ: 消しゴムの太さを設定します。指などでなぞった

箇所を消すことができます。

「背景色」タブ : 背景色を設定します。

• 🚇 [タブ切替]:タブを切り替えます。

• □ [リセット]:編集内容をすべて取り消します。

お知らせ

メール本文入力中にタッチボードに表示する内容は、変更できます。→P143

デコメアニメ®

デコメアニメ®を作成して送信する

デコメアニメ®は、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッセージや画像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。

お買い上げ時に登録されているテンプレートやIP(情報サービス提供者)サイトから購入したテンプレートを利用して作成できます。

- 送信できるデコメアニメ®本文のサイズは90Kバイト以内です。
- デコメアニメ®を非対応端末が受信すると、相手の端末によっては閲覧 用URLが記載されたメールか、テキスト本文のみのメールになります。

メールメニュー画面(P139)▶「新規デコメアニメ作成」



デコメアニメ® 作成画面

- 7 宛先、件名を入力
 - 宛先、件名の入力方法→P140
- **3** [編集]欄を選択▶デコメアニメ®テンプレートにカーソルを移動▶ [編集]

編集できる項目がリスト表示されます。



デコメアニメ® 編集画面

▲ デコメアニメ®の本文の編集や画像を変更

■本文を編集する場合

文字入力欄を選択▶本文を編集します。

• 本文編集時に [文字色] を押すと、文字の色を設定できます。

■画像を変更する場合

画像挿入欄を選択▶「画像選択」▶フォルダにカーソルを移動▶「■「開く」▶ファイルを選択します。

• 画像を削除するときは、画像挿入欄を選択▶「画像削除」▶ 「はい」を選択します。

5 🚾 [完了]

■ デコメアニメ®の内容を確認する場合 「⑨」「プレビュー」を押します。

💪 📴 [送信]

お知らせ

- デコメアニメ®作成では、次の操作はできません。
 - 文字入力欄へのデコメ®絵文字の挿入 文字サイズの変更 - 文字や画像の挿入位置の変更 - 署名の貼り付け
- デコメアニメ®合成時に画像ファイルのサイズが増加するため、 メールの残バイト数以下の画像でも挿入できないことがあります。
- GIFアニメーションやFlash画像を挿入した場合、送信時にサイズ オーバになることがあります。
- 保存した場合、送信した場合、送信に失敗した場合、メール編集 中に強制終了した場合、転送する場合は、再編集できません。
- 受信したデコメアニメ®をテンプレートとして利用することはできません。
- デコメアニメ®に返信する場合は、引用できません。

デコメアニメ®作成画面のサブメニュー

デコメアニメ®作成画面(P147)▶^{MENQ} [メニュー]▶次の操作を行う

[プレビュー]

デコメアニメ®の内容を確認できます。

[テンプレート選択]

テンプレートを読み込んでデコメアニメ®を作成します。

※ 上記以外のサブメニューは、「 i モードメール作成画面のサブメニュー」(P141)と同じです。

デコメアニメ®編集画面のサブメニュー

デコメアニメ®編集画面(P147) ► [メニュー] ► 次の操作を行う

[テンプレート選択]

別のデコメアニメ®テンプレートを読み込みます。

[画像削除]

選択中の画像を削除します。

[編集リセット]

編集内容を取り消します。

[編集終了]

編集を終了します。

[プレビュー]

デコメアニメ®の内容を確認します。

テンプレート

テンプレートを利用してデコメール®/ デコメアニメ®を作成する

テンプレートとは、レイアウトや装飾が既に指定されているデコ メール®/デコメアニメ®用のひな形データです。お買い上げ時に保 存されている以外に、サイトからダウンロードしたテンプレートな ども設定できます。

メールメニュー画面(P139)▶「テンプレート」▶「デ コメール | / 「デコメアニメ |

> **温笑っている 濁うれし~っ!!** 両ラン♪ラン 國お願いがあるんだけ 耐へこんでます sad sad **届さみしい3** ⊞I am tired…GIVE UP SS 535 535 囲ありがとう | 感謝しているよ… 屋ごめんなさい

テンプレート一覧画面 (例:デコメールの場合)

7 テンプレートを利用してメールを作成

■ デコメール®を作成する場合

テンプレートを選択▶[▼ [メール] を選択します。 「デコメール®を作成して送信する」の操作2(P143)へ進 みます。

● [編集]:テンプレートを編集することができます。

■デコメアニメ®を作成する場合

テンプレートにカーソルを移動▶ ● 「プレビュー] ▶ 「メール」を選択します。 「デコメアニメ®を作成して送信する」の操作2(P147)へ

進みます。

テンプレート一覧画面のサブメニュー

テンプレート一覧画面(P149)▶テンプレートに カーソルを移動▶№№ [メニュー]▶次の操作を行う

「メール作成]

選択中のテンプレートを利用してメールを新規に作成します。

[新規テンプレート作成] ※1

テンプレートを新規に作成します。

▶テンプレート作成▶ ● [確定] ▶タイトルを編集▶ ● [確定] ▶ 「はい」

本文がデコレーションされていない場合は、テンプレートとして保存で きません。

[削除]

一件:選択中のテンプレートを削除します。

選択: テンプレートを選択して削除します。

▶削除したいテンプレートにチェックを付ける▶ [記] | 完了] ▶ 「はい」

MENU [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」を 選択できます。

全件: テンプレートをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[タイトル編集]

選択中のテンプレートのタイトルを編集します。

[情報表示]

選択中のテンプレートの情報を表示します。

[赤外線送信] ※2

選択中のデコメアニメ®テンプレートを赤外線送信します。

※1 デコメール®のテンプレート一覧画面でのみ表示されます。 ※2 デコメアニメ®のテンプレート一覧画面でのみ表示されます。

添付ファイル

ファイルを添付する

i モードメールに画像やメロディを添付して送信します。

- 最大10件、合計2Mバイトまで添付できます。ただし、ファイルのサイズによっては、添付可能な件数が少なくなることがあります。
- 添付可能なファイルは次のとおりです。
 - 画像 (JPEG、GIF、Flash画像)
 - 動画/ i モーション
 - メロディ
 - 電話帳
 - スケジュール
 - To Do
 - Bookmark
 - microSDカード内のその他ファイル
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは 添付できません。

i モードメール作成画面(P140)▶ □ 欄を選択▶次の操作を行う

「画像1

マイピクチャ:「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画

像を選択します。→P310

カメラ起動 : 静止画を撮影して<u>添</u>付します。

▶静止画を撮影▶
● [保存]

[ムービー]

i モーション/ムービー

:「データBOX」の「iモーション/ムービー」内に保存されている動画/iモーションを選択します。→P321

カメラ起動:動画を撮影して添付します。

▶動画を撮影▶
● [保存]

[メロディ]

「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロディを選択します。→P327

[電話帳] ※

電話帳を選択します。

[スケジュール] *

スケジュールを添付します。

▶日付を選択▶スケジュールを選択

[To Do] *

To Doを添付します。

[ブックマーク] *

Bookmarkを添付します。

「その他」

microSDカードの「OTHER」フォルダに保存しているファイルを添付します。

※ microSDカードを取り付けている場合は、「本体」 / 「microSD」を 選択します。microSDカード内のファイルを添付するときは、添付し たいファイルにカーソルを移動して [☞] [添付] を押してください。

お知らせ

- 受信側の端末が対応していないファイルは、受信できなかったり、 正しく表示や再生されなかったりします。
- 2Mバイトを超える動画/iモーションは添付できません。「トリミング」でメールに添付できるサイズに変更してから添付してください。→P325
- 受信側の端末によっては、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示されたりする場合があります。2Mバイト対応機種以外のiモード端末に送信する場合は、以下の設定で撮影した動画がおすすめです。

サイズ制限:メールサイズ小、サイズ選択: QCIF (176×144)、保存画質設定:スーパーファイン

- i モーションによっては、添付できない場合があります。
- 添付ファイルのサイズによっては、送信済みメールが複数件削除 される場合があります。

添付ファイルを再生/表示/削除する

i モードメール作成画面(P140)▶操作したい添付 済み添付ファイル欄にカーソルを移動▶次の操作を 行う

■ [選択]:選択中の添付ファイルを再生/表示します。

□ 【削除】:選択中の添付ファイルを削除します。

お知らせ

添付ファイルを追加するには、ファイルが添付されていない 側欄を選択してください。

メール自動受信

i モードメールを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、iモードセンターから自動的にiモードメールが送られてきます。

i モードメールを受信すると画面上部に∑√が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

- 何も操作しないで約30秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。
- 「メール」を選択すると、受信メールフォルダー覧画面が表示されます。
- 受信した i モードメールの詳細画面を表示するまで、画面上部にはMM、待受画面には

図 1 (数字は件数) が表示されます。



受信結果画面

- 新しいiモードメールが届いたときは、iモードセンターに保管されている他のiモードメールやメッセージB/Fも受信します。
- iモードメールを選択受信するように設定すると、送られてきた iモードメールはiモードセンターに保管されます。センターに 保管されているiモードメールのタイトルなどを確認してから選択して受信できます。→P153
- 容量の大きい i モードメールは、 i モードセンターで受け付けずにエラーメッセージとともに送信元に返信される場合があります。
- あらかじめ受信する i モードメールのサイズを制限できます。
- To、Cc、Bccを設定できる端末からメールを受信した場合、自分のアドレスがTo、Cc、BccのどれにあてはまるかFOMA端末で確認できます。→P161

- i モードメールではメロディや動画、静止画などを添付ファイル として受信できます。対応していない添付ファイルは i モードセ ンターで自動的に削除される場合があります。添付ファイルが削 除された場合は、件名の下に「添付ファイル削除」のメッセージ が追加されます。
- FOMA端末が対応していない添付ファイルは、FOMA端末に保存 できませんが、microSDカードに保存したり、転送することはで きます。→P155
- i モードメール1件につき、添付ファイルも含めて最大100Kバイ トまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、 i 干ードヤンターから手動で取得できます。→P156
- i モードメールに添付されているメロディや画像を受信するかど うかを「添付ファイル」設定で設定できます。→P173
- 受信した i モードメールのデータ量が、「 i Menu | ▶ 「お客様サ ポート | ▶ 「各種設定 (確認・変更・利用) | ▶ 「メール設定 | ▶ 「その他設定」▶「メールサイズ制限」で設定した文字数(データ 量)を超えた場合、本文中に表示される添付ファイル、貼り付け データのファイル名を選択して受信できます。→P156
- FOMA端末に保存されている受信メール (i モードメールとSMS の合計) が最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古 い既読の受信メールから順に削除されます。残しておきたい受信 メールは保護してください。
- 添付ファイルのサイズによっては、受信メールが複数件削除され る場合があります。
- 次のような場合にメールを受信したときは、i モードセンターに 保管されます。
 - 電源OFFのとき - テレビ電話中
 - セルフモード設定中 圏外のとき
 - おまかせロック設定中
 - 「メール選択受信設定」を「ON」に設定しているとき - 受信メールが保護や未読メールで満杯のとき
- i モードヤンターに i モードメールが残っているときは、同や 図が表示されます。ただし、電源OFFや圏外のときなど、i 干一 ドメールがあっても表示されない場合があります。

 複数の i モードメール、メッセージB/Fを同時に受信したときは、 最後に受信した i モードメール、メッセージB/Fに設定されている 着信音が鳴ります。

新着iモードメールを表示する

受信結果画面(P151)▶「メール I▶フォルダを選択

表示したいメールを選択

- 添付ファイルの表示/再生/保存/削除方法 →P157
- デコメアニメ®の場合は、Flash画像が再生さ れます。再生中は次の操作ができます。
- [詳細]: 受信メール詳細画面を表示しま す。
- 「リトライ]:初めから再生します。
- □ 「中止」: 再生を中止します。



受信メール詳細画面

- ・ 待受画面で ▶ ▼ で 図 1 にカーソルを移動 ▶ を押しても メールを表示できます。
- i モードメールに添付された画像ファイルは正しく表示できない 場合があります。
- 本FOMA端末で対応していない添付ファイルは、データBOXへの 保存はできませんが、microSDカードへの保存とメール転送は可 能です(microSDカードに保存した場合、ファイル名は 「OTHEROO1 | ~ 「OTHER999 | に変更されます)。

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

iモードセンターに保管されているiモードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前にiモードセンターでメールを削除できます。メール選択受信を利用するためには、あらかじめ「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

メール選択受信を設定する

i モードメールを選択受信するために、「メール選択受信設定」を「ON」に設定します。

メールメニュー画面(P139)▶「メール選択受信」▶「選択]▶「ON」

設定後、iモードメールは自動的に受信できなくなります。

お知らせ

• 「メール選択受信」を「OFF」に設定する場合は、「メール選択受信設定」(P173)で行います。

メールが届いたときは

受信通知画面が表示される

● [OK] または (この) / 一 を押すと、 通知画面が消えます。



受信通知画面

- iモードメールの受信をお知らせする図や 1 は表示されず、メール着信音も鳴りません。
- 受信通知画面表示中は i チャネルのテロップは表示されません。

メールを選択受信する

「メール選択受信設定」を「ON」に設定後は、次の操作でiモードメールを選択受信します。

メールメニュー画面(P139)▶「メール選択受信」

以降、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』の手順に従って操作してください。

■添付ファイルがある場合にメール選択受信の画面に表示されるアイコン

アイコン	ファイルの種類
6	画像が添付されています。
=	i モーションが添付されています。
\$	メロディが添付されています。
	その他のファイルが添付されています。

お知らせ

- 「メール選択受信設定」を「ON」に設定している場合でも、 「iモード問い合わせ」を利用するとすべてのメールを受信します。受信したくない場合は、問い合わせたい項目から「メール」を外してご利用ください。→P173
- メール選択受信は「 i Menu」からも行えます。「 i Menu」▶ 「メニューリスト」▶「メール選択受信」を選択します。
- FOMA端末に保存されている受信メール(iモードメールとSMS の合計)が最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古 い既読の受信メールから順に削除されます。残しておきたい受信 メールは保護してください。
- 添付ファイルのサイズによっては、受信メールが複数件削除される場合があります。

iモード問い合わせ

i モードメールがあるかを問い合わせる

FOMA端末が圏外のときなど、受信できなかったiモードメールはiモードセンターに保管されます。iモードセンターに問い合わせると、保管されているiモードメールを受信できます。

- i モードセンターにメールが保管されている場合は、画面に 図が表示されます。
- 問い合わせる項目(メール、メッセージR/F)は、「iモード問い合わせ設定」(P173)で選択できます。
- 圏外のときは、問い合わせできません。

】 メールメニュー画面(P139)▶「 i モード問い合わせ」

問い合わせが完了すると、問い合わせ結果画面が表示されます。

<u>お知らせ</u>

 i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、 FOMA端末の電源が入っていないときなどにセンターに届いた場合は、画面に図が表示されない場合があります。

iモードメール返信

i モードメールに返事を出す

iモードメールの送信元に返信します。返信は新たに本文を入力する方法と受信したiモードメールの本文を引用する方法があります。

- 受信メール詳細画面(P158) ► [メニュー] ► [返信/転送] ► [返信] / [引用付き返信]
 - 受信メール詳細画面では、 [返信] を押しても返信できます。
 - 「返信」を選択した場合は、さらに返信メールの種類を「iモードメール」/「デコメアニメ」から選択してください。
 - 自分のアドレス以外に同報先がある場合は、「送信者」(送信元の みに返信)または「全員」(送信元と同報先全員に返信)を選択で きます。
 - ■SMSの場合

受信メール詳細画面 (P158) ▶ [メニュー] ▶ 「返信」 を選択します。

- 7 件名、本文を入力
 - 件名には、「Re:」が追加されます。
 - 引用付き返信の場合は、引用した本文の頭に「>」が付きます。
 - 件名、本文の編集方法→P140
- 3 💌 [送信]

お知らせ

- 送信メールが保存容量を超えた場合は、返信できません。保存されている送信メールを削除してから返信してください。
- 受信したデコメール®を引用付き返信した場合、デコレーションや 画像はそのままの状態で本文に入力されます。ただし、FOMA端 末外への出力が制限されている画像は入力されません。

デコメアニメ®/SMSでは、引用付き返信はできません。

i モードメール転送

iモードメールを他の宛先に転送する

受信した i モードメールを他の人に転送します。

- 受信メール詳細画面(P158) ▶ MEND [メニュー] ▶ 「返信/転送」 ▶ 「転送」
 - ■SMSの場合

受信メール詳細画面(P158)▶㎞ [メニュー] ▶ 「転送」 を選択します。

- 🤈 宛先を入力
 - 件名には「Fw:」が追加されます。
 - 宛先、本文の編集方法→P140
- 3 🗷 [送信]

- 転送する i モードメールにメールへの添付や本FOMA端末外への 出力が禁止されているファイルが添付または貼り付けられている ときは、それらのファイルや情報は削除されます。
- ・ 送信メールが保存容量を超えた場合は、転送できません。保存されている送信メールを削除してから転送してください。
- 受信したデコメール®を転送した場合、デコレーションや画像はそのままの状態で本文に入力されます。ただし、FOMA端末外への出力が制限されている画像は入力されません。

メールアドレス/電話番号を電話帳に 登録する

受信したメールに含まれるアドレスや電話番号を登録します。

本文中のアドレス/電話番号を登録する場合

受信メール詳細画面(P158)▶電話帳に登録したい アドレス/電話番号にカーソルを移動▶[メ ニュー]▶「保存]▶「選択項目」

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作2 (P90) へ進みます。

宛先/送信元のアドレス/電話番号を登録する場合

| 受信メール詳細画面(P158)▶[メニュー]▶「保 | 存」▶「アドレス」

宛先/送信元が複数ある場合は、さらに登録するアドレス/電話番号を選択します。

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作2 (P90) へ進みます。

■SMSの場合

受信メール詳細画面 (P158) ▶ [メニュー] ▶ 「電話番号保存」を選択します。

i モードメールから添付ファイルを再 生/保存する

i モードメールに添付または貼り付けられている画像やメロディ、動画/ i モーションなどを再生、保存します。

選択受信添付ファイルを取得する

受信したメールのサイズが添付ファイルを含めて100Kバイトを超える場合、iモードセンターからファイルを取得する必要があります。

- 「メール設定」の「通信」の「添付ファイル」にて、チェックを外しているファイルも選択受信添付ファイルとして受信します。
- 保存期限を過ぎたファイルは取得できません。

■ 受信メール詳細画面(P158) トファイル名を選択

- 添付ファイルのサイズによっては、保存容量を確保するために、 保護されていない既読の受信メールが古いものから順に複数件削 除される場合があります。
 - このとき、確保できた保存容量が添付ファイルのサイズより少ない場合は取得できません。

添付ファイルを表示/再生/保存/削除する

- 受信メール詳細画面(P158)▶添付ファイルにカー ソルを移動
 - [選択]:選択中の添付ファイルを表示/再生します。
- **2** № [メニュー] ▶ 「添付ファイル操作」 ▶ 次の操作を行う

[保存]

選択中の添付ファイルを保存します。

• microSDカードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

[削除]

選択中の添付ファイルを削除します。

■ 保存できるファイルの種類と保存先

ファイルの種類	保存先
画像**1	「データBOX」内「マイピクチャ」の「iモード」 フォルダ
フレーム/スタン プ	「データBOX」内「マイピクチャ」の「フレーム」 フォルダ
デコメ®絵文字とし て利用できる画像	「データBOX」内「マイピクチャ」の「デコメ絵 文字」フォルダ
動画/ i モーション	「データBOX」内「i モーション/ムービー」の 「i モード」フォルダ
メロディ	「データBOX」内「メロディ」の「iモード」 フォルダ
電話帳	電話帳
スケジュール	スケジュール

ファイルの種類	保存先
To Do	To Do リスト
Bookmark	「i モード」の「Bookmark」
上記以外のファイ ル	microSDカード内の「その他」フォルダ*2

- ※1 フレーム/スタンプ、デコメ®絵文字として利用できる画像および PNG/BMP形式の画像を除く画像
- ※2 添付ファイルによっては、保存できない場合があります。

- 画像、デコメ®絵文字、動画/iモーション(映像付き)をFOMA 端末に保存した場合は、待受画面に設定するかどうかの確認画面 が表示されます。設定する場合は、「はい」を選択します。
- 画像のサイズがディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。
- 画像、動画/ i モーションによっては表示・再生できない場合があります。
- 「メロディ自動再生」設定を「ON」に設定している場合は、 i モードメール表示時に自動的にメロディが再生します。
- iモーションメールをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要となります。

貼り付けられた画像を保存する

■ 受信メール詳細画面(P158) ► [メニュー] ► 「保存」 「画像」

7 画像を選択▶「はい」

• microSDカードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

お知らせ

画像をFOMA端末に保存した場合は、待受画面に設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、「はい」を選択します。

受信メールBOX/送信メールBOX/未送信メール

受信/送信メールBOXのメールや未送 信メールを表示する

セキュリティが設定されたフォルダ内を表示するときは、端末暗証番号を入力します。

受信メールを表示する

- 受信メールは、iモードメールとSMSを合わせて最大1000件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。
- お買い上げ時は、「♪Welcome Mail ♪」「デコメをプレゼント・ジ」のメールが保存されています。このメールに通信料はかかっておりません。また、返信することはできません。

】 メールメニュー画面(P139)▶「受信メール」


- [ir] [全件表示]: すべての受信メールを一覧表示します。
- ・ ② [送信メール]:送信メールフォルダー覧 画面を表示します。→P159



受信メール フォルダー覧画面

🤈 フォルダを選択

- [iα] [返信]:送信元、同報先に返信します。
 →P155
- !!! [削除]:選択中のメールを削除します。
- 図 [検索]:スケジューラ、電話帳、メール 送信履歴、メール受信履歴、宛先入力、題名 から検索します。

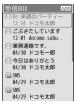

受信メール一覧画面

3 メールを選択

- 前後のメールを表示します。
- im [返信]:送信元、同報先に返信します。
 →P155
- デコメアニメ®の場合→P152



受信メール詳細画面

送信メールを表示する

 送信メールは、iモードメールとSMS、未送信メールを合わせて最大 500件まで保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は 異なります。

】 メールメニュー画面(P139)▶「送信メール」

- [全件表示]: すべての送信メールを一覧表示します。
- ・ ⑨ [受信メール]: 受信メールフォルダー覧 画面を表示します。→P158



送信メール フォルダー覧画面

フォルダを選択

- [編集]: i モードメール作成画面、SMS 作成画面を表示します。→P140、P181
- ! 削除]:選択中のメールを削除します。
- 図 [検索]:スケジューラ、電話帳、メール 送信履歴、メール受信履歴、宛先入力、題名 から検索します。



送信メール一覧画面

メールを選択

- 一一: 前後のメールを表示します。
- ix [編集]: i モードメール作成画面、SMS 作成画面を表示します。→P140、P181
- デコメアニメ®の場合→P152

で 2010/8/01 18:22 ⑩ docomo、taro、ΔΔ@docom o.ne. jp ⑩ docomo、saburo. ΔΔ@doc omo.ne. jp ⑩ for コモー郎 ※ 記念デーティーを開催 皆様、お返事とアドバイス よどうもありたうござい ました。 END -

送信メール詳細画面

未送信メールを表示する

• 未送信メールの件数は、送信メールの最大保存件数に含まれます。

メールメニュー画面(P139)▶「未送信メール」

- ix [送信]:選択中のメールを送信します。
 - ・ (製) [削除]: i モードメール、SMSを削除します。



未送信メール 一覧画面

ク メールを選択

選択したメールの種類に応じて i モードメール/SMS作成画面が表示され、未送信メールが編集できます。

受信/送信/未送信メール画面の見かた

受信/送信メールフォルダー覧画面




例:受信メール フォルダー覧画面

- フォルダ名
- 2 未読メール数/フォルダ内全件数 受信メールフォルダー覧画面に表示されます。送信メールフォル ダではフォルダ内全件数のみ表示されます。
- ■受信/送信メールフォルダー覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	未読メールあり/未読メールなし
	メールなし
P	セキュリティ設定中
	メール連動型 i アプリ用フォルダ

受信メール一覧画面/受信メール詳細画面

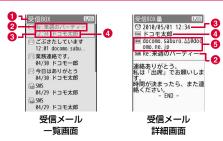

- 1 表示中のフォルダ名
- 2 件名 SMSでは「SMS」と表示されます。
- ❸ 受信した日時 受信メール一覧画面では、前日までに受信したメールは日付が表 示され、当日受信したメールは時刻が表示されます。
- **④** 送信元の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、 電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 6 宛先の種類と同報先のアドレス メールが複数の宛先に同報送信された場合、宛先の種類(To、 Cc) とアドレスが表示されます。メールアドレスが電話帳に登録 されている場合は、電話帳に登録されている名前が表示されます。

■ 受信メール一覧画面/受信メール詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	未読の i モードメール/SMS/SMS送達通知
	既読の i モードメール/SMS/SMS送達通知
	返信済みの i モードメール
	転送済みの i モードメール
T	保護されているメール
	FOMAカードに保存されているSMS
ď	メール連動型 i アプリで利用されるメール
©	i モードメール/SMSの受信日時
0	i モードメール/SMSの受信日時が日本標準時以外の場合、メッセージR/Fの受信日時
J (B)	貼り付けられたメロディ
â	メールの本文から i アプリを起動可能
	メロディ/画像 (JPEG、GIF、Flash画像) /動画/電話帳/スケジュールまたはTo Do/Bookmark/その他の添付ファイル
9	複数の添付ファイル
	破損した添付ファイル(例:画像ファイルの場合)
◎(グレー)	削除された添付ファイル(例:画像ファイルの場合)
٦	未取得の添付ファイル
₩a	未取得のまま削除された添付ファイル
3 -2	取得途中で中断された添付ファイル
×a	取得に失敗した添付ファイル

アイコン	説 明
E C	FOMAカードセキュリティ機能が設定されている 添付ファイルあり
Sub	件名
From From From Bicc	送信元がTo/Cc/Bccで送信
TO Co	自分以外の同報先の宛先の種類(To/Cc)
	返信できない送信元のメールアドレス
10 6	返信できない同報先のアドレス

※ 詳細画面での表示が異なる場合は()内に示しています。

送信メール一覧画面/送信メール詳細画面



一覧画面



送信メール 詳細画面

- 1 表示中のフォルダ名
- ② 送信した日時

送信メール一覧画面では、前日までに送信したメールは日付が表 示され、当日送信したメールは時刻が表示されます。

- 3 件名
 - SMSでは「SMS」と表示されます。
- ❹ 送信先の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、 電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 6 宛先の種類 送信した宛先の種類(To、Cc、Bcc)を表示します。

■ 送信メール一覧画面/送信メール詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
3/3	送信済みの i モードメール/SMS
	複数の宛先に送信済みの i モードメール
⊗	送信失敗
Ŧ	保護されているメール
iii	FOMAカードに保存されているSMS
ď	メール連動型 i アプリで利用されるメール
©	送信日時
=	メールの本文から i アプリを起動可能
	メロディ/画像(JPEG、GIF、Flash画像)/動画/電話帳/スケジュールまたはTo Do/Bookmark/その他の添付ファイル
	複数の添付ファイル
F	FOMAカードセキュリティ機能が設定されている 添付ファイルあり
Sub	件名
TO Cc Btt	To/Cc/Bccで送信
TO Co Brc	To/Cc/Bccで送信失敗

[※] 詳細画面での表示が異なる場合は()内に示しています。

未送信メール一覧画面



未送信メール 一覧画面

- 保存した日時
 - 前日までに保存したメールは日付が表示され、当日保存したメールは時刻が表示されます。
- ② 件名 SMSでは「SMS」と表示されます。
- ③ 送信先の電話番号/メールアドレス 電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されている場合は、 電話帳に登録されている名前が表示されます。
- 未送信メール一覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	未送信の i モードメール/SMS
**	自動送信を予約している i モードメール
₹	自動送信失敗

※ 上記以外は、送信メールと同様です。

受信メールフォルダ/送信メールフォルダー覧画面のサブメニュー

受信メールフォルダー覧画面(P158)/送信メール フォルダー覧画面(P159)▶ ^{№№} [メニュー] ▶次の操 作を行う

[フォルダ管理]

フォルダ新規 : フォルダを追加します。

フォルダ削除 : 選択中のフォルダを削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

フォルダ名編集 : 選択中のフォルダの名前を変更します

フォルダ並び替え : 選択中のフォルダの表示位置を選択して並べ替

えます。

フォルダセキュリティ:フォルダにセキュリティを設定/解除します。

▶ in [完了] ▶端末暗証番号を入力

[削除] *1

既読全削除 : 選択中のフォルダ内の既読メールをすべて削除しま

す。(保護メールを含まない)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除 (保護以外): 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します。

(保護メールを含まない)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除 (保護含む): 選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します。

(保護メールを含む)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[フォルダ内全件削除] ※2

選択中のフォルダ内のメールをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[自動振り分け設定]

メールを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定します。「自動振り分けルールを設定する」の操作3(P175)へ進みます。

[赤外線全送信]

すべての受信メール/送信メールを赤外線送信します。→P341

▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶「はい」

[microSD全件コピー]

すべての受信メール/送信メールをmicroSDカードにコピーします。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[件数確認]

選択中のフォルダ内のメール件数を表示します。

[受信BOXクリア] *1

すべてのフォルダと「受信BOX」内のメールを削除します。(保護メールと保護メールのあるフォルダは含まない)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

※1 送信メールフォルダー覧画面では表示されません。
※2 受信メールフォルダー覧画面では表示されません。

お知らせ

<フォルダ削除>

- フォルダ内に保護されたメールが含まれている場合は、それ以外のメールのみ削除します。フォルダは削除されません。
- フォルダ内にメールがある場合、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。

<フォルダ削除/フォルダ名編集>

お買い上げ時に登録されている「受信BOX」「送信BOX」「メッセージR」「メッセージF」フォルダでは利用できません。

<フォルダ並び替え>

 お買い上げ時に登録されている「受信BOX」「送信BOX」フォル ダでは利用できません。

<フォルダセキュリティ>

 お買い上げ時に登録されている「メッセージR」「メッセージF」 フォルダでは利用できません。

<赤外線全送信/microSD全体コピー>

1件あたり100Kバイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

受信メール一覧画面のサブメニュー

受信メール一覧画面(P158)▶メールにカーソルを 移動▶☞☞[メニュー]▶次の操作を行う

[返信/転送]

返信 : 選択中のメールに返信します。→P155

引用付き返信: 選択中のメールに、本文を引用して返信します。→P155

転送 : 受信したメールを他の人に転送します。→P155

[削除]

1件削除 : 選択中のメールを削除します。選択削除 : メールを選択して削除します。

▶削除したいメールにチェックを付ける▶ [記] [完了] ▶

「はい」

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」を選択できます。

既読全削除: フォルダ内の既読メールをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除(保護以外)

: フォルダ内のメールをすべて削除します。(保護メールを含まない)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除 (保護含む)

: フォルダ内のメールをすべて削除します。(保護メールを含む)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

「フォルダ移動]

1件移動:選択中のメールを他のフォルダに移動します。 選択移動:メールを選択して他のフォルダに移動します。

▶移動したいメールにチェックを付ける**▶**[ix] [完了] ▶移動

先のフォルダを選択 • □□ [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択解

「Manager Table 1 Manager 1 Manager

全件移動: フォルダ内のメールをすべて他のフォルダに移動します。

[自動振り分け設定]

メールを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定します。「自動振り分けルールを設定する」の操作3(P175)へ進みます。

[保護/保護解除]

保護

1件保護:選択中のメールを保護します。 選択保護:メールを選択して保護します。

▶保護したいメールにチェックを付ける▶(ix) [完了]

「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」を選択できます。

全件保護:フォルダ内のメールをすべて保護します。

保護解除:

1件保護解除:選択中のメールを保護解除します。

選択保護解除:メールを選択して保護解除します。

▶保護解除したいメールにチェックを付ける▶[in] [完]

全件保護解除:フォルダ内のメールをすべて保護解除します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターにメールを保存します。

1件保存: 選択中のメールを保存します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

選択保存:メールを選択して保存します。

▶保存したいメールにチェックを付ける▶ [記] ▶端末

暗証番号を入力▶「はい」

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。 **未読のみ**:未読メールのみ表示します。

既読のみ: 既読メールのみ表示します。

保護のみ:保護されているメールのみ表示します。

添付ファイルのあるメール

:ファイルが添付されているメールのみ表示します。

メール : i モードメールのみ表示します。

SMS : SMS、SMS送達通知のみ表示します。全て : フォルダ内のメールをすべて表示します。

[赤外線/コピー]

赤外線送信: 選択中のメールまたはすべての受信メールを赤外線送信し

ます。→P341

microSDヘコピー

: 選択中のメールまたはすべての受信メールをmicroSDカードへコピーします。すべての受信メールを全件コピーする

には端末暗証番号の入力が必要になります。

FOMAカード (UIM)

: 選択中のSMSをFOMA端末やFOMAカードへコピー、または移動します。

[検索]

スケジューラ : カレンダーから日付を選択することで、選択した日に

受信したメールを検索します。

電話帳: FOMA端末電話帳のグループ検索で電話帳を選択し、

メールを検索します。

選択した電話帳に登録されているメールアドレス1 (登録されていないときは電話番号1)から受信した

メールのみ検索します。

メール送信履歴: メール送信履歴で選択した電話番号/メールアドレス

から受信したメールを検索します。

メール受信履歴:メール受信履歴で選択した電話番号/メールアドレス

から受信したメールを検索します。

宛先入力 : 送信元の電話番号/メールアドレスを直接入力して

メールを検索します。

題名 : 題名を入力してメールを検索します。

お知らせ

<削除>

- 未読メールがある場合は、削除するかどうかを確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。
- 「全削除(保護含む)」以外では、保護されているメールは削除できません。

<保護>

最大1000件まで保護できます。

<お預かりセンターに保存>

• 韓国語を含むSMSはお預かりセンターに保存できません。

<赤外線/コピー>

1件あたり100Kバイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

受信メール詳細画面のサブメニュー

● 受信メール詳細画面(P158) ► EEEE [メニュー] ► 次の 操作を行う

[返信/転送] *1

表示中のメールを返信したり、他の人に転送したりします。→P155

[削除]

表示中のメールを削除します。

[フォルダ移動] *2

表示中のメールを他のフォルダに移動します。

[保護/保護解除]

表示中のメールを保護または保護を解除します。

[保存] *3

アドレス : 送信元や同報先のメールアドレスを電話帳に登録します。

→P156

選択項目 :表示中のメールに含まれるアドレスや電話番号を電話帳

に登録します。→P156

画像 :表示中のメールに含まれている画像を保存できます。

→P158

テンプレート: デコメール®をテンプレートとして保存します。

▶タイトルを編集▶「はい」

[コピー] *4

表示中のメールの内容をコピーします。

本文 : 本文の内容を選択してコピーします。

表題 : 件名をコピーします。

アドレス: 送信元のメールアドレスをコピーします。同報先のアドレスが

ある場合は、メールアドレス一覧画面からコピーするメールアドレスを選択します。

コピー操作について→P388

[添付ファイル操作] ※5

表示中の i モードメールに添付されているファイルを保存、削除します。 →P157

「赤外線/コピー]

赤外線送信 : 表示中のメールを赤外線送信します。

microSDヘコピー

:表示中のメールをmicroSDカードへコピーします。

FOMAカード (UIM)

:表示中のSMSをFOMA端末やFOMAカードへコピー、また

は移動します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターに表示中のメールを保存します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[文字サイズ]

メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

- ※1 SMSでは「返信」「転送」と、2つのサブメニューになります。
- ※2 SMSでは「移動」となります。
- ※3 SMSでは「電話番号保存」となり、送信元の電話番号を電話帳に登録します。
- ※4 SMSでの選択項目は「本文」「送信者電話番号」となります。
- ※5 SMSでは表示されません。

お知らせ

<削除>

• 保護されているメールは削除できません。

<保護/保護解除>

最大1000件まで保護できます。

<赤外線/コピー>

• 1件あたり100Kバイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

<お預かりセンターに保存>

• 韓国語を含むSMSはお預かりセンターに保存できません。

送信メール一覧画面のサブメニュー

】 送信メール一覧画面(P159)▶メールにカーソルを 移動▶ [メニュー]▶次の操作を行う

[編集]

送信したメールを編集して送信します。→P140、P181

[削除]

1件削除 : 選択中のメールを削除します。

選択削除: メールを選択して削除します。

- ▶削除したいメールにチェックを付ける● [完了] ▶ 「はい」● [「メニュー]を押して、「すべて選択」「すべて選択解
- 除しを選択できます。

全削除 (保護以外)

: フォルダ内のメールをすべて削除します。(保護メールを含まない)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除 (保護含む)

: フォルダ内のメールをすべて削除します。(保護メールを含む)

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[フォルダ移動]

1件移動 : 選択中のメールを他のフォルダに移動します。 選択移動 : メールを選択して他のフォルダに移動します。

> ▶移動したいメールにチェックを付ける▶[ir] [完了] ▶移動 先のフォルダを選択

「www [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」を選択できます。

全件移動 : フォルダ内のメールをすべて他のフォルダに移動します。

[自動振り分け設定]

メールを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定します。「自動振り分けルールを設定する」の操作3(P175)へ進みます。

[保護/保護解除]

保護

1件保護:選択中のメールを保護します。

選択保護:メールを選択して保護します。

▶保護したいメールにチェックを付ける
[完了]

• 🔤 [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択解

除」を選択できます。

全件保護:フォルダ内のメールをすべて保護します。

保護解除:

1件保護解除: 選択中のメールの保護を解除します。 選択保護解除: メールを選択して保護解除します。

▶保護解除したいメールにチェックを付ける▶ [im [完]]

「エル」 [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択」「すべて選択的除」を選択できます。

全件保護解除: フォルダ内のメールをすべて保護解除します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターにメールを保存します。

1件保存 : 選択中のメールを保存します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

選択保存: メールを選択して保存します。

▶保存したいメールにチェックを付ける▶[ix] [完了] ▶端末 暗証番号を入力▶ [はい]

• 保存件数が10件以下の場合は、 wm [全件選択・全解除]

を押して全選択/全解除できます。

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

保護のみ:保護されているメールのみ表示します。

添付ファイルのあるメール

:ファイルが添付されているメールのみ表示します。

メール : i モードメールのみ表示します。

SMS : SMSのみ表示します。

全て : フォルダ内のメールをすべて表示します。

[赤外線/コピー]

microSDヘコピー

赤外線送信: 選択中のメールまたはすべての送信メールを赤外線送信し

ます。→P341

選択中のメールまたはすべての送信メールをmicroSDカー ドヘコピーします。すべての送信メールを全件コピーする

には端末暗証番号の入力が必要になります。

FOMAカード (UIM)

: 選択中のSMSをFOMA端末やFOMAカードへコピー、また

は移動します。

[検索]

スケジューラ : カレンダーから日付を選択することで、選択した日に

受信したメールを検索します。

電話帳 : FOMA端末電話帳のグループ検索で電話帳を選択し、

メールを検索します。

選択した電話帳に登録されているメールアドレス1 (登録されていないときは電話番号1) へ送信した

メールのみ検索します。

メール送信履歴: メール送信履歴で選択した電話番号/メールアドレス

へ送信したメールを検索します。

メール受信履歴: メール受信履歴で選択した電話番号/メールアドレス

へ送信したメールを検索します。

宛先入力 : 送信先の電話番号/メールアドレスを直接入力して

メールを検索します。

題名 : 題名を入力してメールを検索します。

お知らせ

<削除>

• 「全削除 (保護含む)」以外では、保護されているメールは削除できません。

<保護>

最大500件まで保護できます。

<お預かりセンターに保存>

• 韓国語を含むSMSはお預かりセンターに保存できません。

<赤外線/コピー>

1件あたり100Kバイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

送信メール詳細画面のサブメニュー

】 送信メール詳細画面(P159)▶ □□ [メニュー] ▶次の 操作を行う

[編集]

送信したメールを編集して送信します。→P140、P181

[削除]

表示中のメールを削除します。

[フォルダ移動] ※1

表示中のメールを他のフォルダに移動します。

[保護/保護解除]

表示中のメールを保護または保護を解除します。

[保存] *2

アドレス

: メールアドレスを電話帳に登録します。→P156

選択項目

:表示中のメールに含まれるアドレスや電話番号を電話帳に登録し

ます。→P156

画像:表示中のメールに含まれている画像を保存できます。→P158

テンプレート

: デコメール®をテンプレートとして保存します。

▶タイトルを編集▶「はい」

[コピー] *3

表示中のメールの内容をコピーします。

本文 : 本文の内容を選択してコピーします。→P388

表題 : 件名をコピーします。

アドレス: 宛先をコピーします。複数の宛先がある場合は、コピーする宛

先を選択します。

[添付ファイル操作] ※4

表示中の i モードメールに添付されているファイルを保存、削除します。 →P157

[赤外線/コピー]

赤外線送信 : 表示中のメールを赤外線送信します。

microSDヘコピー

:表示中のメールをmicroSDカードへコピーします。

FOMAカード (UIM)

:表示中のSMSをFOMA端末やFOMAカードへコピー、または移動します。

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターに表示中のメールを保存します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[文字サイズ]

メール表示画面の本文の文字サイズを設定します。

- ※1 SMSでは「移動」となります。
- ※2 SMSでは「電話番号保存」となり、宛先の電話番号を電話帳に登録します。
- ※3 SMSでの選択項目は「本文」「送信者電話番号」となります。
- ※4 SMSでは表示されません。

お知らせ

<削除>

保護されているメールは削除できません。

<保護/保護解除>

最大500件まで保護できます。

<赤外線/コピー>

1件あたり100Kバイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

<お預かりセンターに保存>

韓国語を含むSMSはお預かりセンターに保存できません。

未送信メール一覧画面のサブメニュー

未送信メール一覧画面(P159)▶メールにカーソルを移動▶[™][メニュー]▶次の操作を行う

[削除]

1件削除 : 選択中のメールを削除します。

選択削除:メールを選択して削除します。

▶削除したいメールにチェックを付ける
[完了]
「はい」

• MENU [メニュー] を押して、「すべて選択」「すべて選択解

除」を選択できます。

全件削除: 未送信メールをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[お預かりセンターに保存]

お預かりセンターにメールを保存します。

1件保存 : 選択中のメールを保存します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」 選択保存:メールを選択して保存します。

▶保存したいメールにチェックを付ける▶[諫 [完了] ▶端末

• 保存件数が10件以下の場合は、 [全件選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[ソート]

条件を設定してメールを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメールのみを表示します。

メール: i モードメールのみ表示します。

SMS : SMSのみ表示します。

全て : 未送信メールをすべて表示します。

[赤外線送信]

選択中のメールまたはすべての未送信メールを赤外線送信します。 →P341

[microSDヘコピー]

選択中のメールまたはすべての未送信メールをmicroSDカードへコピーします。すべての未送信メールを全件コピーするには端末暗証番号の入力が必要になります。

「自動送信キャンセル」

自動送信をキャンセルします。

[自動送信失敗理由]

自動送信に失敗した理由を表示します。

お知らせ

<お預かりセンターに保存>

• 韓国語を含むSMSはお預かりセンターに保存できません。

<赤外線送信/microSDへコピー>

1件あたり100Kバイトを超えるメールでは、添付ファイルや貼り付けられた画像が削除されます。

メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴

メールの履歴を利用する

メール受信履歴/メール送信履歴には、メールを受信/送信した履歴がそれぞれ30件まで記録されます。また、メール最新履歴には受信/送信した履歴が合わせて60件まで記録されます。これらの履歴を利用してメールを作成したり、履歴に含まれているメールアドレスを電話帳に登録したりできます。

• 記録可能件数を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

例:メール受信履歴を表示させる場合

待受画面▶ (1秒以上)

- ■メール送信履歴を表示させる場合

 待受画面▶ (1秒以上)を押します。
 - 待受画面▶[☑ (1秒以上)を押します。
- ■メール最新履歴を表示させる場合 メール受信履歴一覧画面/メール送信履 歴一覧画面で▶■を押します。
- **[**メール]: 選択中の履歴の宛先/送信元 にメールを作成します。
- ② [テレビ電話]:選択中の履歴の電話番号 ヘテレビ電話をかけます。
- ⑨ [発信]:選択中の履歴の電話番号へ音声電話をかけます。



例:メール受信 履歴一覧画面

7 履歴を選択

- [発信]:選択中の履歴の電話番号
 へ音声電話をかけます。
- 「メール」:選択中の履歴の宛先/ 送信元にメールを作成します。
- □ [テレビ電話]:選択中の履歴の電話番号へテレビ電話をかけます。
- ・ (契) [登録]:選択中の履歴のメールアドレスを電話帳に登録します。「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作2(P90)へ進みます。未登録のメールアドレスのみ登録できます。
- **3** 日付: 2018/05/01 (土) 時間: 12: 34

□ 受信メール

🔼 📑 🖔 xxx@xxx. co. jp

例:メール受信 履歴詳細画面

く メール受信履歴(1/11) >

- 電話帳に登録されている名前
- 2 相手のメールアドレス
- ③ 受信/送信日時
- ■メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	受信した i モードメール
	送信した i モードメール
Sig	受信したSMS
	送信したSMS
R	ローミング地域で受信/送信したメール/SMS*

※ 受信/送信日時は現地時間で表示されます。

メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴のサ ブメニュー

▼で利用したい履歴にカーソルを移動 ▼ 「メ ニュー」 ▼ 次の操作を行う

[発信]

音声通話 : 選択中の履歴の電話番号へ音声電話をかけます。 テレビ電話発信 : 選択中の履歴の電話番号へテレビ電話をかけます。 カスタマイズ発信: 選択中の履歴の電話番号を変更して電話をかけます。

[メール] *1

メール作成 : 選択中の履歴の宛先/送信元にメールを作成します。

「i モードメールを作成して送信する」の操作3

(P140) へ進みます。

新規SMS作成: 選択中の履歴の宛先/送信元にSMSを作成します。

「SMSを作成して送信する」の操作3(P181)へ進み

ます。

[電話帳登録]

選択中の履歴のメールアドレスを電話帳に登録します。「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作2(P90)へ進みます。

• 未登録のメールアドレスのみ登録できます。

通話最新履歴: 通話最新履歴を表示します。

[履歴切替] ※2

送受信全履歴:メール最新履歴を表示します。 着信履歴:電話の着信履歴を表示します。 受信メール:メール受信履歴を表示します。 リダイヤル:電話のリダイヤルを表示します。 送信メール:メール送信履歴を表示します。

• 表示中の履歴にあたる項目は表示されません。

[削除]

選択中の履歴を削除します。

• 一覧画面では複数の履歴を選択して削除できます。

1件削除*2:選択中の履歴を削除します。

選択削除※2:履歴を選択して削除します。

▶削除したいメールにチェックを付ける▶
[ia]
[削除]
▶

• 塩酸 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件削除*2: すべての履歴を削除します。

※1 メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴の詳細画面では 「メール作成」と表示されます。

※2 メール受信履歴/メール送信履歴/メール最新履歴の詳細画面では表示されません。

メール設定

FOMA端末のメール機能を設定する

通信

通信の設定を行う

メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「通 信」▶次の操作を行う

[メール選択受信設定]

メール選択受信 (P153) を有効/無効にするために、 i モードメールの 自動受信をするかどうかを設定します。

ON : メールを自動受信しません。 **OFF** : メールを自動受信します。

[添付ファイル]

i モードメールを受信する際に、取得する添付ファイルを設定します。

▶取得したい項目にチェックを付ける▶[i☆][完了]

[iモード問い合わせ設定]

「iモード問い合わせ」をするときに、問い合わせる項目を設定します。

お知らせ

<メール選択受信設定>

「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。送られてきた i モードメールは i モードセンターに保管され、受信通知画面(P153)が表示されます。

<添付ファイル>

 受信しないように設定されている添付ファイルが送信された場合 は、本文中にファイル名が表示され、選択して受信できます。
 →P156

表示

表示の設定を行う

メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「表 示」▶次の操作を行う

[文字サイズ]

メール詳細画面の本文の文字サイズを設定します。

• 受信メール詳細画面で 1 2 3 を押しても文字サイズを変更できます。

[スクロール]

メール詳細画面やプレビュー画面で ☑ を押したときにスクロールする行数を設定します。

[フォルダセキュリティ]

メールメニューの受信/送信メールBOX、および未送信メールにセキュリティを設定します。セキュリティを設定したメールを表示するには、端末暗証番号の入力が必要になります。

▶端末暗証番号を入力▶設定したい項目にチェックを付ける▶[

「完了]

[メロディ自動再生]

i モードメールやメッセージR/Fを表示したときに、添付または貼り付けられているメロディを自動再生するかどうかを設定します。

[受信表示]

FOMA端末操作中(待受画面以外を表示中)に i モードメール、メッセージR/Fを受信したときに、着信音や受信結果画面を表示してお知らせするかどうかを設定します。

通知優先: 着信音や受信結果画面を表示してお知らせします。

• 通話中やカメラ起動中など、操作中の機能によっては受信結果画面は表示されません。

操作優先: FOMA端末の操作を優先し、着信音や受信結果画面などでお 知らせしません。

ディスプレイ消灯時に i モードメール、メッセージR/Fを受信したときは、ディスプレイも点灯しません。

[メッセージ自動表示設定]

メッセージR/Fの自動表示のしかたを設定します。→P178

メールグループ

メールグループを登録する

メールアドレスをグループに登録して、決まった複数の宛先の選択 を簡単にします。

メールグループは20件まで登録できます。1つのメールグループに 宛先を5件まで登録できます。 メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「メー ルグループ」



メールグループ 一覧画面

- ⑦ im [追加] ▶メールグループ名を入力。
- 3 登録したメールグループを選択▶宛先欄にカーソル を移動▶ ● [追加]▶登録方法を選択▶ in [完了]

メール送信履歴: メール送信履歴一覧画面から宛先を選択します。 メール受信履歴: メール受信履歴一覧画面から宛先を選択します。

電話帳 : 電話帳から宛先を選択します。 **直接入力** : 宛先を直接入力します。

メールグループ一覧画面のサブメニュー

メールグループ一覧画面(P174)▶ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[削除]

選択中のメールグループを削除します。

[追加]

メールグループを新規作成します。

[グループ名編集]

選択中のメールグループの名前を編集します。

[メール]

選択中のメールグループを宛先にして i モードメールを作成します。 \rightarrow P140

自動振り分け設定

メールを自動的にフォルダに振り分ける

条件を設定して、メールを指定のフォルダに自動的に保存するよう に設定します。

自動振り分けルールを設定する

メールを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定します。

- あらかじめメールを振り分けるためのフォルダを「受信メール」「送信メール」内に作成しておいてください。
- 振り分け条件は30件まで登録できます。
- 】 メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「自動振り分け設定」



自動振り分け 設定画面

7 「受信メールソート」/「送信メールソート」

3 自動振り分けルール設定欄を選択

[アドレス]

メールアドレスや電話番号を条件に設定して振り分けます。

- ▶「直接入力」▶メールアドレス/電話番号を入力
- ・メール送受信履歴や発着信履歴、電話帳からアドレスを選択できます。 →P141

[電話帳グループ]

電話帳グループを条件に設定して振り分けます。

[題名]

メールの件名を条件に設定して振り分けます。

5 ソート対象欄を選択▶メールを振り分けるフォルダ を選択▶[i平][完了]

- 振り分け条件を編集するには、編集したい条件を選択し、再度 ルールを設定します。
- 他のフォルダに設定されている振り分け条件と同じ条件は設定できません。
- メールアドレスを振り分け条件にする場合は、ドメイン名(@以降)も含めて設定してください。例えば、送信アドレス一覧や受信アドレス一覧から設定する際に、電話番号だけでメールをやりとりしている場合は、ドメイン名が含まれません。この場合、振り分け条件として認識されません。
- SMSに振り分け条件を設定する場合は、「アドレス」で電話番号を指定します。「電話帳グループ」/「題名」では振り分けできません。

メールを再振り分けする

保存されているメールを、振り分け条件に従って再振り分けします。

- 自動振り分け設定画面(P175)▶「再ソート」▶「受信メール」/「送信メール」
- **2** 再振り分けするフォルダにチェックを付ける▶ iv 「完了1▶「はい」
 - MENU [全件選択] を押して全選択できます。

自動振り分けルールを削除する

自動振り分け設定画面(P175)▶「受信メールソート」/「送信メールソート」▶自動振り分けルール設定欄にカーソルを移動▶ [メニュー] ▶次の操作を行う

[削除]

1件削除 : 選択中のルールを削除します。 選択削除: ルールを選択して削除します。

▶削除したいルールにチェックを付ける▶ [記]

• 🚾 [全件選択] を押して全選択できます。

全件削除: すべてのルールを削除します。

自動振り分けルールを並べ替える

自動振り分けルールの実行優先順位は画面の表示順です。自動振り 分けルールを並べ替えることで、優先順位を変更することができま す。

- 自動振り分け設定画面(P175)▶「受信メールソート」/「送信メールソート」
- 並べ替えたい自動振り分けルール設定欄にカーソルを移動▶
 [並べ替え]▶
 [並で自動振り分けルールを移動▶
 [選択]

端末情報利用設定

端末情報利用設定を行う

デコメアニメ®でFlash画像を表示する際、FOMA端末の情報を利用することがあります。その際に、端末情報データを利用するかどうかを設定します。

メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「端末 情報利用設定」▶「有効」/「無効」

編集

冒頭文/署名/引用符を編集する

メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「編集」▶次の操作を行う

[冒頭文編集]

i モードメール本文に挿入する冒頭文を設定します。

▶ [編集] ▶ 冒頭文を入力

[署名編集]

iモードメール本文に挿入する署名を設定します。

▶ [編集] ▶署名を入力

[引用符編集]

i モードメールを引用付き返信するときに、受信メールから引用したことを表す記号を設定します。

▶ ● [選択] ▶引用符を入力▶ [※ [完了]

[自動貼付]

i モードメール作成時に冒頭文、署名を自動で貼り付けるかどうかを設定します。

▶貼り付けたい項目にチェックを付ける▶ 🔯 [完了]

その他

その他の設定を行う

メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「その他」▶次の操作を行う

[メール設定確認]

「メール設定」で設定した内容を確認します。

「メール設定リセット】

「メール設定」で設定した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

メッセージ受信

メッセージを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、メッセージR/Fがiモードセンターから自動的に送られてきます。メッセージR/Fを受信すると画面表示や着信音、バイブレータなどでお知らせします。

- メッセージR/Fは、それぞれ最大100件まで保存できます。ただし、 保存可能件数はデータ量により異なります。
- FOMA端末に保存されているメッセージR/Fが最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い既読のメッセージR/Fから順に削除されます。残しておきたいメッセージR/Fは保護してください。

新着メッセージを表示する

メッセージR/Fが届くと、最新の1件が自動的に表示されます。

- メッセージR/Fを受信した後に、詳細画面を自動表示するかどうかなどを「メッセージ自動表示設定」で変更できます。→P178
- メッセージR/Fが届くと、自動的に受信する
 - 受信完了後、メッセージR/Fの受信結果が表示されます。
 - 何も操作しないで約30秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。
 - 受信結果の表示後にメッセージが約15秒間表示されます。メッセージを自動表示しないように設定することもできます。
 →P178

メッセージ自動表示設定

メッセージを自動的に表示する

メッセージR/Fを受信したときの自動表示のしかたを設定します。

メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「表示」▶「メッセージ自動表示設定」▶設定したい項目を選択

メッセージR優先:メッセージR/Fを同時に受信したときに、メッセージRを自動表示します。

メッセージRのみ:メッセージRのみ自動表示します。

メッセージF優先:メッセージR/Fを同時に受信したときに、メッ

セージFを自動表示します。

メッセージFのみ: メッセージFのみ自動表示します。

自動表示なし : 自動表示しません。

i モード問い合わせ

メッセージがあるかどうか問い合わせる

FOMA端末が圏外のときなど、受信できなかったメッセージR/Fはiモードセンターに保管され、画面上部に 図、図、図が表示されます。

i モードセンターに問い合わせると、保管されているメッセージR/Fを受信できます。

- FOMA端末が圏外のときは、問い合わせできません。
- iモードセンターに問い合わせる項目(iモードメール、メッセージR/F)は、「iモード問い合わせ設定」(P173)で設定できます。
- 】 メールメニュー画面(P139)▶「i モード問い合わせ」

問い合わせが完了すると、問い合わせ結果画面が表示されます。

🤈 「メッセージR」/「メッセージF」

- 次のような場合にメッセージR/Fを受信したときは、i モードセンターに保管されます。
 - 電源OFFのとき テレビ電話中
 - セルフモード設定中 圏外のとき
 - おまかせロック設定中
 - FOMA端末のメッセージR/Fが満杯のとき

メッセージR/メッセージF

メッセージを表示する

i モードセンターからメッセージR/Fが届くと、画面の上部に□、 ■が表示されます。

- 】 メールメニュー画面(P139)▶「受信メール」▶「メッ セージBl / 「メッセージFl
 - ・ [削除]:選択中のメッセージR/Fを 削除します。
 - 件名
 - ② 受信した日時

メッセージR/F一覧画面では、前日までに受信したメッセージは日付が表示され、当日受信したメッセージは時刻が表示されます。



例:メッセージR 一覧画面

- 🤈 メッセージR/Fを選択
 - 受信した日時
 - 2 件名



例:メッセージR 詳細画面

■ メッセージR/F一覧画面/詳細画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
	未読のメッセージR/F
	既読のメッセージR/F

※ 上記以外は、受信メールと同様です。→P161

メッセージR/F一覧画面のサブメニュー

メッセージR/F一覧画面(P179)▶メッセージに カーソルを移動▶^{∞∞}[メニュー]▶次の操作を行う

[削除]

1件削除 : 選択中のメッセージR/Fを削除します。

選択削除 : メッセージR/Fを選択して削除します。

- ▶削除したいメッセージR/Fにチェックを付ける▶ [記] 完了
 ↑ 「はい |
- 「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解除」を選択できます。
- 既読全削除: 既読のメッヤージB/Fをすべて削除します。
 - ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除(保護以外)

- : フォルダ内のメールをすべて削除します。(保護メールを含まない)
 - ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除 (保護含む)

- : フォルダ内のメールをすべて削除します。(保護メールを含 お)
 - ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[保護/保護解除]

保護

1件保護 : 選択中のメッセージR/Fを保護します。 選択保護:メッセージR/Fを選択して保護します。

▶保護したいメッセージB/Fにチェックを付ける▶ [記] 「完了]

MENU 「メニュー」を押して、「すべて選択」「すべて選択解 除 | を選択できます。

全件保護:メッセージR/Fをすべて保護します。

保護解除:

1件保護解除: 選択中のメッヤージB/Fの保護を解除します。 選択保護解除:選択したメッセージB/Fの保護を解除します。

操作は「選択保護設定」と同じです。

全件保護解除:メッセージB/Fの保護をすべて解除します。

[ソート]

条件を設定してメッセージR/Fを並べ替えます。

[フィルタ]

条件に合うメッセージR/Fのみを表示します。

未読のみ: 未読のメッセージR/Fのみ表示します。 **既読のみ**: 既読のメッセージR/Fのみ表示します。

保護のみ: 保護されているメッセージR/Fのみ表示します。

全て : メッセージR/Fをすべて表示します。

お知らせ

<削除>

- 未読のメッセージB/Fがある場合は、削除するかどうかを確認する 画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択します。
- 「全削除(保護含む)」以外では、保護されているメールは削除で きません。

<保護>

メッヤージB/Fは、それぞれ最大100件まで保護できます。

メッセージR/F詳細画面のサブメニュー

メッセージR/F詳細画面(P179)▶MEND [メニュー]▶ 次の操作を行う

[削除]

表示中のメッセージB/Fを削除します。

[保護/保護解除]

表示中のメッセージB/Fを保護または保護を解除します。

[保存]

選択項目:表示中のメッセージR/Fに記載されているメールアドレス、電

話番号を電話帳に登録します。→P156

:表示中のメッセージB/Fに挿入されている画像を保存したり、 画像

情報を確認することができます。

背景画像:表示中のメッセージR/Fの背景画像を保存します。

[添付ファイル操作]

表示/再生:表示中のメッセージR/Fの添付ファイルを表示/再生しま

す。

保存 :表示中のメッヤージB/Fの添付ファイルを保存します 削除 :表示中のメッセージB/Fの添付ファイルを削除します。

お知らせ

<削除>

保護されているメッセージは削除できません。

<保護/保護解除>

メッヤージB/Fは、それぞれ最大100件まで保護できます。

SMS作成/送信

SMSを作成して送信する

- ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国および海外通信事業者については『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- 韓国語に対応している端末どうしで、韓国語が入力されたSMSの送受信ができます。
- L-01Bを利用して、韓国をはじめとした海外通信事業者の韓国語対応 端末と、韓国語で国際SMSの送受信が可能です。国際SMSを利用可能 な海外通信事業者についてはドコモの「国際サービスホームページ」を ご覧ください。また、送信できる文字数は通信先事業者の状況により異 なります。詳細は各送信先通信事業者へお問い合わせください。
- SMS本文の入力モードを韓国語に切り替える→P183

メールメニュー画面(P139)▶「新規SMS作成」

• 📵 [電話帳]: 電話帳から宛先を選択できます。



SMS作成画面

7 回欄を選択▶「直接入力」▶電話番号を入力

- 21桁(「+」含む)まで入力できます。
- 電話番号の入力画面で メニュー を押して 「国際ダイヤルアシスト」「プレフィックス選択」「キャンセル」を選択できます。
- メール送信履歴やメール受信履歴、電話帳から宛先を選択できます。→P141

2 ■欄を選択▶本文を入力

• 入力できる文字数は、「SMS本文入力」の設定により異なります。 →P183

4 🗽 [送信]

お知らせ

- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」(□を1秒以上押す)、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。 携帯電話番号が「0」で始まる番号は「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください)。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく送信されない場合があります。
- 海外通信事業者を利用している相手にSMSを送信したとき、本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。
- 「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信者番号が通知されます。
- 送信元が公衆電話、通知不可能のSMSには返信できません。
- SMS送信時の♥、⑥以外の「絵文字」「絵文字熟語」は、受信側では半角スペースに置き換わって表示されます。
- 韓国語を入力したSMSを、韓国語に対応していない端末に送信した場合は、相手に文字が正しく表示されません。
- 送信が正常に終了したときは、SMSは送信メールBOXに保存されます。最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い送信メールから順に削除されます。残しておきたい送信メールは保護してください。

SMS作成画面のサブメニュー

SMS作成画面(P181) ► [メニュー] ► 次の操作を行う

「送信]

SMSを送信します。

[保存]

作成中や編集中のSMSを未送信メールとして保存します。

[SMS送達通知]

SMSを送信したときにSMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 \rightarrow P183

[SMS有効期間]

送信したSMSがSMSセンターに保管される期間を設定します。→P183

SMS受信

SMSを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、自動的にSMSが送られてきます。

- 受信したSMSは、iモードメールと合わせて最大1000件保存できます。ただし、データ量により保存できる件数は異なります。
- FOMA端末に保存されている受信メールが最大保存件数または最大保存容量を超えるときは、古い既読の受信メールから順に削除されます。 残しておきたい受信メールは保護してください。

SMSを受信すると、画面上部に図が表示される

受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

- 何も操作しないで約30秒経過すると、受信する前の画面に戻ります。
- 「SMS」を選択すると、受信メールフォルダー覧画面が表示されます。
- 受信したSMSの詳細画面を表示するまで、画面上部には M、待受画面には 1 (数字は件数) が表示されます。



受信結果画面

お知らせ

• 待受 i アプリ設定時は、SMSの受信結果画面は表示されず、 SMS着信音およびバイブレータは動作しません。

新着SMSを表示する

- 受信結果画面(P182) ► 「SMS」 トフォルダを選択
- **う** 表示したいSMSを選択



受信メール詳細画面

SMS問い合わせ

SMSがあるかどうかを問い合わせる

FOMA端末が圏外のときなど、受信できなかったSMSはSMSセンターに保管されます。SMSセンターに問い合わせると、保管されているSMSを受信できます。

- 圏外のときは、問い合わせできません。
- メールメニュー画面(P139)▶「SMS問い合わせ」 受信が完了すると、受信結果画面が表示されます。

SMS設定

SMSの設定を行う

SMS送達通知

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 「ON」に設定すると、SMSが相手に届いたことをお知らせする SMS送達通知が届きます。

メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶ 「SMS設定」▶「SMS送達通知」▶「ON」/「OFF」

お知らせ

• SMS送達通知には、送信時間と送信相手の番号が表示されます。

SMS有効期間

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合にSMSセンターに保管される期間を設定します。

- 「0日」を設定すると一定時間経過後に再送し、SMSセンターから削除 します。
- メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶「SMS設定」▶「SMS有効期間」▶有効期間を選択

お知らせ

• 「SMS有効期間」の設定は、FOMAカードに保存されます。

SMS本文入力

SMS本文の入力モードを設定します。

メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶ 「SMS設定」▶「SMS本文入力」▶設定したい項目を 選択

日本語 (70文字): 日本語を入力できます。最大文字数は70文字です。 日・韓 (70文字): 日本語と韓国語を入力できます。最大文字数は 70文字です。

英語 (160文字): 英語を入力できます。最大文字数は160文字です。

SMS center

※通常は設定を変える必要はありません。

SMSセンターの設定をします。

】 メールメニュー画面(P139)▶「メール設定」▶ 「SMS設定」▶「SMS center」▶次の操作を行う

[SMS Center]

ドコモ: SMSセンターをドコモに設定します。 その他: SMSセンターをドコモ以外に設定します。

[アドレス]

「SMS Center」に「その他」を選択した場合、SMSセンターのアドレスを入力します。

[Type of number]

「SMS Center」に「その他」を選択した場合に設定します。

Unknown : SMSセンターの電話番号が国際番号かどうか不明な場合

に設定します。

International: SMSセンターの電話番号が国際番号の場合に設定しま

す。

7 [完了]

お知らせ

• 「SMS center」の設定は、FOMAカードに保存されます。

i モード/フルブラウザ

i モード · · · · · 186	i モードの設定を行う
i モードメニューを表示する ・・・・・・ i モードメニュー 186	i モードの設定を行う ···・・・・・ i モード設定 211
サイトを表示する	証明書を利用する
サイトを表示する・・・・・・・・ 187	SSL/TLS証明書を操作する
マイメニューに登録する・・・・・・・・マイメニュー 189	······SSL/TLS証明書操作 214
i モードパスワードを変更する	
····································	
パソコン向けのホームページを表示する ・・・・・・・フルブラウザ 190	
サイトの見かたと操作・・・・・・・・ 191	
インターネットホームページを表示する	
······Internet接続 200	
ホームページやサイトを登録してすばやく表示する	
Bookmark 201	
サイトの内容を保存する・・・・・・・・・・・・・ 画面メモ 204	
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする	
サイトからデータを取得する・・・・・・・・・・ 206	
Flash機能について · · · · · 208	
サイトに画像や動画などをアップロードする	
画像をアップロードする・・・・・・・・・・ 209	
i モードの便利な機能	
Phone To / Mail To / Web To / Media To / i アプリTo機能などを使う	
···· Phone To / Mail To / Web To / Media To / i アプリTo /住所リンク機能 209	

iモード

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下、iモード端末)の ディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、iモー ドメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編) | をご覧ください。

i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページ(インターネットホーム ページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらせ イトやインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ 文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の 許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配 布できません。
- 別のFOMAカードに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電 源を入れたりした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止 画、動画、メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画、 動画、メロディなど)、画面メモおよびメッセージR/Fなどは表示、 再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画 面、着信音などに設定している場合、別のFOMAカードに差し替え たり、FOMAカードを未挿入のまま電源を入れたりすると、設定内 容は初期状態にリヤットされます。

i モードメニュー

i モードメニューを表示する

i モードメニューから i モードの各機能を利用できます。

MENU ▶ [i モード]



iモードメニュー画面

次の操作を行う

[i Menu・検索]

i Menuに接続します。→P187

[Bookmark]

Bookmarkフォルダー覧画面を表示します。→P202

「画面メモ」

画面メモー覧画面を表示します。→P205

「ラストURL1

以前表示したサイトやインターネットホームページを表示します。 →P199

[URL入力]

URL直接入力: URLを直接入力してサイトやインターネットホームペー

ジに接続します。→P200

URL入力履歴: 入力したURI の履歴を利用してサイトやインターネット

ホームページに接続します。→P200

[iチャネル]

i チャネルメニュー画面を表示します。→P219

[i モード設定]

i モード/フルブラウザに関するFOMA端末の機能を設定します。 →P211

[インターネット検索]

インターネット検索を行います。

▶検索文字欄を選択▶検索文字を入力▶ブラウザ種別欄にカーソルを移動

「検索エンジン」欄は選択できません。

[フルブラウザホーム]

フルブラウザで「ホーム」として設定されているURLのインターネット ホームページを表示します。→P190

サイトを表示する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。

- IP(情報サービス提供者)により、サービス内容が異なります。また、 別途お申し込みが必要な場合があります。
- i モードブラウザでは、1ページあたり約500Kバイトまで表示できま す。

待受画面▶讀∞

- i モード通信中は画面上部に見が表示されま す。
- ページ取得中に中止するときは「QROOM)を押しま す。



i Menu画面

項目(リンク先)を選択

「・」: i モードを終了します。「はい」を選択します。

SSL/TLSページを取得するときは

SSL/TLSに対応したページを取得する場合、 右の画面が表示されます。取得が完了するとSSL /TLSページが表示され、画面上部に≜が表示 されます。



通常のページに戻るには

SSL/TLSに対応していないページに戻る場合、 右の画面が表示されます。「はい」を選択すると 通常のページが表示され、●が消えます。



お知らせ

- 「 i モードボタン設定」を「 i モードメニュー表示」に設定する と、待受画面で pr を押したときに i モードメニュー画面を表示さ せることができます。→P212
- リンク先を示す項目の前に番号が表示されている場合は、その番 号と同じダイヤルキーを押して直接リンク先に接続できます。た だし、サイトによっては接続できない場合があります。

- 接続先のサイトによっては、ご利用になるために「携帯電話/ FOMAカード(UIM)の製造番号」の送信が必要な場合がありま す。
 - 送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、 IP(情報サービス提供者)がお客様を認識し、お客様にカスタマ イズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供す るコンテンツがお客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定した りするために用いられます。送信される「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号 は、インターネットを経由してIP(情報サー ビス提供者) に送信されるため、場合によっては第三者に知得さ れることがあります。なお、この操作によりお客様の住所や年齢、 性別がIP(情報サービス提供者)などに通知されることはありま せん。
- FOMA端末を左側に傾けると、自動的に横画面に切り替わります。 (横画面ではソフトキーが表示されませんが、縦画面と同様に操作 可能です。)
- SSI/TISとは、認証/暗号技術を使用してより安全にデータ通 信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化 して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書 換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情 報をより安全にやりとりできるようにしています。
- SSL/TLS証明書が期限切れになっている場合、サポートしてい ない場合など、接続先の安全性を確認できないことを知らせる メッセージが表示される場合があります。接続するときは「はい」 を選択してください。ただし、お客様の個人情報(クレジット カード番号、連絡先など)を安全に送信できない可能性がありま すのでご注意ください。

マイメニュー

マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそ のサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは45件まで登録できます。
- マイメニューに登録できないサイトもあります。
- 登録したいサイトを表示▶「マイメニュー登録」
 - サイトにより項目名が若干異なる場合があります。
- 1 モードパスワードのテキストボックスを選択▶ i モードパスワードを入力▶「決定 l
 - 入力した i モードパスワードは「*」で表示されます。
 - i モードパスワード→P189

お知らせ

「メニューリスト」内の有料サイトに申し込まれると、自動的にマ イメニューに登録されます。

マイメニューからサイトを表示する

待受画面▶[•□]▶「マイメニュー/マイボックス」▶接 続したいサイトを選択

i モードパスワード変更

iモードパスワードを変更する

マイメニューの登録/解除、メッセージサービスやiモード有料サ イトの申し込み/解約、メール設定をするときは、「i モードパス ワード」(4桁)が必要になります。ご契約時は「0000」に設定さ れていますが、安全のためお客様独自のiモードパスワードに変更 してください。なお、iモードパスワードは他人に知られないよう に十分ご注意ください。

- 待受画面▶ [ⅳ ▶ [お客様サポート]▶ [各種設定(確 認·変更·利用) |▶「i モードパスワード変更 |
- 「現在のパスワード」のテキストボックスを選択▶ i モードパスワード(4桁)を入力
- 「新パスワード」のテキストボックスを選択▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
- 「新パスワード確認」のテキストボックスを選択▶新 しい i モードパスワード(4桁)を入力
- 5 「決定」

お知らせ

i モードパスワードをお忘れの場合は、ご契約者本人であること を確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口で確 認させていただいた上で、iモードパスワードを「0000」にリ セットさせていただきます。

フルブラウザ

パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、パソコン向けに作成されたインター ネットホームページをFOMA端末で表示できます。

- ページによっては、正しく表示されないことがあります。
- フルブラウザでは、1ページあたり約1Mバイトまで表示できます。
- 画像を多く含むインターネットホームページの閲覧、データのダウン ロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になります ので、で注意ください。パケット通信料および料金プランについては、 『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

i モードメニュー画面(P186)▶「フルブラウザホー ム」

「フルブラウザホーム」として設定しているURLのインターネット ホームページを表示します。

- 「フルブラウザ利用設定」(P212)が、「利用しない」に設定され ている場合、フルブラウザを利用するかどうかを確認する画面が 表示されます。「利用する」を選択すると、フルブラウザ利用設定 が「利用する」に設定され、インターネットホームページが表示 されます。フルブラウザを終了しても、この設定は有効です。 ページによっては、表示に時間がかかる場合があります。
- フルブラウザ通信中は画面上部に最が表示されます。
- ページ取得中に中止するときは (Mosa) を押します。
- インターネットホームページを閉じるときは、「・・」 「はい」を選 択します。

i モードからフルブラウザに切り替える

iモードでインターネットホームページを表示中に、フルブラウザ に切り替えて表示できます。

- ページによっては表示されない場合や、正しく表示されない場合があり ます。
- i モードとフルブラウザでは課金体系が異なり、画像を多く含むイン ターネットホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量 の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意くださ い。パケット通信料および料金プランについては、『ご利用ガイドブッ ク(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

iモードでインターネットホームページ表示中▶№№ 「メニュー]▶「フルブラウザ」▶「フルブラウザ切替」

フルブラウザ接続の確認画面が表示された場合は、「はい」または 「はい(以後非表示)」を選択してください。「はい(以後非表示)」 を選択すると確認画面は表示されなくなります。

フルブラウザの表示について

フルブラウザの画面には「PCレイアウトモード」と「ケータイモー ドーの2つのモードがあります。

インターネットホームページ表示中▶ № [メニュー] ▶「表示/設定」▶「表示」▶「表示モード設定」▶「PCレ イアウトモード | / 「ケータイモード |

PCレイアウトモード: パソコンで表示したときのように、インター ネットホームページが表示されます。上下左

右にスクロールして閲覧できます。

ケータイモード : FOMA端末の画面幅に合わせてインターネッ

トホームページが表示されます。上下にスク ロールして閲覧できます。

ショートカット操作について

フルブラウザでインターネットホームページ表示中に、ダイヤルキーを直接押して操作することができます。お買い上げ時には、あらかじめ以下の操作が割り当てられています。割り当てられた操作は、変更することもできます。→P212

■ショートカット操作

操作	説 明
1 (ズームアウト)	表示を縮小
② (上ページスクロール)	画面を上にスクロール
③ (ズームイン)	表示を拡大
4 (左ページスクロール)	画面を左にスクロール*
(PagePilot)	ページ全体を縮小表示し、表示したい部分を選択
⑤ (右ページスクロール)	画面を右にスクロール*
7 (前のページへ戻る)	前のページを表示
■ (下ページスクロール)	画面を下にスクロール
9 (次のページへ進む)	次のページを表示
□ (Bookmark一覧)	登録しているBookmarkのフォルダー 覧を表示
* (左ウィンドウに切替)	マルチウィンドウで表示中に前のウィン ドウを表示する
(右ウィンドウに切替)	マルチウィンドウで表示中に次のウィン ドウを表示する

[※] PCレイアウトモードでのみ操作できます。

サイトの見かたと操作

サイトやインターネットホームページ表示中の基本的な操作方法に ついて説明します。

リンク先や項目先を選択する

サイトやインターネットホームページによっては次の操作が必要となる場合があります。詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

111111111111111111111111111111111111111				
名 称	表示例	内 容		
ラジオボタン	○ (非選択状態)	選択肢の中から1つだけ選択できます。		
	選択状態)			
チェックボックス	■ (非選択状態)	選択肢の中から複数の項目を 選択できます。		
	✓ (選択状態)			
テキストボックス		文字を入力します。テキスト ボックスを選択すると文字入 力画面が表示されます。		
ブルダウンメニュー	選択して下さい 選択 して下さい プラン1 プラン2 プラン3 アラン4 アラン5	選択肢の一覧から項目を選択 します。ブルダウンメニュー を選択すると選択肢一覧が表 示されます。		

お知らせ

<テキストボックス>

• FOMA端末に登録されている電話帳の情報、自局番号やバーコー ドリーダーで読み取った情報を次の操作で引用して入力できます。 MEND [メニュー] ▶ 「引用」▶「電話帳」/「自局番号」/「バー コードリーダート

前のページに戻る/進む


FOMA端末は、表示したサイトやインターネットホームページの画 面データをキャッシュという端末内の場所に記憶しています。 キャッシュに記憶された画面は、 🖾 [戻る] / 👰 [進む] で通信を 行わずに表示できます。

- キャッシュサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を読み込むよう。 に設定されたページを表示したりするときは通信を行います。
- 入力した文字や設定は、キャッシュに記憶されません。

i モード/フルブラウザを終了すると、キャッシュは削除されます。

例: 画面 $\lceil A \mid \rightarrow \lceil B \mid \rightarrow \lceil C \mid \rightarrow \lceil B \mid \rightarrow \lceil D \mid$ の順番でページ を表示させた場合

ら「B」に戻り、次に「D」のページを表示させた場合は、「C」 はキャッシュから削除されます。 [2] [戻る] / [9] [進む] を押 すと「B」⇔「D」のページが表示されます。

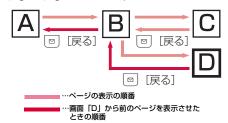

お知らせ

- Flash画像が表示されているときは、動作が通常と異なる場合があ ります。
- □ 「戻る」/「⑨」「進む」を押してから1つ前/次のページが表 示されるまでに▶○ (複数のウィンドウを開いているときは) を押して、表示するページを選択することもできます。

マルチウィンドウで表示する

複数のウィンドウを同時に開いて、切り替えながら表示できます。

- ウィンドウは最大5つ(iチャネルを含む場合は最大6つ)まで表示で きます。フレーム数やページ内容によっては最大数まで表示できない場 合があります。
- サイト/インターネットホームページ表示中**▶** №№ [メニュー]▶「ウィンドウ操作」▶「新ウィンドウ で開く **|▶**次の操作を行う

[リンク]

リンク先のページを表示します。

[Bookmark]

Bookmarkフォルダの一覧画面を表示します。

[ラストURL]

以前表示したサイトやインターネットホームページに接続します。→P199

[i Menu・検索] *1

i Menu画面を表示します。

「フルブラウザホーム】※2

「フルブラウザホーム」として設定しているURLのインターネットホーム ページを表示します。

[URL入力]

URI を入力して i モードのサイトやインターネットホームページを表示 Lます。→P200

[URI 入力履歴]

URI 履歴を選択してi モードのサイトやインターネットホームページを 表示します。「URL入力履歴を使って表示する」の操作2(P200)へ進 みます。

[インターネット検索]

インターネット検索を行います。

- ▶検索文字欄を選択▶検索文字を入力▶ブラウザ種別欄にカーソルを移動
- 「検索エンジン」欄は選択できません。

※1 i モード利用中のみ表示されます。 ※2 フルブラウザ利用中のみ表示されます。

雷話番号やメールアドレスを雷話帳に登録する

サイトやインターネットホームページに表示されている電話番号や メールアドレスを電話帳に登録することができます。

- サイト/インターネットホームページ表示中**▶**電話 番号/メールアドレスにカーソルを移動▶ № [メニュー] ▶ 「電話帳登録」▶「はい」
 - 「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作2 (P90) へ進みます。

ポインタの表示を切り替える

- サイト/インターネットホームページ表示中▶ MEND [メニュー] ▶ 「表示/設定」 ▶ 「設定」 ▶ 「ポインタ 表示設定」▶「表示する」/「表示しない」
 - ポインタは状況によって次のように表示されます。

□: ポインタ表示中(通常)

し: リンク選択時

』: テキスト範囲選択時 (A) / (O): ドラッグ開始待ち/ドラッグ中

お知らせ

サイトやインターネットホームページによってはポインタで操作 できない場合があります。操作できない場合は、ポインタを「表 示しない」に設定してから操作してください。

ドラッグモードに切り替えて操作する


ドラッグモードに切り替えると、ドラッグモードに対応したコンテ ンツを操作できます。

- ドラッグモード中の操作はコンテンツによって異なります。
- ポインタ表示中のみドラッグモードに切り替えられます。
- サイト/インターネットホームページ表示中▶ № [メニュー]▶「テキスト操作」▶「掴み選択(ドラッ グ)」
 - ▼で移動し
 で選択/選択解除します。
 - ドラッグモードを解除するには (を押します。)

フレームページを表示する

複数のフレームで構成されたサイトやインターネットホームページ を表示できます。


フレームで構成されたサイト/インターネットホー ムページを表示

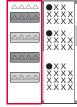

フレーム全体表示画面

拡大表示したいフレームを選択

押します。

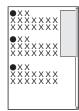

フレーム拡大表示画面

お知らせ

フレームでの分割数が多いサイトやインターネットホームページ の場合、すべてのフレームを表示できない場合がります。

サイト/インターネットホームページ表示中のサブメニュー

サイト/インターネットホームページ表示中▶мем [メニュー]▶次の操作を行う

操作の状況によっては、表示されない項目や利用できない項目が あります。

[Bookmark]

一覧: Bookmarkフォルダー覧画面を表示します。→P202

登録:表示中のサイトやインターネットホームページのURLを

Bookmarkに登録します。「Bookmarkに登録する」の操作2 (P201) へ進みます。

[画面メモ]

一覧: 画面メモ一覧画面を表示します。→P205

登録:表示中のサイトやインターネットホームページを画面メモに保存します。→P204

[ラストURL]

サイトやインターネットホームページの表示履歴を利用して接続します。 →P199

[i Menu・検索] *1

i Menu画面に戻ります。

[フルブラウザ] *1

フルブラウザホーム: フルブラウザのホームページを表示します。 **フルブラウザ切替**: フルブラウザに切り替えてページを表示します。

「フルブラウザホーム1 *2

フルブラウザのホームページに戻ります。

[iモードブラウザ] *2

i Menu・検索 : i Menu画面を表示します。

i モードブラウザ切替: i モードに切り替えてページを表示します。

[再読み込み]

ページの内容を最新の情報に更新します。

[URL入力・情報]

URL入力 : URLを入力してサイトやインターネットホームページを

表示します。「インターネットホームページを表示する」

の操作2(P200)へ進みます。

URL入力履歴: URL入力履歴を選択してサイトやインターネットホーム

ページを表示します。「URL入力履歴を使って表示する」

の操作2 (P200) へ進みます。

URL表示 : ページのURLを表示します。

URLをコピーするには、 [メニュー] ▶ 「コピー」

を選択します。

リンク先URL表示

: 選択中のリンク先のURLを表示します。

• URLをコピーするには、www [メニュー] ▶「コピー」

を選択します。

タイトル表示:ページのタイトルを表示します。

[ウィンドウ操作]

新ウィンドウで開く:選択中のリンクやBookmark一覧などから選択し

たサイトやインターネットホームページを新しい

ウィンドウで開きます。

リンクを新ウィンドウで開く

: 選択中のリンクを新しいウィンドウで開きます。

ウィンドウを閉じる:ウィンドウを選択して閉じます。

ウィンドウ切替 :表示するウィンドウを切り替えます。

[画像保存]

表示中のサイトやインターネットホームページに含まれている画像や背景 画像を保存します。→P206

「テキスト操作]

範囲選択: 範囲を選択してコピーしたり、インターネット検索を行った

りします。

▶コピーしたい文字が含まれる範囲の始点を選択▶終点を選択

▶次の操作を行う

コピー : 選択した範囲の文字をコピーします。

▶始点を選択▶終点を選択

(ⅰ) 「全選択」を押すとすべての文字をコピーします。

ページによってはコピーできない場合があります。

インターネット検索

: 選択した範囲の文字をインターネットで検索します。

▶検索文字欄を選択▶検索文字を編集▶ブラウザ種別欄に カーソルを移動▶ 🔽 で「iモードブラウザー/「フルブラ ウザ」を選択▶MENU [完了]

「検索エンジン」欄は選択できません。

掴み選択(ドラッグ)

: ドラッグモードに切り替えます。→P194

コピー : ページ上の文字をコピーします。

▶コピーしたい文字が含まれる範囲の始点を選択▶終点を選択

▶始点を選択▶終点を選択

(ⅰ) 「全選択」を押すとすべての文字をコピーします。

ページによってはコピーできない場合があります。

: コピーした文字を選択中のテキストボックスに貼り付けます。 貼付

「雷話帳登録]

サイトやインターネットホームページに表示されている電話番号やメール アドレスを電話帳に登録します。→P193

[メール作成]

表示中のページのURIを本文に貼り付けて、iモードメールを作成しま す。「i モードメールを作成して送信する | の操作2(P140)へ進みま す。

リンク先選択中は、次の項目のいずれかを選択してください。 **このページ** : 表示中のページのURLを貼り付けます。 リンク先ページ: 選択中のリンク先のURI を貼り付けます。

[表示/設定]

表示

画面倍率指定 : 画面の表示倍率を設定します。

i モードでは利用できません。

文字サイズ変更: 文字サイズを設定します。

表示モード設定:ページの表示方法を設定します。→P190

i モードでは利用できません。

:ページ全体を縮小表示し、表示したい部分を選択し PagePilot

ます。

フレーム全体表示

: フレーム拡大表示画面を表示中に、フレーム全体表

示画面を表示します。

設定 : i モードの設定を行います。→P211

証明書参照 : ページの証明書を表示します。

文字コード変換:表示中のページの文字コードを変更します。

文字コード変換をするたびに、Shift-JIS→EUC→

JIS→UTF-8の順に切り替わります。

リトライ :表示中のサイトに含まれているFlash画像やアニメー

ションを最初から再生します。

[検索]

ページ内検索:ページ内の文字を検索します。

- ▶検索文字列欄を選択▶検索文字を入力▶
 [検索]
- 大文字と小文字を区別して検索するときには、「大文字 小文字区別」にチェックを付けます。
- 検索結果を順に表示するには [前検索] / [[次検索] を押します。
- [編集] を押すと検索の設定をやり直せます。
- 「ロルラリーを押すと、ページ内検索を終了します。」

インターネット検索

: インターネット検索を行います。

- ▶検索文字欄を選択▶検索文字を入力▶ブラウザ種別欄に カーソルを移動▶ ○ で「i モードブラウザ」/「フルブラウザ」を選択▶ □ [完了]
- 「検索エンジン」欄は選択できません。

[表示履歴]

サイトやインターネットホームページの表示履歴から表示したい履歴を選択できます。

[ホーム登録] *2

表示中のページをフルブラウザのホームページに設定します。

[iチャネル] *1

i チャネルを表示します。→P218

[操作ガイド] *2

ダイヤルキーに割り当てた操作を一覧で確認できます。割り当てたショートカットを変更することもできます。→P212

※1 i 干ードの場合のみ表示されます。

※2 フルブラウザの場合のみ表示されます。

お知らせ

<フルブラウザ切替/iモードブラウザ切替>

• ブラウザを切り替えると、非表示中のウィンドウは閉じられます。

<テキスト操作>

ポインタ表示中のみ操作できます。

<文字コード変換>

- 正しく表示されない場合は、操作を繰り返してください。ただし、 4回操作を行うと元の文字コードで表示されます。
- 変換操作を繰り返しても正しく表示されない場合があります。
- 変換した文字コードは、表示中のページに対してのみ有効です。

サイト/インターネットホームページ表示中の アクションメニュー

サイト/インターネットホームページ表示中▶ [アクション]▶次の操作を行う

操作の状況によっては、表示されない項目や利用できない項目が あります。

[リンクを新ウィンドウで開く]

選択中のリンクを新しいウィンドウで開きます。

[リンク先URL表示]

選択中のリンク先のURLを表示します。

• URLをコピーするには、┈ [メニュー] ▶「コピー」を選択します。

[画像保存]

選択中の画像を保存します。→P206

[テキスト貼付]

コピーした文字を選択中のテキストボックスに貼り付けます。

[ズームイン] *1

表示を拡大します。

「ズームアウト] *1

表示を縮小します。

[ポインタ位置でズーム] *1

ポインタの位置を中心に表示を拡大します。

もう一度選択すると、元の表示に戻ります。

[表示モード設定] ※1

ページの表示方法を設定します。→P190

[ページの先頭に移動]

表示中のページの先頭へ移動します。

[ページの末尾に移動]

表示中ページの末尾へ移動します。

[掴み選択 (ドラッグ)] *2

ドラッグモードに切り替えます。→P194

「テキスト節囲選択」※2

範囲を選択してコピーしたり、インターネット検索を行ったりします。

▶コピーしたい文字が含まれる範囲の始点を選択▶終点を選択▶次の操作 を行う

コピー: 選択した範囲の文字をコピーします。

- ▶始点を選択▶終点を選択
- (ⅰ) 「全選択」を押すとすべての文字をコピーします。
- ページによってはコピーできない場合があります。

インターネット検索

- 選択した範囲の文字をインターネットで検索します。
- ▶検索文字欄を選択▶検索文字を編集▶ブラウザ種別欄にカーソ ルを移動▶ 🔯 で「 i モードブラウザ l / 「フルブラウザ l を選 択▶MENU [完了]
- 「検索エンジン」欄は選択できません。

[テキストコピー] *2

ページトの文字をコピーします。

▶コピーしたい文字が含まれる範囲の始点を選択▶終点を選択▶始点を選 択▶終点を選択

- 「全選択」を押すとすべての文字をコピーします。
- ページによってはコピーできない場合があります。
- ※1 i モードでは利用できません。 ※2 ポインタ表示中のみ操作できます。

タッチボードの表示と操作

サイトやインターネットホームページ表示中は、状況に応じてタッ チボードに次のようなアイコンが表示されます。



- PCレイアウトモードで表示中
- **❸** 複数のウィンドウを表示中
- ₫ 非表示中のウィンドウで通信中
- 6 フレームページを拡大表示中
- 6 その他のフレームページで通信中
- 🕜 戻る
- ❸ 画面単位でトにスクロール
 - ポインタ表示中は表示されません。
- 回面単位で下にスクロール
 - ポインタ表示中は表示されません。
- ⑩ 進む

ラストURL

以前表示したページに再接続する

サイトやインターネットホームページの表示履歴を利用して接続で きます。

- 表示履歴は最大50件保存され、古い履歴から上書きされます。
- i モードメニュー画面(P186)▶「ラストURL」
 - 1 モードの表示履歴
 - 2 フルブラウザの表示履歴



ラストURL 一覧画面

表示したいタイトルを選択 それぞれのブラウザで接続されます。

ラストURL一覧画面のサブメニュー

ラストURL一覧画面(P199)▶表示履歴にカーソル を移動▶№№ [メニュー]▶次の操作を行う

[接続]

選択中の表示履歴のサイトやインターネットホームページに接続します。

[URL表示]

選択中の履歴のURIを表示します。

MENU 「メニュー」を押して、「接続 | 「コピー | を選択できます。

[削除]

1件削除: 選択中の表示履歴を削除します。 選択削除:表示履歴を選択して削除します。

▶削除したい表示履歴にチェックを付ける
「完了」

「はい」

MEND [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」を 選択できます。

全削除 :表示履歴をすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[メール作成]

選択中の履歴のURIを本文に貼り付けて、i モードメールを作成します。 「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P140)へ進みます。

Internet接続

インターネットホームページを表示する

URLを入力して、サイトやインターネットホームページを表示しま す。URLは半角の英数字や記号で入力します。

- i モードメニュー画面(P186)▶「URL入力 I▶ 「URL直接入力」
- 「http://」欄を選択▶URLを入力
 - 半角で2033文字まで入力できます。
 - 2回目からは、前回入力し接続したURLが表示されます。
- ブラウザ選択欄にカーソルを移動▶▶▼で「i モード ブラウザ」/「フルブラウザ」を選択▶「OK」

お知らせ

履歴に記録されているURLと同じURLを入力し、同じブラウザで 接続した場合は、上書き保存され、最新のURI入力履歴として一 番上に表示されます。

URL入力履歴を使って表示する

入力したURLは、URL入力履歴として50件まで記録されます。 URL入力履歴を利用してサイトやインターネットホームページを表 示します。

- i モードメニュー画面(P186)▶「URL入力」▶ 「URL入力履歴」
 - **1** i モードのURL入力履歴
 - 2 フルブラウザのURL入力履歴



URL入力履歴 一覧画面

- 表示したいURLを選択
- ブラウザ選択欄にカーソルを移動▶▶□¶で[iモード ブラウザ | / 「フルブラウザ | を選択 ▶ 「OK |

お知らせ

- 履歴が50件を超えた場合、古いものから順に自動的に上書きされ ます。
- 利用した履歴は、最新のURI入力履歴として一番上に表示されま す。

URL入力履歴一覧画面のサブメニュー

URL入力履歴一覧画面(P200)▶URL入力履歴に カーソルを移動▶ (MEX) [メニュー] ▶ 次の操作を行う

[接続]

選択中のURL入力履歴のサイトやインターネットホームページに接続します。

[URL表示]

選択中の履歴のURLを表示します。

• 📨 [メニュー] を押して、「接続」「コピー」を選択できます。

[削除]

1件削除:選択中のURL入力履歴を削除します。 選択削除:URL入力履歴を選択して削除します。

> ▶削除したいURL入力履歴にチェックを付ける▶[ix [完了] ▶「はい」

• [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」を 選択できます。

全削除 : URL入力履歴をすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[メール作成]

選択中の履歴のURLを本文に貼り付けて、 i モードメールを作成します。 「 i モードメールを作成して送信する」の操作2(P140)へ進みます。

Bookmark

ホームページやサイトを登録してすば やく表示する

よく見るサイトやインターネットホームページをBookmarkに登録 しておくと、見たいページをすぐに表示できます。

Bookmarkに登録する

- Bookmarkはフォルダ全体で最大200件登録できます。
- サイト/インターネットホームページ表示中▶ 「メニュー」▶「Bookmark」▶「登録」
- 2 タイトルまたはURLを編集▶「OK」▶登録したいフォルダを選択
 - 既に登録済みのURLを登録しようとした場合は、上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。「はい」を選択します。

お知らせ

- Bookmarkに登録できるURLの文字数は、iモードでは半角で 256文字まで、フルブラウザでは半角で512文字までです。
- Bookmarkのタイトルは全角12文字まで、半角24文字まで登録できます。
- タイトルがないとき、Bookmark一覧にはURLが表示されます。
- Bookmarkが最大保存件数まで保存されている場合は、削除する ものを選択するかどうかを確認する画面が表示されます。選択する場合は「はい」▶フォルダを選択▶削除するBookmarkを選択 ▶登録したいフォルダを選択します。

Bookmarkからホームページやサイトを表示す る

i モードメニュー画面(P186)▶「Bookmark」



Bookmark フォルダー覧画面

- フォルダを選択
 - i モードのBookmark
 - 2 フルブラウザのBookmark



Bookmark 一覧画面

表示したいBookmarkを選択 それぞれのブラウザで接続されます。

Bookmarkフォルダー覧画面のサブメニュー

Bookmarkフォルダー覧画面(P202)▶フォルダに カーソルを移動▶ № [メニュー] ▶次の操作を行う

「フォルダ管理】

フォルダ追加 : フォルダを追加します。フォルダ名は全角で16 文字、半角で32文字までで入力します。

フォルダ名編集 : 選択中のフォルダの名前を編集します。 フォルダ並べ替え※ : 選択中のフォルダを並べ替えます。

フォルダセキュリティ:選択中のフォルダにセキュリティを設定します。

セキュリティを設定したフォルダを開くには、端 末暗証番号の入力が必要になります。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[削除]

フォルダ1件削除※:選択中のフォルダを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

全削除 : Bookmarkをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[赤外線全件送信]

Bookmarkをすべて赤外線送信します。

▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶「はい」

「外部メモリ全件コピー」

BookmarkをすべてmicroSDカードにコピーします。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

「件数確認]

Bookmark全体の保存件数を表示します。

[Bookmark表示切替]

Bookmarkの表示方法を設定します。

※ お買い上げ時に登録されている「Bookmark」フォルダでは利用できません。

Bookmark一覧画面のサブメニュー

Bookmark一覧画面(P202)▶Bookmarkにカーソ ルを移動▶[メニュー]▶次の操作を行う

[接続]

選択中のBookmarkのサイトやインターネットホームページに接続します。

[編集]

選択中のBookmarkのタイトルまたはURLを編集します。

▶タイトルまたはURLを編集▶「OK」

[URL表示]

選択中のBookmarkのURLを表示します。

• 📼 [メニュー] を押して、「接続」「コピー」を選択できます。

[フォルダ移動]

1件移動: 選択中のBookmarkを他のフォルダに移動します。

選択移動: Bookmarkを選択して移動します。

▶移動したいBookmarkにチェックを付ける**▶**[記 [完了] ▶ 移動先のフォルダを選択

• [エ] [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」を 選択できます。

全件移動: フォルダ内のBookmarkをすべて他のフォルダに移動します。

[削除]

1件削除: 選択中のBookmarkを削除します。 選択削除: Bookmarkを選択して削除します。

▶削除したいBookmarkにチェックを付ける▶ [記] [完了] ▶ 「はい」

 [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」を 選択できます。

全削除 : Bookmarkをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

「メール作成]

選択中のBookmarkを添付して、iモードメールを作成します。 「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P140)へ進みます。

[赤外線送信]

送信 : 選択中のBookmarkを赤外線送信します。 選択送信: Bookmarkを選択して赤外線送信します。

▶送信したいBookmarkにチェックを付ける▶ [記] [完了] ▶ 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶ 「はい」

• [エロ] [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」を 選択できます。

全件送信: フォルダ内のBookmarkをすべて赤外線送信します。

▶端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶「はい」

[外部メモリヘコピー]

microSDへ1件コピー

: 選択中のBookmarkをmicroSDカードへコピーします。

microSDへ選択コピー

- : Bookmarkを選択してmicroSDカードへコピーします。
- ▶コピーしたいBookmarkにチェックを付ける▶ [編] 「完了] ▶端 末暗証番号を入力▶「はい」
- MEND 「メニュー」を押して、「全件選択」「全件選択解除」を選択 できます。

microSDへ全件コピー

: フォルダ内のBookmarkをすべてmicroSDカードへコピーします。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[件数確認]

フォルダ内のBookmarkの保存件数を表示します。

[Bookmark表示切替]

Bookmarkの表示方法を設定します。

画面メモ

サイトの内容を保存する

表示中のサイトやインターネットホームページの内容を画面メモと して保存できます。画面メモに保存したページは、iモードに接続 せずに表示できます。

画面メモを保存する

- 画面メモは最大50件保存できます。ただし、データ量により実際に保 存できる件数が少なくなることがあります。
- 1件あたり i モードでは約500Kバイト、フルブラウザでは約1Mバイ トまでのページを保存できます。ただし、ページによっては保存できな い場合があります。

サイト/インターネットホームページ表示中**▶** MENU][メニュー]▶「画面メモ」▶「登録 I▶「はい I

画面メモを保存すると、同時にプレビュー表示用の画像(キャプ チャ画像) も保存されます。

「表示のみ保存」を選択すると、キャプチャ画像のみ保存します。

お知らせ

 画面メモが最大保存件数まで保存されている場合は、上書きする。 かどうかを確認する画面が表示されます。上書きする場合は「は い | ▶ ト書きする画面メモを選択します。

画面メモを表示する

- i モードメニュー画面(P186)▶「画面メモ」

 - 2 フルブラウザの画面メモ



画面メモー覧画面

? 表示したい画面メモを選択

画面メモ詳細画面が表示されます。

お知らせ

- 画面メモに保存されているページは保存したときの情報です。最 新のページの情報と異なる場合があります。

画面メモ一覧画面のサブメニュー

■面メモー覧画面▶画面メモにカーソルを移動▶ ^{[[1]}「メニュー]▶次の操作を行う

[表示]

選択中の画面メモを表示します。

[タイトル編集]

選択中の画面メモのタイトルを編集します。タイトルは全角で12文字、 半角で24文字までで入力します。

[URL表示]

選択中の画面メモのURLを表示します。

• [メニュー] を押して、「接続」「コピー」を選択できます。

[削除]

1件削除 : 選択中の画面メモを削除します。

選択削除:画面メモを選択して削除します。

▶削除したい画面メモにチェックを付ける▶[iv [完了] ▶ 「はい」

「メニュー」を押して、「全件選択」「全件選択解除」を

「「」「スーユー」を押して、「主件選択」「主件選択解除」で選択できます。

全削除 : 画面メモをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[保護/保護解除]

1件保護/保護解除

: 選択中の画面メモを保護または保護を解除します。

選択保護/保護解除

- :画面メモを選択して保護または保護を解除します。
 - ▶保護したい画面メモにチェックを付ける▶驘 [完了]
 - ▶ 「はい」
 - 📼 [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」を選択できます。

全件保護 : 画面メモをすべて保護します。

全件保護解除:画面メモをすべて保護解除します。

[件数確認]

画面メモの保存件数を表示します。

画面メモ詳細画面のサブメニュー

画面メモ詳細画面▶ № [メニュー] ▶ 次の操作を行う

表示される項目は、画面メモ/キャプチャ画像で異なります。

「タイトル編集]

表示中の画面メモのタイトルを編集します。タイトルは全角で12文字、 半角で24文字までで入力します。

[削除]

表示中の画面メモを削除します。

[保護/保護解除]

表示中の画面メモを保護または保護を解除します。

[キャプチャ表示・画面メモ表示]

キャプチャ画像と画面メモを切り替えて表示します。

[取得元URL接続]

表示中のキャプチャ画像を取得したURLに接続します。

※ 上記以外のサブメニューは、「サイト/インターネットホームページ表 示中のサブメニュー | (P195) または「サイト/インターネットホー ムページ表示中のアクションメニュー | (P197) と同じです。

お知らせ

<削除>

 保護されている画面メモは削除できません。保護を解除してから 削除してください。

<保護/保護解除>

• 保護できる画面メモは最大50件です。保護できる件数は画面メモ のデータ量によって異なります。

サイトからデータを取得する

サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどの ファイルやデータをダウンロードしてFOMA端末やmicroSDカード に保存できます。

- 保存可能なデータ(ファイル)と1件あたりの保存最大サイズは次のと おりです。
 - 画像ファイル (JPFG・GIF・SWF・PNG*・BMP*形式):500K バイト
 - ※ FOMA端末には保存できず、microSDカード内の「その他」フォ ルダにのみ保存できます。
 - デコメ®テンプレート: 200Kバイト
 - i メロディ、デコメアニメ®テンプレート: 100Kバイト
 - きせかえツール: 2Mバイト
 - 辞書:32Kバイト

画像保存

サイトや画面メモから画像を取得する

表示中のサイト/インターネットホームページや画面メモに含まれ ている画像をFOMA端末やmicroSDカードに保存します。

- 取得した画像は、「データBOX」内「マイピクチャ」の指定したフォル ダまたはmicroSDカードに保存されます。
- **サイト/インターネットホームページ表示中▶** [メニュー]▶「画像保存」▶次の操作を行う

[画像]件保存]

1件の画像を選択して保存します。

▶画像を選択▶「はい」

[画像複数保存]

複数の画像を選択して保存します。

- ▶保存したい画像にチェックを付ける
 [完了]
 「はい」
- [メニュー] を押して、「全件選択」「全件選択解除」を選択できます。

[画像一括保存]

サイトに表示されている保存可能な画像をすべて保存します。

[選択中画像]

選択中の画像を保存します。

[背景画像保存]

背景1件保存: 1件の背景画像を選択して保存します。

▶背景画像を選択▶「はい」

背景複数保存: 複数の背景画像を選択して保存します。

▶保存したい背景画像にチェックを付ける
[記]

▶「はい」

背景一括保存: サイトやインターネットホームページに表示されている保

存可能な背景画像をすべて保存します。

🤈 保存先を選択

- 「本体へ」を選択した場合は、さらに保存先のフォルダを選択してください。ただし、フレーム/スタンプやデコメ®絵文字は、自動的に対応するフォルダに保存されます。
- FOMA端末に保存できない画像が含まれている場合は「microSDへ」のみ選択可能です。

お知らせ

- SWF形式の画像は、FOMA端末にのみ保存可能です。
- FOMA端末に画像/背景画像を1件のみ保存した場合は、保存した画像を待受画面などに設定するかどうかの確認画面が表示されます。設定する場合は、「はい」を選択後、設定先を選択します。
- 「画像表示設定」(P211) を「表示しない」に設定している場合は、保存できません。
- ページによっては画像保存できない場合があります。
- サイトやインターネットホームページ上では表示されていても、 FOMA端末に保存すると表示されない場合があります。
- 取得した画像は正しく表示されない場合があります。
- JPEG形式、GIF形式、プログレッシブJPEG形式*の画像ファイルが以下の表示サイズ(総画素数)を超える場合は、保存するとFOMA端末では表示できません。ただし、メール添付などによってFOMA端末外に出力することはできます。
 - 総画素数が2592×1944ドットを超えるJPEG形式、プログレッシブJPEG形式の画像ファイル
 - 総画素数が800×600ドットを超えるGIF形式の画像ファイル
 ボブログレッシブJPEG形式は、インターネットなどで利用されており、最初は画像全体が粗く表示され、ダウンロードが進むにつれて徐々に鮮明に表示される画像形式です。

サイトからデータをダウンロードする

ダウンロードできるデータと保存先は次のとおりです。

データ(ファイル) の種類	保存先
i メロディ	「データBOX」内「メロディ」の「 i モード」 フォルダまたはmicroSDカード
テンプレート	メールメニューの「テンプレート」(P149)
きせかえツール	「データBOX」内「きせかえツール」の「iモード」フォルダ
辞書	「ダウンロード辞書」(P391)

サイト/インターネットホームページ表示中**▶**デー 夕を選択

ダウンロードが完了すると確認画面が表示されます。

7 「保存」

- 保存を中止する場合は、「戻る」を選択します。
- データの種類によっては、「表示」、「再生」、「プレビュー」を選択 してデータを確認できます。
- i メロディを保存する場合 microSDカードを取り付けている場合は、さらに保存先を選 択します。
- ■テンプレートを保存する場合 「保存」▶ファイル名を変更▶「はい」を選択します。
- ■きせかえツールの場合 一括設定するかどうかを選択します。
- ■辞書を保存する場合 保存先を選択します。

お知らせ

くiメロディン

- ページによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディは正しく再生できない場合があります。
- ダウンロードしたメロディには、あらかじめ再生部分が指定され ている場合があります。そのようなメロディは、再生するときは メロディのすべての部分が再生されますが、着信音などに設定し たときは、指定部分だけが再生されます。
- iメロディをFOMA端末に保存した場合は、保存したiメロディ を音声電話着信音などに設定するかどうかの確認画面が表示され ます。設定する場合は、「はい」を選択後、設定先を選択します。

<テンプレート>

テンプレートでは「mail作成」を選択し、ダウンロードしたテン プレートを利用してデコメール®/デコメアニメ®を作成できます。

<辞書>

ダウンロード辞書の使いかた→P391

Flash機能について

FOMA端末では、絵や音を利用したアニメーション技術を用いた Flash画像の表示に対応しており、多彩なアニメーションや表現力豊 かなサイトを利用できます。また、Flash画像をダウンロードし、待 受画面に設定することもできます。

お知らせ

- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合がありま す。
- Flash画像によっては、お客様のFOMA端末の端末情報データを 利用するものがあります。端末情報データを利用するには、「端末 情報利用設定 | を「ON」に設定してください。

- Flash画像に音声が含まれている場合は、「サウンド設定」で設定 された音量で鳴ります。効果音を鳴らさない場合は「OFF」に設 定するか、または音量を「O」に設定してください。→P211
- バイブレータが設定されているFlash画像を再生した場合、 FOMA端末の「バイブレータ設定」(P104) などの設定に関わらず振動します。
- Flash画像によってはxxxを押して操作できるものがあります。
- Flash画像が表示されているときは、動作が通常と異なる場合があります。
- 「画像表示設定」(P211) を「表示しない」に設定すると、Flash 画像は表示されません。
- Flash画像をデータBOXやmicroSDカード、画面メモに保存して 再生した場合、保存箇所により見えかたが異なる場合があります。
- 特受画面や着信画面などに設定されたFlash画像の効果音やバイブレータは動作しません。

画像をアップロードする

FOMA端末に保存しているJPEG形式、GIF形式の画像やiモーションをサイトやインターネットホームページにアップロードできます。

• 画像をアップロードする方法は、サイトやインターネットホームページによって異なります。表示される画面に従って操作してください。

お知らせ

- JPEG/GIF画像は合計500Kバイト、iモーションは合計2Mバイトまでアップロードできます。
- サイトやインターネットホームページで指定された以外のファイル形式は、アップロードできません。
- インターネットホームページによっては、アップロードできない 場合があります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできません。

Phone To/Mail To/Web To/Media To/i アプリTo/住所リンク機能

Phone To/Mail To/Web To/ Media To/i アプリTo機能などを使う

サイトやインターネットホームページ、メールなどに、電話番号、メールアドレス、URL、位置情報が反転表示されている場合、これらを利用して簡単な操作で電話をかけたり、iモードメールの送信、サイトやインターネットホームページを表示したり、地図を表示したりできます。また、ワンセグ視聴情報が反転表示されている場合は、ワンセグ視聴や視聴予約ができます。

- パソコンなどから送信されたメールやサイト/インターネットホーム ページによっては、Phone To、AV Phone To、Mail To、Web To、 Media To機能を利用できない場合があります。
- 電話番号、メールアドレス、URL以外の反転表示された情報を使って、 これらの機能を利用できる場合もあります。

Phone To/AV Phone To機能

サイトやインターネットホームページ、メールに反転表示されている電話番号へ音声電話(Phone To)/テレビ電話(AV Phone To)をかけます。

電話番号を選択▶次の操作を行う

電話発信*¹ : 音声電話をかけます。 **テレビ電話発信**: テレビ電話をかけます。

SMS*2 :選択中の電話番号を宛先にしたSMSを作成しま

す。

電話帳登録*2 : 選択中の電話番号を電話帳に登録します。

「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録す

る」の操作2 (P90) へ進みます。

コピー : 選択中の電話番号をコピーします。 ※1 メールの場合は「音声通話」と表示されます。

※2 メールの場合のみ表示されます。

Mail To機能

サイトやインターネットホームページ、メールに反転表示されてい るメールアドレスへ i モードメールを送ります。

メールアドレスを選択

「iモードメールを作成して送信する」の操作3(P140)へ進みま

Web To機能

サイトやインターネットホームページ、メールに反転表示されてい るURLのサイトに接続します。

URLを選択

メールの場合は、さらに (●) [接続] を押し、「i モード接続」ま たは「フルブラウザ接続」を選択してください。

Media To機能

ワンセグ視聴や視聴予約ができます。

ワンセグ視聴情報を選択▶「はい」

お知らせ

• 他の機能が動作しているときは、Media To機能を利用できない場 合があります。

iアプリTo機能

サイトや i モードメールに反転表示されているURLから i アプリを 起動します。

「iアプリTo設定」(P287)で、「サイトからiアプリTo」「メールか らiアプリTolにチェックを付けていない場合は、iアプリは起動し ません。

iアプリの情報を選択▶「はい」

お知らせ

 i アプリTo機能でサイトからすぐに起動するソフトには、保存で きないものがあります。

住所リンク機能

サイトやインターネットホームページに反転表示されている位置情 報を、地図で表示したりiモードメールで送信したりできます。

位置情報を選択▶次の操作を行う

「対応 i アプリ]

位置情報を利用するiアプリを選択して起動します。

お買い上げ時には、本機能への対応iアプリは登録されていません。

[メール貼り付け]

位置情報をURI 化し、本文に貼り付けて i モードメールを作成します。 「i 干ードメールを作成して送信する」の操作2(P140)へ進みます。

送付する位置情報は、iモード対応端末でのみ表示されます。

iモード設定

i モードの設定を行う

i モード、フルブラウザ利用時の設定や共通の設定を行います。

- ┃ ▶「iモード」▶「iモード設定」
- **2** 「i モードブラウザ設定」/「フルブラウザ設定」/「共 通設定」
 - ■「i モード設定」の設定内容を確認する場合 「i モード設定確認」
 - 「i モード設定」をお買い上げ時の状態に戻す場合「i モード設定リセット」▶端末暗証番号を入力▶「はい」
- | | 1 七一ト改足リセット」 ▶ 姉木咱証番号を入り▶ | はし

3 次の操作を行う

• いくつかある設定項目から選択する場合は、設定したい項目に チェックを付けて「空で」[完了] を押してください。

[画像表示設定]

サイト/インターネットホームページや画面メモなどに含まれている画像やFlash画像を表示するかどうかを設定します。

[サウンド設定]

サイト/インターネットホームページや画面メモに含まれているFlash画像の効果音を再生するかどうかを設定します。また、「ON」に設定したときは音量を設定します。

[動画自動再生設定]

標準タイプの i モーションを取得中/取得後に、自動再生するかどうかを 設定します。

[Script動作設定]

JavaScriptを有効にするかどうかを設定します。JavaScriptとは、サイトやインターネットホームページで動作するプログラムです。

ページによっては、「無効」に設定すると正しく表示できない場合があります。

[端末情報利用設定]

サイト/インターネットホームページや画面メモ表示中にFlash画像を表示する場合、FOMA端末の情報を利用することがあります。その際に、端末情報データを利用するかどうかを設定します。

[文字サイズ設定]

サイト/インターネットホームページや画面メモの文字サイズを設定します。

[Cookie設定]

Cookieを有効にするかどうかを設定します。また、「毎回確認」に設定したときは「送信時のみ」「受信時のみ」「送受信時」を選択します。

- Cookieとは、サイトやインターネットホームページに接続したときに、 FOMA端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一 時的に保存しておき、次に同じページにアクセスしたときに送信して利 用するしくみです。
- Cookieを有効にしたことで第三者にお客様の情報が知られても、当社 としましては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

[Cookie削除]

Cookieを削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[Referer設定]

リンクを選択してサイトやインターネットホームページを表示したとき に、Referer(どこからリンクしてきたかを示すリンク元情報)を送信す るかどうかを設定します。

• Refererを送信したことで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

[ウィンドウ自動起動設定]

新しいウィンドウを自動的に開くかどうかを設定します。

[ポインタ表示設定]

ポインタを表示するかどうかを設定します。

[フルブラウザホーム設定] *1

ホームの設定を行います。

▶ ● [選択] ▶URLを入力▶ MENU [完了]

[表示モード設定] ※1

ページの表示方法を設定します。

「フルブラウザ確認表示]※1

フルブラウザで接続する際に、確認画面を表示するかどうかを設定しま ₫,

[自動通信サイズ設定] ※1

ページ最大サイズを超える通信を許可するかどうかを設定します。

「フルブラウザ利用設定] *1

フルブラウザを利用するかどうかを設定します。

• 「利用しない」を選択すると、フルブラウザの起動時に注意事項を表示 します。注意事項を確認し、「利用する」を選択すると「利用する」に 設定が変更され、フルブラウザを利用できます。

[画面倍率設定] *1

画面の表示倍率を設定します。

「ショートカット] *1

ダイヤルキーに割り当てた操作を一覧で確認できます。

ショートカットの割り当てを変更するには、次の操作を行います。

- ▶割り当てを変更したいショートカットにカーソルを移動▶[ix] [編集]
- ▶割り当てたい操作を選択▶ [完了]
- 「回「リセット」: お買い上げ時の状態に戻します。

[インターネット検索設定] *1

「検索エンジン選択」は利用できない項目です。

[証明書設定] ※2

証明書の表示や設定をします。→P214

[接続先設定] ※2

接続先を設定します。→P213

[iモードボタン設定] *2

待受画面で im を押したときに、 i Menuに接続するか、 i モードメ ニュー画面を表示するかを設定します。

[接続待ち時間設定] ※2

サイトやインターネットホームページが混み合っていて応答がなかったと きなど、自動的に接続を中止するまでの時間を設定します。

「無制限(設定なし)」に設定すると自動的には中止しません。ただし、 電波状況などにより切断される場合があります。

「スクロール設定] ※2

サイト/インターネットホームページや画面メモで (文) を押したときにス クロールする行数を設定します。

[PagePilot表示設定] *2

ポインタ表示中に、自動的にPagePilot表示にするかどうかを設定しま す。

• PagePilot表示とはページ全体を縮小表示し、表示したい部分を選択で きる画面のことです。

[ポインタ移動距離設定] ※2

ポインタの移動距離を設定します。

[ポインタ加速度設定] ※2

ポインタの速さを設定します。

[Bookmark表示設定] *2

Bookmarkの表示方法を設定します。

※1 [iモードブラウザ設定]では表示されません。

※2 「共通設定」で表示される項目です。

お知らせ

<画像表示設定>

 「表示する」に設定しても、正しく表示されない場合があります。 その場合は▼が表示されます。

<サウンド設定>

「ON」に設定しても、Flash画像によっては効果音が鳴らない場合があります。

<端末情報利用設定>

• 「有効」に設定すると、電池残量、受信レベル、時刻情報、着信音 量設定、Select language、機種情報がインターネットを経由し てIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三 者に知得される可能性があります。

<Cookie設定>

- FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、Cookieは「無効」になります。
- 「無効」から「有効」/「毎回確認」に変更した場合、FOMAカード情報が一致しないときは、端末暗証番号の入力が必要になります。また、以前のCookieを削除するかどうかを確認する画面が表示された場合は、「はい」を選択してCookieを削除してください。

<フルブラウザ利用設定>

• FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、「利用しない」 に設定が変更されます。

接続先選択

i モードから接続先を変更する

※ドコモの i モードサービスを利用する場合、設定を変更する 必要はありません。

i モード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先 (APN) の設定をします。登録した接続先に変更したときは i モードや i モードメールは利用できなくなります。

接続先を追加する

■ トラジャー 「設定」 「国際ローミング設定」 「ネットワーク」 「接続先選択」



接続先選択画面

▶ 🗽 [追加]▶端末暗証番号を入力▶次の操作を行う

[接続先名称]

接続先の名称を、全角15文字、半角30文字以内で入力します。

[接続先番号]

接続先の番号を、半角英数字99文字以内で入力します。

[接続先アドレス]

接続先のアドレスを、半角英数字30文字以内で入力します。

[接続先アドレス2]

i チャネルの接続先アドレスを、半角英数字30文字以内で入力します。

[記[完了]

接続先を変更する

接続先選択画面(P213)▶変更したい接続先を選択

接続先選択画面のサブメニュー

- 接続先選択画面(P213)▶接続先にカーソルを移動 ▶№№ [メニュー]▶次の操作を行う
 - 「i 干ード」選択中は操作できません。

「新規追加】

接続先を追加します。→P213

[編集]

接続先の設定を編集します。

▶端末暗証番号を入力▶接続先の設定を編集する▶☞ 「完了」

[削除]

選択中の接続先を削除します。

▶「はい」▶端末暗証番号を入力

[表示]

選択中の接続先の設定を表示します。

「編集]:接続先の設定を編集します。

お知らせ

- 接続先を変更した場合、iチャネルのテロップは表示されなくな。 ります。情報が自動更新されるか、待受画面で®の地を押して最新 の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- 設定中の接続先を削除すると、「i モード」が接続先に設定されま ਰ ੍ਹ

SSL/TLS証明書操作

SSL/TLS証明書を操作する

SSL/TLS証明書の内容を確認したり、有効/無効を設定します。

- i モードメニュー画面(P186)▶[i モード設定 I▶[共 通設定 |▶「証明書設定 |
 - 「選択」:選択中の証明書の内容を表示します。
- 証明書にカーソルを移動▶№№ [メニュー]▶「有効/ 無効」
 - MENU 「メニュー」を押して「証明書参照」を選択すると、証明書の 内容を表示します。

アイコン	説 明
SSL	有効な証明書
85	無効な証明書

SSL/TLS通信で使用する証明書について

認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時のFOMA端末内に保存さ れています。

i モーション・ムービー/ i チャネル

i モーション・ムービーを利用する	
i モーション・ムービー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	216
サイトから i モーション・ムービーをダウンロードする ・・・・・・・・ i モーション・ムービー取り込み	216
i チャネルを利用する	
i チャネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	217
i チャネルを表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	218
i チャネルの設定を変更する · · · · · · i チャネル設定	219

i モーション・ムービー

i モーションとは映像と音が含まれる動画データです。 i モーショ ン対応サイトからFOMA端末に取り込み、再生したり、保存して待 受画面や着信音などに設定できます。

i モーションのタイプ

i モーションには、大きく分けて次の2つのタイプがあります。

■ 標準タイプ

標準タイプには次の2つの形式があります。

- ①取得後に再生可能な形式(最大10Mバイトまで)
- ②取得しながら再生可能な形式(最大10Mバイトまで)
- i モーションによっては、標準タイプでも保存できない場合があり ます。

■ストリーミングタイプ

データを取得しながら同時に再生するタイプで、最大10Mバイト の

i

干ーションを再生できます。再生が終了したデータは破棄さ れるため、FOMA端末に保存できません。

お知らせ

• 取得、再生できる i モーションはMP4 (Mobile MP4) 形式で す。ASF形式のiモーションの取得、再生はできません。

i モーション・ムービー取り込み

サイトから i モーション・ムービーを ダウンロードする

i モーションは最大2000件まで保存できます。ただし、データ量 により保存できる件数は異なります。

取得した i モーションは、「データBOX | 内「 i モーション/ムービー | の指定したフォルダまたはmicroSDカードに保存されます。

サイト表示中▶ i モーションを選択

- 「動画自動再生設定」を「有効」に設定している場合は、取得した 後に自動的に i モーションが再生します。 再生中の操作→P322
- ■ストリーミングタイプの i モーションの場合 再生するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択 すると、iモーションを取得しながら再生します。

再生/取得完了後に「保存」

: 取得した i モーションを再生します。 再生

情報表示: 取得した i モーションの情報を表示します。

: i モーションを保存せずにサイト表示画面に戻ります。

再生を中止してすぐに保存したいときは、 (Resul を押してください。

保存先を選択

「本体へ」を選択した場合は、さらに保存先のフォルダを選択して ください。

お知らせ

- 接続するサイトや i モーションによっては、取得またはデータ取 得中の再生ができない場合があります。
- データを取得しながら再生する場合、電波状況などにより再生が 停止したり、画像が乱れたりすることがあります。
- i モーションによっては、取得したデータをFOMA端末に保存で きない場合があります。
- i モーションには再生制限が設定されているものがあります。再生 回数が制限されている i モーションには ■、再生期間または再生 期限のある i モーションには Oが表示されます。 再生できる期間 が制限されているiモーションは、期間前や期間後には再生でき ません。
- 取得した i モーションによっては、正しく再生できない場合があ ります。
- i モーションにテロップ (テキスト) が含まれていても、表示で きません。

動画自動再生設定

i モーション・ムービーを自動再生するかどう かを設定する

i モードメニュー画面(P186)▶「i モード設定」▶ 「i モードブラウザ設定 | / 「フルブラウザ設定 | ▶ 「動 画自動再生設定」▶「有効」/「無効」にチェックを付け る▶MENU [完了]

i チャネル

ニュースや天気などの情報がiチャネル対応端末に配信されるサー ビスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして 流れます。また、
「ぬる」を押すことで最新情報がチャネル一覧に表示 されます。(チャネル一覧の表示方法は→P218)

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i 干ード契約が必要です)。

また、iチャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」と IP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種 類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更 新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し 利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パ ケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」「おこのみチャ ネル」ともに、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がか かりますのでご注意ください。国際ローミングサービスご利用の際 は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

iチャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)」をご覧ください。

i チャネルを表示する

i チャネルを契約した場合、情報を受信したタイミングで待受画面 のテロップに自動的に情報が流れます。

- テロップを自動的に表示するには「テロップ表示」を「ON」に設定し てください。→P219
- 公共モード(ドライブモード)設定中は、テロップは表示されません。

待受画面▶□₨₼



7 チャネル項目を選択

サイトに接続し、詳細情報が表示されます。

テロップ

お知らせ

- 情報受信中は混が点滅します。
- 情報を受信しても、着信音、バイブレータは鳴動しません。また、 イルミネーションも点灯/点滅しません。
- 端末の電源がOFF、もしくは圏外であった場合や、電波状況が良 くないときは、情報を受信できない場合があります。待受画面で ∞∞を押して情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に 情報が流れます。また、お買い上げ時の状態のままでは情報を受 信できない場合があります。その場合は、待受画面で「図の画を押す と情報を受信し、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したタイミングで情報 を受信する場合があります。
- 「接続先選択」で接続先を変更した場合は、iチャネルの接続先も 変更されます (通常は設定を変更する必要はありません)。
- i チャネル解約後などは、自動的に表示されなくなります。
- 待受画面に i モーションを設定している場合、 i モーション再生 中はテロップが表示されません。
- 次の場合、チャネル情報が取得できなかったというメッセージが 表示されることがあります。
 - i チャネルの接続先を変更した場合
 - FOMAカードを差し替えた場合

チャネル一覧画面のサブメニュー

[リトライ]

情報を再読み込みします。

[サウンド設定]

サイトや画面メモに含まれているFlash画像の効果音を再生するかどうかを設定します。また、「ON」に設定したときは音量を設定します。

[ウィンドウ操作]

新ウィンドウで開く:選択中のリンクやBookmark一覧などから選択し

たサイトなどを新しいウィンドウで開きます。

リンクを新ウィンドウで開く

:選択中のリンクを新しいウィンドウで開きます。

ウィンドウを閉じる:表示中のウィンドウを閉じます。 **ウィンドウ切替**:表示するウィンドウを切り替えます。

[ポインタ表示設定]

ポインタを表示するかどうかを設定します。

i チャネル設定

i チャネルの設定を変更する

待受画面にテロップを表示するかどうかや、テロップの流れる速度を設定します。また、FOMA端末に記録された i チャネルの情報をすべて削除できます。

┃ I モード」▶「i チャネル」▶次の操作を行う

[iチャネル一覧]

チャネル一覧画面を表示します。→P218

[i チャネル設定]

テロップ表示 : 待受画面にテロップを表示するかどうかを設定し

ます。

テロップ速度 : テロップの流れる速度を設定します。 テロップ文字サイズ: テロップの文字サイズを設定します。 テロップ文字色 : テロップの文字色を設定します。

[iチャネル初期化]

FOMA端末にダウンロードされた i チャネルデータを削除し、テロップ設定をお買い上げ時の状態に戻します。

お知らせ

<テロップ表示>

• i チャネル解約前に i モードサービス解約を行った場合、「テロップ表示」の設定はそのままになります。



カメラ

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホーム・ジに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

ø

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行 為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従 い処罰されることがあります。

カメラをご利用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	222
静止画撮影・・・・・・・・・・・フォトモード	225
動画撮影・・・・・・・・・・・・・・・・・ビデオモード	229
撮影時の設定を変える ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	232
カメラの設定を変える ・・・・・・・・・・ カメラ設定	234
バーコードリーダーを利用する ・・・ バーコードリーダー	236

カメラをご利用になる前に

撮影するときのご注意


- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見えたり暗く見えたりする画素や線がある場合があります。また、特に光量が少ない場所での撮影では、白い線などのノイズが増えますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いておいてください。レンズに指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像になったりすることがあります。
- FOMA端末を暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間放置したりすると、撮影する画像や映像が劣化することがあります。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で撮影すると、画面がちらついたり縞模様が現れたりするフリッカー現象が起きる場合があり、撮影のタイミングによっては静止画や動画の色合いが異なることがあります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となったりします。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- 速く動いている被写体を撮影すると、撮影したときに画面に表示されていた位置とは若干ずれた位置で撮影されたり、画像がぶれたりする場合があります。
- 電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない場合があります。電池残量を確認してから撮影してください。
- 撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色合いが異なる場合があります。
- シャッター音はマナーモード設定中でも一定の音量で鳴ります。また、 FOMA端末に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を取り付けている 場合でも、スピーカーからシャッター音が鳴ります。

カメラの使いかた

撮影状況に合わせてインカメラとアウトカメラを切り替えて使います。

■アウトカメラ

他の人や風景などを撮影するときに使うと便利です。画面には自分の見たとおりに表示されます(正像表示)。アウトカメラでは、オートフォーカスを使って静止画を撮影できます。→P227

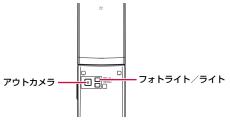

■インカメラ

自分を撮影するときに使うと便利です。画面は左右が反転した状態(鏡像)で表示されます。撮影結果は鏡像表示と正像表示(左右が反転しない状態)を選んで保存できます。→P227




お知らせ

- 静止画/動画撮影時にはフォトライトがオレンジ色に点灯、点滅します。
- ライトはアウトカメラで撮影するときだけ有効です。

撮影画面の見かた

静止画/動画撮影画面に表示されるマーク(アイコンなど)の意味 は次のとおりです。

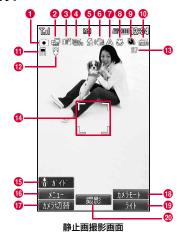



動画撮影画面

- ① カメラモード→P225、P229
 - フォトモード ビデオモード
- ② 画像サイズ→P234、P235
 - M 5M (1920×2560)
 - ₩ 3M (1536×2048)
 - M (1200×1600)
 - ₩ 1M (960×1280)
 - ₩ VGA (640×480)
 - QVGA (240×320)
 - W QVGA (320×240)
 - M QCIF (176×144)
 - Sub-QCIF (128×96)

 - 圏 タッチボード (320×140)

⑥ 画質→P234、P235

スーパーファイン

■ ファイン

■ 標準

4 ホワイトバランス

· 自動

⇔ 晴天

△ 曇り

♣ 電球
⇒ 電球
⇒ 蛍光灯

黑 虫儿儿

⑤ ライト→P225、P229

@ 撮影時

6 常時点灯

◎ 手ぶれ補正

← ON

切場面モード→P234

△ 自動

• 撮影状況に応じて、次のいずれかのモードと同様の設定に なります。

(%) 夜景

• 暗い場所などで利用するときに設定します。

№ ポートレート

△ 風景

気 スポーツ

■ サンセット

8 接写→P234

₩ 接写On

⑤ セルフタイマー→P233

3秒 🔊 10秒 🗞 15秒

⑩ 連続撮影→P234

→ 自動 → 手動

① 保存先メモリー→P234、P235

■ 本体メモリー

外部メモリー (microSDカード)

むおもしろフェイス撮影モード→P228

⑥ 撮影可能枚数→P470、P471

① フォーカス枠→P227

オートフォーカス機能の動作時に色が変わって状態を示します。

(6) キー操作のガイド表示

₲ メニュー

🔞 カメラモード切替

フォトモード ビデオモード

バーコードリーダー

アルバム

「データBOX」の「マイピクチャ」や「iモーション/ムービー」内にある撮影画像などを表示できます。

⑩ ライト切替→P226、P229

⑩ 撮影→P225

④ サイズ制限→P235

■ 制限なし ■ メールサイズ大 ■ メールサイズ小

2 撮影種別→P235

■ 映像+音声 ■ 映像のみ ◎ 音声のみ

② 合計撮影可能時間

砂銀画→P229

静止画/動画の保存形式について

		静止画ファイル	動画ファイル
ファイル形式	JPEG		MP4 (Mobile MP4)
解像度	アウト カメラ	5M (1920×2560) ** 3M (1536×2048) ** 2M (1200×1600) ** VGA (640×480) ** VGA (640×320) QCIF (176×144) 壁紙 (480×800) タッチボード (320×140)	QVGA (320×240) QCIF (176×144) Sub-QCIF (128×96)
	イン カメラ	VGA (640×480) QVGA (240×320) QCIF (176×144) タッチボード (320×140)	QVGA (320×240) QCIF (176×144) Sub-QCIF (128×96)
符号化方式	_		映像: MPEG-4 音声: AMR
拡張子	.jpg .3		.3gp
ファイルの 表示名			
	の場合は、「MOLXXX」(XXXは連番)となります。 撮影種別が「音声」の場合は、「MMFXXXX」(XXXX は連番)となります。		

	静止画ファイル	動画ファイル
最大ファイ ルサイズ	約5.1Mバイト	QCIF:約58Mバイト

※ 他のFOMA端末などにメールや赤外線で送信などしても、相手側の端末で表示・保存できない場合があります。

フォトモード

静止画撮影

• 撮影した静止画はFOMA端末の「データBOX」内「マイピクチャ」の「カメラ」フォルダに保存されます。保存先をmicroSDカードに変更する場合は「保存先メモリー」(P234)で設定します。

待受画面▶ඖ



静止画撮影画面

■ 静止画撮影画面のキー操作

操作	説明
● [撮影]	シャッター
∞ . A∕♥	ズーム
	明るさ調整
□、[カメラモード]	カメラモードを変更

操作	説 明
MENU [X=1-]	設定メニューの表示
◉ [ライト]	ライトの点灯条件を設定
Grow (フォトモード終了
◎ [カメラ切替]	インカメラとアウトカメラを切り替え
0	キー操作のガイド表示
2	サイズ選択→P234
3	撮影モード→P234
4	場面モード→P234
5	効果→P234
6	ホワイトバランス→P234
7	自動保存→P234
8	接写→P234
9	セルフタイマー→P234
*	保存先メモリー→P234
#	「データBOX」の「マイピクチャ」内に ある撮影画像などを表示
	オートフォーカス→P234

2 カメラを被写体に向ける▶● [撮影]

シャッター音が鳴り、静止画が撮影されます。 保存確認画面が表示され、撮影した画像を保存 するかどうかを選択できます。



保存確認画面 (例:アウト カメラの場合)

■ 静止画保存確認画面のキー操作

操作	説明
◉ [メール]	撮影した画像が添付されたiモードメールを作成
● [保存]	撮影した画像を保存
[lReam] 、 in [新規] ※]	撮影した画像を保存せずに静止画撮影画面に戻る
[X=1-]	く鏡像保存>*2 撮影した画像を鏡像で保存 く正像確認> 撮影した画像を正像に切り替えて確認 く位置情報付加> 現在地や位置履歴などから位置情報を付加します。→P305
● [全保存] *1	撮影した連続写真をすべて保存
☑ [削除] * 1	選択中の静止画を削除

※1:連続撮影を設定している場合のみ表示されます。

※2:インカメラの場合のみ利用できます。

3 ● [保存]

「保存先メモリー」(P234) で設定された保存 先に自動的に保存され、保存完了画面が表示さ れます。

• インカメラを使用した場合、撮影画面と保存確認画面では左右反転した状態(鏡像)で表示されますが、撮影した画像は左右反転しない状態(正像)で保存されます。鏡像のまま保存するには、「自動保存」を「OFF」にして、保存確認画面で「 ̄「メニュー」▶「鏡像保存」を選択します。



保存完了画面 (例:アウト カメラの場合)

■ 静止画保存完了画面のキー操作

操作	説明
(メール)	撮影した画像が添付された i モードメールを作成
[銀9点]、 ● [新規]	静止画撮影画面に戻る
[X=1-]	く設定> 撮影した静止画を待受画面の壁紙などに設定 く編集> 撮影した静止画を編集 く削除> 撮影した静止画を削除 くアルバム> 「データBOX」の「マイピクチャ」内にある撮 影画像などを表示

オートフォーカス機能について

アウトカメラで撮影する場合は、画面中央部の被写体に自動でピントを合わせるオートフォーカス機能が動作します。静止画撮影画面で ● [撮影] を押すと自動調節が開始され、フォーカス枠が赤くなります。ピントが合うとフォーカス枠が緑色に変わり、シャッターが切られます。

「連続撮影」で撮影した画像の場合

- 画面下部に撮影した画像が表示され、選択した画像が画面上部に表示されます。
- 撮影した画像をすべて保存する場合は、

 (全保存)を押します。
- 画像を選択してメール送信する場合は、送信する画像にカーソルを 移動▶
 「メール」を押します。
- 画像を選択して削除する場合は、削除する画像にカーソルを移動
 ▶□ 「削除」を押します。

「自動保存」(P234) を「ON」に設定したときは

・ [撮影] を押すと静止画が撮影され、「保存先メモリー」(P234) で設定された保存先に自動的に保存されます。 保存完了画面が表示された後、静止画撮影画面に戻ります。ただし、連続撮影時は保存完了画面の代わりに、保存をお知らせする画面が表示されます。

ミニアルバム表示について

静止画撮影中は、最近撮影した静止画4枚までがタッチボードに表示されます。静止画をタッチするとディスプレイに表示され、次の操作を行うことができます。

- □□ [前] / □□ [次]:前/次の静止画を表示します。
- □ 「削除」:表示中の静止画を削除します。
- [新規]:静止画撮影画面に戻ります。

お知らせ

- 撮影時にはマナーモード設定中でもシャッター音が鳴ります。
- 「サイズ選択」を「5M (1920×2560)」に設定して撮影する場合、またはインカメラで撮影する場合、ズームは利用できません。

パノラマ撮影

FOMA端末を右方向に動かしながら撮影した3枚の静止画から、1枚のパノラマ写真を作成します。

- 画像サイズが「QVGA (240×320)」「QCIF (176×144)」の場合に利用できます。
- インカメラでは利用できません。



何枚目の撮影 かを表示

パノラマ撮影画面

- 7 [撮影]
- **3** 右方向にFOMA端末を動かす▶ **●** [撮影]
- 4 右方向にFOMA端末を動かす▶ [撮影] 3枚の静止画をつなげたパノラマ写真が表示されます。
- 5 [保存]

お知らせ

- 撮影画面の左端に1つ前の撮影画像の右端が表示されますので、その画像を参考に位置合わせをして撮影してください。
- 撮影中に [四・・ | [キャンセル]を押すと、撮影を始めからやり 直すことができます。

おもしろフェイス撮影

カメラを被写体に向けると、人物の顔を検出して様々な加工がされたおもしろフェイスを撮影することができます。

- 画像サイズは「VGA (640×480)」~「QCIF (176×144)」「壁 紙(480×800)」(アウトカメラのみ)から選択できます。
- | 待受画面▶♀♀▶ ☞ [メニュー]▶「プレビュー」▶「撮 | 影モード」▶「おもしろフェイス撮影モード」
- 7 おもしろフェイスの種類を選択

■ おもしろフェイスの種類

種 類 (アイコン*1)	説 明
Off (-)	おもしろフェイス撮影モードを解除します。
頭デッカチ (🎑)	頭部が大きくなるように変形します。
モザイク (胃)	顔にモザイクをかけます。
アニマルマスク (♥*²)	選択するとアニマルマスクの種類が表示されます。マスクの種類を選択すると顔に選択したアニマルマスクをかぶせます。
スノー(豪)	画像全体に雪が降っているような効果をかけます。
モノトーン (回)	白黒写真のような効果をかけます。
美肌 (🙀)	美肌に見えるような効果をかけます。

種 類 (アイコン*1)	説 明
外部フォーカス(◎)	顔の外側をぼやかします。
放射ぼかし(💆)	顔の外側を放射状にぼかします。
魚眼レンズ(●)	魚眼レンズで撮影したような効果をかけます。
くぼみ効果(😡)	顔やせしたような効果をかけます。

- ※1 種類決定後に、画面左上に表示されます。
- ※2 一例です。アニマルマスクの種類に応じて変わります。
- **?** MENU [閉じる] ▶ MENU [閉じる]
- ⚠ カメラを被写体に向ける

顔を認識すると効果が画面に表示されます。

5 ● [撮影] ▶ ● [保存]

お知らせ

• 顔が小さすぎる場合や、顔の向きや傾きが極端な場合、明るさなどによっては、顔を認識できません。

ビデオモード

動画撮影

- 撮影した動画は、FOMA端末の「データBOX」内「i モーション/ ムービー」の「カメラ」フォルダに保存されます。保存先をmicroSD カードに変更する場合は「保存先メモリー」(P235)で設定します。
- | 待受画面▶◎▶ ix [カメラモード]▶「ビデオモード」



動画撮影画面

■ 動画撮影画面のキー操作

操作	説 明
● [録画]	撮影開始
⋈ 、 •/ •	ズーム(撮影中も操作できます)
M	明るさ調整(撮影中も操作できます)
□、ⅳ [カメラモード]	カメラモードを変更
MENU [X=1-]	設定メニューの表示
◎ [ライト]	ライトの点灯条件を設定
CLR 9th (ビデオモード終了

操作	説 明
◎ [カメラ切替]	インカメラとアウトカメラを切り替え
0	キー操作のガイド表示
2	サイズ選択→P235
3	自動保存→P235
4	画質設定→P235
5	効果→P235
6	ホワイトバランス→P235
7	撮影種別→P235
8	共通再生モード→P235
9	ちらつき調整→P236
*	保存先メモリー→P235
#	「データBOX」の「iモーション/ムービー」内にある撮影画像などを表示

カメラを被写体に向ける▶ ● [録画]

撮影開始音が鳴り、動画の撮影を開始します。



動画撮影中画面

■ 撮影中のキー操作

操作	説明	
MENU [ポーズ・再開] **	撮影を一時停止/再開	
● [ストップ]	撮影を終了	
(Rod)*、 in [キャンセル] *	撮影を中止	

※「撮影種別」が「音声のみ」の場合は使用できません。

3 ● [ストップ]

撮影終了音が鳴って動画の撮影を終了し、フォ トライトが消灯します。

撮影後に保存確認画面が表示され、撮影した動 画を保存するかどうかを選択できます。



保存確認画面

■ 動画保存確認画面のキー操作

操作	説明
● [保存]	撮影した動画を保存
MENU [再生]	撮影した動画を確認
◉ [メール]	撮影した動画が添付されたiモードメールを作成
CLR Ø dı	撮影した動画を保存せずに、動画撮影画面に戻る

4 [保存]

「保存先メモリー」(P235) で設定された保存 先に自動的に保存され、保存完了画面が表示さ れます。

インカメラを使用した場合、撮影画面では左 右反転した状態(鏡像)で表示されますが、 撮影した画像は左右反転しない状態(正像) で保存されます。



保存完了画面

■ 動画保存完了画面のキー操作

操作	説明	
GRod 、● [新規]	動画撮影画面に戻る	
MENU [アルバム]	「データBOX」の「i モーション/ムービー」内 にある撮影画像などを表示	
[設定]	撮影した動画を待受画面の壁紙などに設定	
☑ [削除]	撮影した動画を削除	
◉ [メール]	撮影した動画が添付された i モードメールを作成	

「自動保存」(P235)を「On」に設定したときは

「ストップ」を押すと撮影が終了し、撮影した動画が「保存先メ モリー | (P235) で設定された保存先に自動的に保存されます。 保存完了画面が表示された後、動画撮影画面に戻ります。

タッチボードの表示について

動画保存完了画面表示中は、4枚までの画像がタッチボードに表示さ れます。これらの画像は、撮影した動画を一時的に約4等分し、それ ぞれの先頭場面を表示したものです。(撮影時間が短い場合は、4等分 未満となります。) 画像をタッチすると、その場面から再生を開始することができます。

お知らせ

- 撮影開始時、終了時には、マナーモード設定中でもシャッター音 が鳴ります。
- 動画撮影中にキー操作を行うと、操作音が録音される場合があり ます。
- 動画撮影中に電話の着信など撮影を中断する動作があった場合、 撮影を終了します。通話終了後は保存確認画面が表示され、中断 するまでの動画を保存することができます。
- パソコンでの再牛→P448

撮影時の設定を変える

撮影状況に合わせてカメラを設定します。

ズームを使う

画像のズーム倍率を設定します。

- 静止画撮影時は、「サイズ選択」を「5M (1920×2560)」に設定して撮影する場合、またはインカメラで撮影する場合、ズームは利用できません。
- 静止画撮影画面(P225)/動画撮影画面(P229)▶ ▲/ vまたは v で倍率を変更



ズーム設定 (例:静止画撮影 画面)

■アウトカメラの最大倍率について

カメラ モード	画像サイズ	ズーム 段階	最大倍率	
フォト モード	5M (1920×2560)	_	_	
	3M (1536×2048)		約1.2倍	
	2M (1200×1600)		約1.6倍	
	1M (960×1280)		約2.0倍	
	VGA (640×480)			
	QVGA (240×320)			
	QCIF (176×144)	10段階		
	壁紙(480×800)		約1.6倍	
	タッチボード (320×140)		約2.0倍	
ビデオ モード	QVGA (320×240)			
	QCIF (176×144)		約1.3倍	
	Sub-QCIF (128×96)			

■インカメラの最大倍率について

カメラ モード	画像サイズ	ズーム 段階	最大倍率	
	QVGA (320×240)			
ビデオ モード	QCIF (176×144)	10段階	約1.7倍	
	Sub-QCIF (128×96)			

明るさを調節する

画像の明るさ(露出)を調節します。明るさは9段階で調節できます。

静止画撮影画面(P225)/動画撮影画面(P229)▶ ☑で明るさを調節



明るさ設定 (例:静止画撮影 画面)

セルフタイマーを使う

シャッターを押してから撮影されるまでの秒数を設定します。

- 動画撮影では、セルフタイマーは設定できません。
- 静止画撮影画面(P225)▶┗ŒѾ [メニュー]▶「プレ ビュー」▶「セルフタイマー」
- 🤈 「3秒」/「10秒」/「15秒」

画面上部に (数字は秒数) が表示されます。

- セルフタイマーを解除するには、「なし」を設定します。
- 🧣 🖭 [閉じる]
- 4 [撮影]

セルフタイマーが作動します。設定した秒数経過後、自動的に撮影 します。 シャッターを押した後、撮影されるまでの間はフォトライトがオレ

ンジ色に点滅し、タイマー音が鳴ります。

カメラ設定

カメラの設定を変える

静止画撮影画面の設定メニュー

静止画撮影画面(P225)▶☞ [メニュー]▶「プレビュー」/「その他」▶次の操作を行う

[サイズ選択]

撮影する画像サイズを設定します。

[撮影モード]

普通: 1枚の静止画を撮影します。

おもしろフェイス撮影モード

: おもしろフェイス撮影をします。→P228

連続撮影 : シャッターを押して連続で撮影します。

6枚まで撮影できます。

「自動」を選択すると1回のシャッターで連続して撮影します。「手動」を選択すると、シャッターを押すたび

 します。「手動」を選択すると、シャッターを押すたび

に連続して撮影します。

フレーム撮影: 被写体にフレームを付けて撮影します。フレームは「マイ

ピクチャ」から選択します。

▶フォルダにカーソルを移動▶ [開く] ▶フレームを選択

パノラマ*: パノラマ撮影をします。→P228

「場面モード】※

撮影状況に適した静止画を撮影できます。

[効果]

画像に特殊な効果をかけて撮影するときに設定します。

[ホワイトバランス]

画像の色合いを補正します。撮影状況に合わせて設定すると自然な色合いとなります。

「接写」※

近い距離で被写体を撮影するときに設定します。

• カメラと被写体の距離が、約10cmでピントが合います。

[セルフタイマー]

シャッターを押してから撮影されるまでの秒数を選択します。

[保存画質設定]

撮影した静止画を保存するときの画質を設定します。

[自動保存]

自動保存するかどうかを設定します。

[保存先メモリー]

静止画の保存先を設定します。

[手ぶれ補正] ※

手ぶれ補正を行うかどうかを設定します。暗い場所など手ぶれの起こりや すい場面でも、安定した撮影ができます。

[オートフォーカス] *

オートフォーカスを設定します。

• 「顔検出機能」に設定すると、自動的に顔の位置を認識しピントを合わせます。最大10人までの顔を検出します。

[シャッター音]

シャッター音を設定します。

[ちらつき調整]

蛍光灯などの影響による画面のちらつきを、設定により軽減できることがあります。

自動 : 自動的にちらつきを抑制します。

50Hz:電源の周波数が50Hzの地域の場合に設定します。 60Hz:電源の周波数が60Hzの地域の場合に設定します。

[設定リセット]

静止画撮影の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

※ インカメラでは利用できません。

お知らせ

<連続撮影>

- 画像サイズが「QVGA (240×320)」「QCIF (176×144)」 の場合に設定できます。
- 「自動」を設定すると、アウトカメラの場合は約0.7秒間隔、インカメラの場合は約0.2秒間隔で撮影します。
- 「連続撮影」を設定すると、「セルフタイマー」の設定は無効になります。
- 撮影中に回ゅを押すと(手動で連続撮影中は回 [キャンセル] でも)、撮影を終了して保存確認画面を表示できます。

<フレーム撮影>

 画像サイズが「VGA (640×480)」~「QCIF (176×144)」 と、「壁紙 (480×800)」(アウトカメラのみ)の場合に設定できます。

<オートフォーカス>

「手動」設定時、▼フォーカスの調整バーを表示/調節します。

動画撮影画面の設定メニュー

動画撮影画面(P229)▶ [メニュー]▶「プレビュー」/ 「その他」▶次の操作を行う

[サイズ選択]

撮影する画像サイズを設定します。

[効果]

画像に特殊な効果をかけて撮影するときに設定します。

[ホワイトバランス]

画像の色合いを補正します。撮影状況に合わせて設定すると自然な色合いとなります。

[画質設定]

撮影した動画を保存するときの画質を設定します。

[サイズ制限]

撮影する動画のファイルサイズを制限します。

[保存先メモリー]

動画の保存先を設定します。

[自動保存]

自動保存するかどうかを設定します。

[撮影種別]

動画を撮影するときの映像や音声の有無を設定します。

[共通再生モード]

- i モードメールへの添付に適したファイルサイズ(500Kバイトまで)に 設定します。
- 「On」に設定した場合、画像サイズは「QCIF(176×144)」または「Sub-QCIF(128×96)」から選択可能で、画質は「スーパーファイン」、サイズ制限は「メールサイズ小」に設定されます。

[ちらつき調整]

蛍光灯などの影響による画面のちらつきを、設定により軽減できることがあります。

自動 :自動的にちらつきを抑制します。

50Hz:電源の周波数が50Hzの地域の場合に設定します。 60Hz:電源の周波数が60Hzの地域の場合に設定します。

[設定リセット]

動画撮影の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

お知らせ

くちらつき調整>

50Hzの蛍光灯を使用する室内で「QVGA (320×240)」サイズの録画をする場合は、ちらつきが軽減できない可能性があります。

バーコードリーダー

| バーコードリーダーを利用する

アウトカメラを使ってJANコードやQRコードに含まれている情報を読み取ります。読み取った情報から i モードメールを作成したり、インターネットへ接続したりできます。また、読み取った情報、画像、メロディを保存、再生することもできます。

- 読み取った情報は5件まで保存できます。
- 読み取るとき、コードがすべて画面内に表示されるようにしてください。
- コードに対してカメラを平行にしてください。

■JANコードとは

太さや間隔の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。8桁 (JAN8) または13桁 (JAN13) のバーコードを読み取ります。

 次のJANコードをFOMA端末で読み取ると「4942857123456」 と表示されます。



■QRコードとは

縦、横方向の模様で英数字、漢字、カナ、絵文字などの文字列を表現している二次元コードの1つです。また、画像やメロディを扱っているQRコード、1つのデータが複数のQRコードに分かれているものもあります。

次のQRコードをFOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」 と表示されます。



コードを読み取る

バーコードを読み取るときは、アウトカメラをバーコードから約 10cm離してください。

№№ ▶「LifeKit」▶「バーコードリーダー」



読み取り画面

■読み取り画面のキー操作

操作	説 明
● [読取]	オートフォーカス開始
MENU [メニュー]	カメラモードを変更
[一覧]	保存されている読み取りデータ一覧を表示
!ライト]	ライトの点灯/消灯を切り替え
CLR 9 dh	バーコードリーダー終了

う 読み取るコードを画面内に表示▶ ● [読取]

ピントの自動調節後、コードを読み取ります。 読み取りが完了すると完了音が鳴り、読み取っ たデータが表示されます。

- バーコードリーダーは、起動後、自動的に読み取りを開始します。

 (読取)を押さなくても、ピントが合えば、コードを読み取ります。
- ピントの自動調節を行ってもコードを読み取れなかった場合は、
 「リトライ」を押して、コードを読み直すてとができます。



読み取りデータ画面(例:メロディの場合)

• マナーモード設定中は、完了音が鳴りません。

🤰 読み取ったデータの種類に応じて、次の操作を行う

- 読み取ったデータの種類によって、表示や操作が異なります。
- 読み取ったデータを後で利用する場合は、必ず保存してください。
- 分割されたQRコードを最大16個まで続けて読み取り、連結できます。→P239

■電話番号の場合

表示された電話番号を選択すると、読み取った電話番号が入力された電話番号入力画面が表示され、電話をかけられます。 「電話帳登録」などが表示された場合は、選択すると電話帳に登録できます。

■メールアドレスの場合

表示されたメールアドレスを選択すると、読み取ったメール アドレスを宛先にしたiモードメールを作成します。

「メール作成」などが表示された場合は、選択すると読み取ったデータのメールアドレスや件名などが入力された i モードメールを作成します。

「電話帳登録」などが表示された場合は、選択すると電話帳に 登録できます。

■URLの場合

表示されたURLを選択すると、読み取ったデータのURLのサイトに接続します。

「ブックマーク登録」などが表示された場合は、選択すると Bookmarkに保存できます。

■文字の場合

読み取ったデータの文字が表示されます。

■画像の場合

読み取ったデータの画像が表示されます。

■メロディの場合

● [再生] を押すと、読み取ったデータのメロディを再生 します。再生中に ● [停止] を押すと、メロディの再生が 止まります。

■ i アプリの場合

「i アプリ起動」などが表示された場合は、選択すると起動できます。

お知らせ

<共通>

- JANコードとQRコード以外のバーコード、二次元コードは読み取れません。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射の具合によっては正しく 読み取れない場合があります。
- バーコードの種類やサイズ、QRコードのバージョンによっては読み取れない場合があります。
- 読み取ったデータが既に5件保存されている場合は、古いデータを 削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。新しい データを保存するには、「はい」▶削除する読み取りデータを選択 ▶「はい」を選択してください。
- バーコードリーダー起動後、約30秒以内にコードを読み取れなかった場合は、読み取れなかった旨をお知らせする画面が表示されます。さらに一定時間、コードが読み取れなかった場合は、自動的にバーコードリーダーは終了します。

<メール作成>

宛先に入力できない文字が含まれている場合、宛先には何も入力 されません。

<電話発信>

発信できる文字は数字と記号 [#、*、+、-、P、(、)]です。これら以外の文字が含まれている場合は発信できません。(「P」は電話帳登録形式のバーコードの場合のみ利用可能です。)

<i アプリ起動>

「i アプリTo設定」で設定していない場合は、読み取ったデータからi アプリを起動できません。

読み取りデータ画面のサブメニュー

- 読み取ったデータの種類によって、表示される項目は異なります。
- 読み取りデータ画面(P237)▶ □□ [メニュー]▶次の 操作を行う

[コピー]

読み取ったデータで選択中のURL、電話番号、アドレスなどをコピーします。

[再生]

読み取ったデータを再生します。

[リストに保存]

読み取ったデータをバーコードリーダー保存リストに保存します。

[画像/メロディ保存]

読み取った画像やメロディを「データBOX」に保存します。

[電話帳登録]

読み取ったデータの名前や電話番号、URL、メールアドレスなどの情報を電話帳に登録します。

[ブックマーク登録]

読み取ったデータのURLを「Bookmark」に登録します。

[リトライ]

再度コードを読み取ります。

分割されたQRコードを読み取るには

- ①「コードを読み取る」(P237) の操作1~2を行う
- ② 「次のデータを読み取ってください」のメッセージ表示後「はい」を 選択し、次のQRコードを読み取る
- ③ 操作②を繰り返す

読み取った情報のファイル名について

読み取った情報のファイル名は、年月日時分が自動的に付けられます。ファイル名は変更できません。

例:2010年5月1日10時10分に撮影した場合

JANコード: 「P2010_0501_1010_X.JAN」(Xは連番) QRコード: 「P2010_0501_1010_X.QR」(Xは連番)

保存したデータを利用/削除する

読み取り画面(P237)▶[iːːː][一覧]

読み取り結果一覧画面が表示されます。

🤈 利用する読み取りデータを選択

以降の操作は、選択したデータの種類に応じて「コードを読み取る」 の操作3(P237)を参照してください。

読み取り結果一覧画面のサブメニュー

読み取り結果一覧画面▶ [メニュー]▶次の操作を 行う

[読取]

読み取り画面を起動します。

[削除]

一件:選択中の読み取りデータを削除します。

選択:読み取りデータを選択して削除します。

▶削除したい読み取りデータにチェックを付ける[完了] ▶ 「はい」

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: すべての読み取りデータを削除します。

• 🔟 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

ワンセグ

ワンセグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	242
ワンセグをご利用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	243
チャンネルを設定する チャンネル設定	244
ワンセグを見る ・・・・・・・・・ ワンセグ視聴	246
番組表 i アプリを利用する <mark>番組表</mark>	249
ワンセグの視聴を予約する ・・・・・・・・・・・ 視聴予約リスト	249
データ放送を利用する ・・・・・・・・・ データ放送	251
テレビリンクを利用する ・・・・・・・・・ テレビリンク	252
ワンセグの設定を行う ・・・・・・・・・ ワンセグ設定	253

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、 i モードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン: http://www.dpa.or.jp/

 $i \equiv - F : http://www.dpa.or.jp/1seg/k/$

ワンセグのご利用にあたって

- ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。
- データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。
- 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(iモード有料サイト)があります。

電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内に関わらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次 のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなった りする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

初めてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、初めてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画 面が表示されます。

各事項を確認し、
● [OK] を押すと、以後同様の確認画面は表示
されません。

放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用 保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、 テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業 など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

- 放送用保存領域を消去するには→P253
- 別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカード未挿入の場合は、 放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。「いいえ」 を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送 用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した 情報を含む場合があります」と表示されます。「はい」を選択する と、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しにつ いては、画面表示による確認が行われません。また、「はい(以後 非表示)」を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われま せん。

ワンセグをご利用になる前に

ワンセグの視聴手順

例:初めてワンセグを視聴する場合

ステップ1:チャンネル設定→P244

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録します。

ステップ2: ワンセグの起動→P246 ワンセグの視聴を開始します。

ワンセグ視聴中に着信などがあった場合

ワンセグ視聴中に以下の動作が発生した場合は、ワンセグ視聴が中断されます。機能終了後はワンセグが再開されます。

- 音声・映像ともに中断される動作は次のとおりです。
- 音声電話/テレビ電話の着信
- メール/SMSの受信(「受信表示」が「通知優先」に設定されている場合)
- アラーム、アラームが設定されたスケジュール、To Do、視聴予約の 通知

お知らせ

• 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が短くなることがあります。

チャンネル設定

チャンネルを設定する

ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャ ンネルリストを登録する必要があります。

- チャンネルリストは最大10件登録できます。利用地域に応じてチャン ネルリストを設定しておくと、移動先でもその地域の放送局を視聴でき ます。
- 1件のチャンネルリストに登録できるチャンネル数は最大62件です。
- MENU▶「ワンセグ」▶「チャンネル設定」
- |チャンネルリストが1件も登録されていない場合 チャンネル設定の新規作成画面が表示されます。

既にチャンネルリストが登録されている場合

「未登録」にカーソルを移動▶ № [メニュー] ▶ [新規 作成」

次の操作を行う

[地域選択]

FOMA端末に登録されている地域一覧から選択して設定します。

▶登録したい地域を選択▶都道府県を選択▶● 「選択」▶「はい」

「自動チャンネル設定】

現在いる場所で受信できるチャンネルを自動的に設定します。

- ▶「はい」
 「はい」
 【保存】
 「はい」
- 中止するときは、□ 「キャンセル」 ▶ 「はい」を選択します。
- 保存前に「๑」 [リトライ] を押すと、設定をやり直します。

お知らせ

- 「地域選択」は地域により正しく設定できないことがあります。そ の場合は、「自動チャンネル設定」をご利用ください。
- 「自動チャンネル設定」は、地上デジタルテレビ放送サービスの工 リア内で設定してください。

利用するチャンネルリストを設定する

複数のチャンネルリストを登録しているときに、利用するチャンネ ルリストを切り替えます。

MENU]▶「ワンセグ I▶「チャンネル設定 I

利用中のチャンネルリストにはチェックマーク が付いています。

(ⅰ) 「詳細」: 選択中のチャンネルリストの詳 細画面を表示します。



チャンネルリスト 一覧画面

利用するチャンネルリストを選択

チャンネルリスト一覧画面のサブメニュー

チャンネルリスト一覧画面(P244)▶チャンネルリ ストにカーソルを移動▶№ [メニュー]▶次の操作を 行う

[新規作成]

選択中のチャンネルリストにチャンネルを登録します。→P244

[詳細]

選択中のチャンネルリストの詳細画面を表示します。

[名称変更]

選択中のチャンネルリストの名前を変更します。

[削除]

選択中のチャンネルリストを削除します。

利用中のチャンネルリストは削除できません。

[全件削除]

チャンネルリストをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

チャンネルリスト詳細画面のサブメニュー

- チャンネルリスト一覧画面(P244)▶チャンネルリ ストにカーソルを移動▶ [眞] [詳細]
 - 「視聴」: 選択中のチャンネルを表示します(利用中のチャン) ネルリストの場合のみ操作できます)。
 - [ix] 「削除】: 選択中のチャンネルを削除します。

MENU [メニュー] ▶次の操作を行う

「リモコン番号変更」

選択中のチャンネルのリモコン番号を変更します。

- ▶変更するチャンネルを選択▶移動先のリモコン番号を選択▶「はい」
- 移動先のリモコン番号にチャンネルが登録されていた場合は、リモコン 番号が入れ替わります。

[削除]

選択中のチャンネルを削除します。

ワンセグ視聴

ワンセグを見る

• ワンセグを視聴するには、あらかじめチャンネル設定を行ってくださ (J) →P244

待受画面▶ (1秒以上)

- 初回のみ免責事項の確認画面が表示されます。内容を確認して● 「OK]を押してください。

ワンセグ視聴画面の見かた





ワンセグ視聴画面 (横画面(標準))

- 1 映像
- 2字幕
- ❸ データ放送
- 4 リモコン番号
- 6 操作モード
- 6 放送波の受信レベル
- 7 チャンネル名・番組名
- 8 音量
- 9 ⇔∞: ミュート (消音) 中
- ⑩ マルチ音声放送中
- 11 主/副音声表示

①째: 主音声+副音声 心mm: 主音声 心™: 副音声

■ ワンセグ視聴画面のキー操作

操作			
テレビ (縦画面)	テレビ (横画面)	データ放送	説明
M		I	音量調節
	A/V		
▼ (1秒以上)	□(1秒以上)	 (1秒以上)	ミュート(消音)
			チャンネル選択
ダイヤルキ	* * *	_	
(1秒以上)	(1秒以上)	_	受信可能なチャンネルを検 索→P247
_	•	ı	番組名などを表示・非表示
	iα [表示]		縦画面/横画面(標準)/ 横画面(全画面表示)を切り替え
~	_	1	テレビとデータ放送を切り 替え
_			データ放送の項目を選択
■ [表示] (1秒以上)		[表示] (1秒以上)	データ放送の半画面/全画 面表示を切り替え
	□ [番組表]		番組表を表示
	_ ▶ [はい]		ワンセグ終了

お知らせ

- サイトやメールなどに表示されているワンセグ視聴情報のリンクからもワンセグを起動(Media To)できます。→P210
- 放送波の受信状況などにより、音声が途切れたり、映像が停止することがあります。また、映像にブロック状のノイズが入ったり、映像が表示されなかったりすることがあります。
- FOMA端末を左側に傾けると、自動的に横画面に切り替わります。
- データ放送が表示されているときにFOMA端末を横に向けると、 映像のみ表示されます。

受信可能なチャンネルを検索する<チャンネルサーチ>

チャンネルを周波数順に検索して、受信可能なチャンネルを表示します。

「ワンセグ視聴画面(P246)ト 【(縦画面で1秒以上)、(横画面で1秒以上)

受信可能なチャンネルがあった場合は、そのチャンネルを表示します。 [➡ [メニュー] ▶ 「チャンネルリストに登録」を選択すると、チャンネルリストに登録できます。

■チャンネルサーチを中止する場合

MENU [キャンセル] / CLROAN ▶ 「はい」を選択します。

お知らせ

- 放送波が弱い場所などで「Tuning...」の表示が長く続く場合、 チャンネルサーチを行うと、受信可能なチャンネルを探せます。
- 視聴場所を移動した場合などに、チャンネル設定で登録されなかったチャンネルが受信できることがあります。

ワンセグ視聴画面のサブメニュー

ワンセグ視聴画面(P246)▶MEND [メニュー]▶次の操 作を行う

[チャンネル設定]

チャンネルリスト―

下を表示します。→ P244

[テレビリンク]

テレビリンクリストを表示します。

「データ放送]

データ放送の設定などを行います。

画像表示設定 : 画像表示のON/OFFを設定します。

証明書 : SSI / TI S通信時に、証明書を表示します。

: 再度表示し直します。 再読み込み データ放送へ戻る: データ放送に戻ります。

[操作切替]

テレビとデータ放送を切り替えます。

[表示設定]

画面の表示を設定します。

テレビ表示モード: 画面の表示を設定します。

データ放送表示モード

データ放送の表示を設定します。

: 字幕のON/OFFを切り替えます。 字墓設定

ONに設定しても、番組によって字幕は表示されま せん。

照明設定 : ディスプレイの照明の明るさを設定します。

: 照明設定を無効にし、画面を少し暗くして電池の消 省雷力モード

費を抑えます。

[音声設定]

音声を設定します。

ミュート・ミュート解除

: 消音・消音解除します。

主/副音声設定: 主音声/副音声を設定します。

音声切替 : マルチ音声放送時に、音声を切り替えることができま

す。

[番組表]

番組表を表示します。→P249

「お勧めメール作成]

視聴中のチャンネル情報が入力されたメールを作成できます。受信側の FOMA端末がMedia to機能に対応していると、情報を選択してワンセグ を起動できます。

「チャンネルリストに登録]

視聴中のチャンネルをチャンネルリストに登録します。→P247

「サービス選択」

同じチャンネル内に別の番組がある場合に切り替えられます。

[番組情報]

視聴中の番組の情報を表示します。

[クローズ動作設定]

FOMA端末を閉じたときに音声の出力を継続するかどうかを設定します。

番組表

番組表 i アプリを利用する

番組表iアプリを利用して、番組表から番組を選択してワンセグを 起動したり、視聴予約を行ったりできます。

■ MEND ▶「ワンセグ」▶「番組表」

「TV起動」を押すと、選択しているチャンネルで放送中の番組を視聴できます。
い路の場合は「「TV と来料率リエコン」(P295)も余者にしてノ

以降の操作は「Gガイド番組表リモコン」(P285) も参考にしてください。

お知らせ

- ワンセグ視聴画面で □ [番組表] を押しても、番組表を表示できます。
- 番組表 i アプリは、「ソフト設定」の「番組表ボタン設定」で設定できます。→P280

視聴予約リスト

ワンセグの視聴を予約する

視聴予約を登録する

視聴予約を「アナウンス有り」で登録しておくと、番組の開始1分前 にアラームで通知されます。

- スケジュール (P359) からも登録・確認できます。
- 視聴予約は最大20件登録できます。

№№▶「ワンセグ」▶「視聴予約リスト」



プ約リス 画面

🤈 📴 [新規]▶次の操作を行う

□ [キャンセル]:視聴予約の作成を中止します。

[區(日付設定)]

視聴予約を開始する日付を設定します。

[①(時刻設定)]

視聴予約の開始時刻を設定します。

[[(チャンネル)]

チャンネルを選択します。

[图番組名]

全角で60文字、半角で120文字まで入力できます。

[(**)(アナウンス設定)]

開始日時の1分前にアラームで通知するかどうかを設定します。 「アナウンス有り」に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択しま す。

▶ □ 欄にカーソルを移動▶ ● [一覧] ▶アラーム音の種類を選択

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている音 楽データから選択します。→P272

> 「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ 進みます。

i モーション/ムービー

: 「データBOX | の「 i モーション/ムービー | 内に保存さ れている動画/i モーションから選択します。→P321

メロディ :「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ ディから選択します。→P327

[②(繰り返し設定)]

定期的に発生する視聴予約を繰り返して設定できます。繰り返さない場合 は、「なし」を選択します。

「曜日指定」を選択した場合は、次の操作で設定する曜日を指定します。

▶ 臓欄にカーソルを移動▶ ● [一覧] ▶指定する曜日にチェックを付け る▶[☎ [完了]

「なし」以外を選択した場合、期限を設定できます。

▶ 脳欄にカーソルを移動▶ ● [一覧] ▶ 「期限を設定」▶日付設定欄に カーソルを移動▶期限日を入力

[完了] [字]

視聴予約のアラームが通知時刻になると

視聴予約を「アナウンス有り」で登録した場合は、開始日時の1分前 にアラームで通知されます。

アラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミネーションが点 灯します。

[記録] を押すと、ワンセグの視聴を開始します。視聴開始後、 終了するときは「・・・ 」「はい」を選択します。

● [OFF]: アラームを止めます (開始時刻になってもワンセグは 起動しません)。

複数の視聴予約を同じ時刻に設定した場合

アラーム画面で [編] ▶視聴する番組にカーソルを移動▶

● 「視聴」を押してください。

お知らせ

- 現在時刻または現在時刻から1分以内の視聴予約はできません。
- サイトやメールなどに表示されているワンセグ視聴情報のリンク からも視聴予約を登録 (Media To) できます。→P210
- 「アナウンス設定」を「アナウンス無し」に設定した場合、アラー ム涌知はされません。また、ワンセグも起動しません。

視聴予約を確認する

視聴予約リスト画面(P249)▶確認する視聴予約を 選択

視聴予約詳細画面が表示されます。

- ■視聴予約を編集する場合
 - 「編集〕を押します。→P249
- ■視聴予約を削除する場合
 - ☑ [削除] を押します。
- ■視聴予約を追加する場合
 - [ix [新規] を押します。→P249

視聴予約リスト画面/詳細画面のサブメニュー

視聴予約リスト画面(P249)/詳細画面▶ (Manual Manual Manu

[新規作成]

新規視聴予約を登録します。→P249

[編集]

選択中の視聴予約を編集します。→P249

[削除]

選択中の視聴予約を削除します。

視聴予約一覧画面では、以下の項目から選択できます。

一件:選択中の視聴予約を削除します。 選択:視聴予約を選択して削除します。

▶削除する視聴予約にチェックを付ける
[記]
[完了]
」「はい」

• 🚾 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件: すべての視聴予約を削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

データ放送

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。番組と連動したサイトなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

• 横画面ではデータ放送を表示できません。

フンセグ視聴画面で へ

- を押すごとに、テレビとデータ放送を切り替えます。
- [i本] [表示] を1秒以上押すごとに、データ放送の全画面表示と半画面表示を切り替えます。

7 項目を選択

- 項目によっては、データ放送サイトやiモードサイトに接続します。
- iモード接続をするかどうかの確認画面が表示された場合は、「はい」または「はい(以後非表示)」を選択します。 「はい(以後非表示)」を選択すると、以降は同じ機能を利用する際に確認画面が表示されず、自動的にデータ放送、データ放送サイトの情報が更新される場合があります。このときにパケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。FOMAカードの差し替えや設定リセット、データー括削除、確認表示設定リセットのいずれかを行うと、再度表示されます。

お知らせ

- テレビからデータ放送に切り替えても、ワンセグの音声は流れます。
- ワンセグ視聴中はFOMA端末を閉じた状態でも、自動的にデータ 放送の情報が更新され、パケット通信料がかかることがあります。

テレビリンク

テレビリンクを利用する

データ放送、データ放送サイトによっては、サイトやメモ情報をテレビリンクに登録できます。登録すると、テレビリンクリストから目的の情報を表示できます。

テレビリンクに登録する

データ放送でテレビリンクに登録可能な項目を選択▶「はい」

登録したテレビリンクを表示する

- **1** №№ ▶「ワンセグ」▶「テレビリンク」
 - テレビリンクリスト画面が表示されます。
 - ワンセグ視聴画面で「「メニュー」 「テレビリンク」を選択しても表示できます。
- 7 テレビリンクを選択▶「はい」

テレビリンクリスト画面のサブメニュー

テレビリンクリスト画面▶ □END [メニュー] ▶次の操作を行う

[テレビリンク情報]

テレビリンクの詳細を表示します。

[]件削除]

選択中のテレビリンクを1件削除します。

[全件削除]

登録されているテレビリンクを全件削除します。

お知らせ

テレビリンクに登録したサイトやメモ情報は、ワンセグからのみ利用できます。 i モードやフルブラウザでは利用できません。

ワンセグ設定

ワンセグの設定を行う

┃ ▶「ワンセグ」▶「ワンセグ設定」▶次の操作を行う

[字幕設定]

字幕のON/OFFを切り替えます。

[照明設定]

ディスプレイの照明の明るさを設定します。

[画像表示設定]

データ放送サイトの画像表示を設定します。

[省電力モード]

照明設定を無効にし、画面を少し暗くして電池の消費を抑えます。

[クローズ動作設定]

FOMA端末を閉じたときに音声の出力を継続するかどうかを設定します。

[主/副音声設定]

主音声/副音声を設定します。

[確認表示設定リセット]

非表示にした確認画面を再度表示するようにします。

[ワンセグ設定リセット]

「字幕設定」「照明設定」「画像表示設定」「省電力モード」「クローズ動作設定」「主/副音声設定」をお買い上げ時の状態に戻します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[放送用保存領域削除]

放送用保存領域を削除します。

- ▶放送用保存領域を削除したい放送局にカーソルを移動
 [メニュー]
- ▶「削除」/「全件削除」▶「はい」
- 全件削除には端末暗証番号の入力が必要になります。

[ワンセグ設定確認]

ワンセグ設定を確認できます。



Music

音楽データの取り扱いについて

- 本書では、着うたフル®とWMA (Windows Media Audio) ファイル、MP3ファイル、SD-Audioデータ (SD-Audio規格対応の音楽データ) を合わせて「音楽データ」と記載しています。
- 本FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや MP3ファイル、着うたフル®またはSD-Audioデータを再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認の上、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMA/MP3ファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMA/MP3ファイルは再生できなくなることがあります。
- 対応するWindows Media DRMのバージョンは10.05~10.08です。
- FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の 範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三 者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。 また、FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソ コンなど他の媒体にコピーまたは移動しないでください。
- CCCD (コピーコントロールCD) の取り扱いや、音楽データをWMA ファイルやMP3ファイルまたはSD-Audioデータに変換できない場合 の対処については、当社としては責任を負いかねますのであらかじめ ご了承ください。
- microSDカードの取り扱いや使用時の注意事項→P329

Music&Videoチャネル	
Music&Videoチャネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	256
番組を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	256
番組を再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	258
データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する	
•••••	261
ミュージックプレーヤー	
音楽の再生方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	263
ミュージックプレーヤーについて ・・・・・・・・・・・・・・	263
音楽データを保存する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	263
音楽データを再生する ・・・・・・ ミュージックプレーヤー	265
プレイリストを利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	269
音楽データの管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	272
音楽を聴きながら他の機能を利用する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・バックグラウンド再生	274

Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みにはiモード契約およびiモードパケット定額サービスの契約が必要です。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいた後、Music&Videoチャネル 非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Video チャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを 解約されない限りサービス利用料が発生しますのでご注意ください。
- 国際ローミング中は番組の設定や取得は行えません*。海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
 - ※ 国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、 i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでで注意ください。
- Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示などができます(バックグラウンド再生)。 マルチタスクの組み合わせ→P446
- Music&Videoチャネルの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

番組を設定する

番組を設定すると、夜間に番組が自動的に取得されます。

- 番組は2つまで設定できます。
- 設定するには、Music&Videoチャネル番組提供サイトへのマイメニュー 登録が必要な場合があります。→P189

I MINIO」▶「Music&Videoチャネル」



Music&Video チャネル画面

🤈 「番組設定」

お買い上げ時には番組が設定されていません。番組の設定が行われると、番組タイトルが表示されます。

3 画面の指示に従って番組を設定

 詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧く ださい。

お知らせ

- 異なるFOMAカードに差し替えて番組の設定を行う場合は、まず 番組設定から番組設定情報の確認を行ってください。番組設定情 報の確認を行うと、「配信番組」フォルダから移動していない番組 は削除される場合があります。
- 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。サービス未 契約の場合は、設定しようとするとMusic&Videoチャネル未契約 をお知らせする画面が表示されます。
- Music&Videoチャネル画面で「番組リスト」を選択すると、 Music&Videoチャネルに提供されているすべての番組リストを表 示します。

「サービスのご案内」を選択すると、サービスの利用方法や注意事 項などを表示します。また、サービスへのお申し込みもできます。

番組設定を確認・解除する

Music&Videoチャネル画面(P256)▶「番組設定」

画面の指示に従って操作

詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧く ださい。

お知らせ

• 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

番組を設定すると

- 番組配信の12時間前になると、待受画面に が表示されます。
- 番組配信時間になると自動的に取得を開始します。
- 番組の取得は夜間に自動的に行われ、取得に成功すると待受画面に ™が、失敗すると皿が表示されます。一度Music&Videoチャネル画 面を表示するとアイコンは消えます。

お知らせ

- 取得の開始時間に圏外の場合や通信の切断などで取得が中断され たときは、3分後に自動的に取得を再開します。最大5回繰り返し ます。
- 番組配信時間になっても、FOMA端末の電源が入っていない。 FOMA端末が圏外、電波状態が悪いなどの理由で取得できなかっ た場合は、翌日の夜間の同時間帯に再度取得を行います。
- に、電池残量が少ないために取得を開始できない旨のメッセージ が表示されます)。
- 番組の取得には時間がかかる場合があります。電池残量が十分に あること、また電波状態が良いことを確認してください。
- 次の場合は、番組を自動的に取得できません。Music&Videoチャ ネル画面から再度番組を設定してください。
 - 番組を設定した後に他のFOMAカードに差し替えたとき
 - 番組を設定した後にFOMAカードを別のMusic&Videoチャネ ル対応FOMA端末に差し替えたとき
 - FOMA端末のメモリ削除を行ったとき
- 番組取得中に電波状況などにより取得を中断した場合は、次回配 信日まで自動取得を行いません。手動で番組を取得してください。
- 取得された番組は、「データBOX | 内「Music&Videoチャネル | の「配信番組」フォルダに一時的に保存されます。その番組のあ るチャネルが更新されると、「配信番組」フォルダの番組は削除さ れ、再生できなくなります。削除されたくない番組は、他のフォ ルダに移動してください。→P261
- ただし、番組によっては移動できない場合があります。
- Music&Videoチャネル、i モードの解約を行った場合、「配信番 組上フォルダから移動した番組以外は削除される場合があります。
- 番組の取得を開始、完了したときでも着信音、バイブレータは鳴 動しません。また、イルミネーションも点灯/点滅しません。

番組を手動で取得する

番組の取得に失敗した場合は、手動で残りを取得してください。

- Music&Videoチャネル画面(P256)▶番組を選択▶ 「はい」
 - 取得に失敗した番組には頭が表示されます。

お知らせ

- データBOXのMusic&Videoチャネル番組一覧から操作する場合 は、取得に失敗した番組にカーソルを移動▶ ● 「再生 ▶ 「は い」を選択します。
- 取得が中断されても、中断までに取得されたチャプターまでは部 分的に再生できます。
- 再生回数、再生期間、再生期限が切れている番組は取得を再開で きません。
- 時間帯によっては、手動での番組取得ができない場合があります。

番組を再生する

Music&Videoチャネル画面(P256)▶番組を選択



- ② タイトル (番組名)
- ③ 再牛経過バー 再牛経過をバーで表示します。
- ₫ 再生経過時間/全体の長さ/再生中のチャプター番号/全チャプ ター数
- 6 音量
- ⑥ チャプター画像/動画または番組画像
- 7 DOLBY設定 動画番組では表示されません。
- 8 リピート設定 OFF
- コントロールキー 操作可能なナビゲーションキーを表示します。
- Music&Videoチャネルプレーヤー画面のキー操作

操作	説明
● [ポーズ・再生]	一時停止/再生
● (1秒以上)	再生されている番組の頭出しをして一時停止
▼. 4/▼	音量調節
	頭出しまたは前のチャプターを再生/次のチャ プターを再生
☑ (押し続ける)	押している間巻戻し/早送り
₪、#	リピート設定を切り替え
0	DOLBY設定を切り替え**
7 / 9	画像が複数登録されている場合、前の画像/次 の画像を表示*
8	チャプター画像と番組画像を切り替え*(番組画像がないときは、デフォルトの画像に切り替えます。)
[一覧]	チャプター一覧を表示

操作	説 明
(Web to)	サイトに接続
	Music&Videoチャネルプレーヤーを終了

※ 動画番組では利用できません。

お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開 されます。
 - 音声電話、テレビ電話の着信があったとき
 - i モードメール、SMSを受信したとき(「受信表示」が「通知 優先」に設定されている場合)
 - アラームが鳴ったとき
- 番組に再生制限が設定されている場合は、定められた再生回数や 再生期限、再生期間を過ぎると番組を再生できなくなります。 再生回数や再生期限、再生期間は番組情報で確認できます。
- 番組によっては、決められた再生開始時間以外に再生できないものがあります。放送時間は、自動時刻補正されたFOMA端末の時間に従います。
- 部分的に取得した番組を再生しようとすると、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとダウンロードを開始します。「途中まで再生」を選択すると、ダウンロードされているチャプターまで再生します。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

Music&Videoチャネル画面のサブメニュー

Music&Videoチャネル画面(P256)▶番組にカー ソルを移動▶[∞] [メニュー]▶次の操作を行う

[番組移動]

選択中の番組を「配信番組」フォルダから移動します。→P261

[番組削除]

選択中の番組を削除します。

[番組情報]

選択中の番組情報を表示します。

[チャプター一覧]

選択中の番組のチャプター一覧を表示します。→P260

[サイト接続]

選択中の番組にURL情報がある場合は、サイトに接続します。

お知らせ

<番組削除>

番組を削除しても番組設定は解除されません。Music&Videoチャネルサイトに接続して解除するまで自動的に番組が更新されます。

Music&Videoチャネルプレーヤー画面のサブメニュー

Music&Videoチャネルプレーヤー画面(P258)▶ [メニュー]▶次の操作を行う

[BGM再生] *1

バックグラウンド再生します。→P274

[拡大再生] ※2

動画を拡大表示します。

[チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。

[チャプター情報]

再牛中のチャプター情報を表示します。

[番組情報]

再生中の番組情報を表示します。

[リピート設定]

ON : 再生中の番組をリピート再生します。

OFF: リピート再生しません。

[DOLBY プリセット] *1

番組を再生するときの音質を設定します。(Dolby Mobile対応)

• 「DOLBYカスタム」を選択すると、3つの項目ごとにON・OFFを設定することができます。ただし、「サウンドスペースヘッドフォン」設定はステレオイヤホン出力でのみ機能します。FOMA端末のスピーカー出力では機能しません。

[チャプター画像] *1

チャプター/番組画像を表示します。→P269

[サイト接続]

再生中の番組にURL情報がある場合は、サイトに接続します。

※1 音楽番組でのみ表示されます。

※2 動画番組でのみ表示されます。

番組のチャプター一覧を表示する

チャプターを選択して再生したり、情報を表示したりします。

Music&Videoチャネルプレーヤー画面(P258)▶ i∝ [一覧]

- 再生中のチャプターにはよりが表示されます。
- [再生]:選択中のチャプターを再生します。
- (事業) [情報]:選択中のチャプターの情報を表示します。

Music&Videoチャネル画面の番組のアイコンについて

Music&Videoチャネル画面や番組の一覧画面には、番組の取得状況や種類などを示す次のアイコンが表示されます。

アイコン	説明	
和/朝(黄)	取得した番組/部分的に取得した番組 ・ 再生済みの番組には「✔」が付きます。 ・ 決められた再生開始時間以外に再生できない番組には「②」が付きます。 ・ 再生回数/期限/期間が制限されている番組や早生のときに操作が制限されている番組には「❷」が付きます。	
1 / 1×	取得したチャプター/取得できなかったチャプター	
#	更新できなかった番組	
#	取得設定済み(未取得)の番組	
關(赤)	番組取得中	

番組を保存する

取得した番組を上書きされないように「配信番組」フォルダから移 動できます。移動した番組は「データBOX」の「Music&Video チャネルーから再生できます。

- 番組によっては移動できない場合があります。
- Music&Videoチャネル画面(P256)▶番組にカー ソルを移動▶№ [メニュー]▶「番組移動」
- 移動先を表示▶ 🙀 [移動]

お知らせ

- 取得した番組をコピーすることはできません。
- 部分的に取得した番組は、移動できません。
- 移動先はFOMA端末のみです。microSDカードには移動できませ h.

データBOXからMusic&Videoチャ ネルを操作する

「データBOX」の「Music&Videoチャネル」から配信された番組の 再牛、移動や番組タイトルの変更などができます。

データBOXから再生する

- 「データBOX」▶「Music&Videoチャネル」
 - [作成] : 新規フォルダを作成します。



フォルダー覧画面

7 フォルダにカーソルを移動▶ ● [開く]



番組一覧画面

番組にカーソルを移動▶ ● [再生]

フォルダー覧画面のサブメニュー

フォルダー覧画面(P261)▶フォルダにカーソルを 移動▶№№ [メニュー]▶次の操作を行う

[新規フォルダ]

新規フォルダを作成します。

作成したフォルダの中にさらにフォルダを作成することはできません。

[名称変更]

選択中のフォルダ名を編集します。

[削除]

選択中のフォルダを削除します。

▶「はい」▶端末暗証番号を入力

[メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー**: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

お知らせ

「配信番組」フォルダは名称変更、削除できません。

番組一覧画面のサブメニュー

番組一覧画面(P261)▶番組にカーソルを移動

□ 「削除】: 選択中の番組を削除します。

MENU [メニュー] ▶次の操作を行う

[再生]

選択中の番組を再生します。

[番組移動]

選択中の番組を移動します。

「配信番組」フォルダ内には移動できません。

[名称変更]

選択中の番組タイトルを変更します。

[削除]

1件 : 選択中のファイルを削除します。

選択: ファイルを選択して削除します。

▶削除したいファイルにチェックを付ける
[完了]
「はい」

● MENU 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを削除します。 ▶「はい」
▶端末暗証番号を入力

[番組情報]

選択中の番組情報を表示します。

「チャプター―覧】

チャプター一覧を表示します。→P260

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

[メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX | 内の保存領域の状態などを表示します。 **外部メモリー**: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

音楽の再生方法について

FOMA端末で音楽を再生する方法は次の2種類です。

- ミュージックプレーヤーで再生 サイトから取得した着うたフル®やパソコンなどを使ってmicroSDカー ドに保存したWMA/MP3ファイル、SD-Audioデータを再生します。
- i モーションとして再生
 i モードで取得してデータBOXに保存した音声のみの i モーションを 再生します。→P321

音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます (バックグラウンド再生)。→P274

ミュージックプレーヤーについて

■ 再生可能な着うたフル®のファイル形式について

ファイル形式	MP4
ビットレート	8~128 kbps
保存可能容量(FOMA端末)	最大約102Mバイト
作成可能なプレイリスト件数	最大10件

■再生可能なWMAファイル形式について

ファイル形式	WMA (Windows Media Audio 9 Standard, Windows Media Audio 10 Professional)
ビットレート	8~192 kbps
保存可能曲数	最大1000曲

■ 再生可能なMP3ファイル形式について

ファイル形式	MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer-3)
ビットレート	8~320 kbps
保存可能曲数	最大1000曲

■ 再生可能なSD-Audioデータのファイル形式について

ファイル形式	MPEG-2 AAC
ビットレート (ステレオ)	16~128 kbps
保存可能曲数	最大999曲
作成可能なプレイリスト件数	最大99件

音楽データを保存する

着うたフル®をダウンロードする

- 着うたフル®は最大約102Mバイト、1曲あたり最大5Mバイトまで保存できます。
- ダウンロードした着うたフル®は、「データBOX」内「ミュージック」 の「iモード」フォルダまたはmicroSDカードに保存されます。

着うたフル[®]があるサイトを表示▶ダウンロードする 着うたフル[®]を選択

ダウンロードが完了すると、確認画面が表示されます。

「保存」▶保存先を選択

再牛 : ダウンロードした着うたフル®を再生します。 情報表示: ダウンロードした着うたフル®の情報を表示します。 : 着うたフル®を保存せずにサイト画面に戻ります。 戻る

microSDカードを取り付けている場合は、保存先を選択します。

microSDカードにWMA/MP3ファイルを保 存する

WMA/MP3ファイルをFOMA端末で再生するには、次のものが必 要です。

- I-01B本体
- FOMA充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)
- パソコン (Windows Vista, Windows XP Service Pack2以降)
- · Windows Media Player 11
- microSDカード
- FOMA端末にmicroSDカードを挿入
 - microSDカードの挿入方法→P330
- MENU ▶「設定」▶「その他」▶「USBモード設定」▶「MTP モードレ
- 2 パソコンと接続
 - 詳しくは、「FOMA端末をmicroSDカードリーダー/ライターと して使う | の操作2・3をご覧ください。→P338

Windows Media Playerを起動して、音楽データを microSDカードに保存

- Windows Media Playerの操作方法については、Windows Media Plaverのヘルプをご覧ください。
- 保存完了後、FOMA端末とパソコンからFOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02を取り外してください。

ナップスター®アプリについて

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ナップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードでき ます。
 - http://www.napster.jp/
- ナップスター®アプリについてご不明な点がございましたら、下記 のホームページをご覧ください。 http://www.napster.jp/support/

お知らせ

- 他のFOMA端末でmicroSDカードに保存したWMA/MP3ファイ ルは、L-01Bで表示・再生されない場合があります。
- 他のFOMA端末でWMA/MP3ファイルを転送したmicroSDカー ドを使用すると、「MTPモード」に切り替えてもパソコンで認識さ れない場合があります。その場合は、パソコンなどでmicroSD カード内の「WM」フォルダと「WM SYSTEM」フォルダを削 除するか、microSDカードをL-01Bでフォーマットすることをお すすめします。なお、microSDカードをフォーマットすると、音 楽データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意くださ

microSDカードにSD-Audioデータを保存する

SD-AudioデータをFOMA端末で再生するには、次のものが必要です。

- L-01B本体
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)
- パソコン (Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 (各日本語版))
- SD-Jukebox
- 保存したい音楽が収録されたCD
- microSDカード

■ SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは下記URLより購入できます。 http://club.panasonic.co.jp/mall/sense/open/ SD-Jukeboxの対応OSは、Windows Vista、Windows XP、 Windows 2000(各日本語版)です。 動作環境の詳細など、詳しくは下記URLをご参照ください。 http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

- 付属のL-O1B用CD-ROMをパソコンにセット
- 2 「エンターテイメントツール」をクリック
 「SD-Jukebox」の記載内容に従うとSD-Jukeboxを購入できます。
- 3 SD-Jukeboxをパソコンにインストール インストール方法については、SD-Jukeboxの取扱説明書などをご覧ください。

FOMA端末にmicroSDカードを挿入し、パソコンと接続

- microSDカードの挿入方法→P330
- パソコンとの接続方法→P338

5 SD-Jukeboxを起動して、音楽データをmicroSD カードに保存

- SD-Jukeboxの操作方法については、SD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- 保存完了後、FOMA端末とパソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外してください。

ミュージックプレーヤー

音楽データを再生する

FOMA端末とmicroSDカードに保存した全曲、またはアーティスト名、ジャンル、アルバム名を指定して連続再生できます。

例:「全曲」から再生する場合

1 MENU ▶ 「MUSIC」▶ 「ミュージックプレーヤー」



ミュージック画面

7 「全曲」

プレイリスト: プレイリストを表示、作成、再 生します。→P269

アーティスト:音楽データをアーティストごとに表示します。

ジャンル : 音楽データをジャンルごとに表

示します。

アルバム: 音楽データをアルバムごとに表

示します。

続きから再生:最後に再生した曲/プレイリス

トを再生します(再生中の曲がある場合は、「再生中」と表示さ

れ、選択すると再生画面を表示します)。

• 🔛: FOMA端末に保存されている着うたフル®

• 🔐: microSDカードに保存されている着うたフル®

儘: WMAファイル

・ (編: MP3ファイル)

② 音楽データにカーソルを移動▶ ● [再生]

選択した音楽データから、音楽データ一覧の表示順に再生します。





音楽データ一覧画面

(ソングリスト)

- タイトル(曲名)、アーティスト名
- 2 アルバム名
- 3 再生経過バー 再生経過をバーで表示します。
- ₫ 再生経過時間/全体の長さ
- 6 音量 €
- ③ コントロールキー

操作可能なナビゲーションキーを表示します。

- 🕜 ジャケット画像/歌詞
- ❸ DOLBY設定
- シャッフル
 - シャッフルOFF
 - ▽ シャッフルON
- ⑩ リピート設定
 - 無し
 - 再生中楽曲のみリピート再生
 - 全曲リピート再生

■ミュージックプレーヤー画面のキー操作

操作	説 明
● [ポーズ・再生]	一時停止/再生
● (1秒以上)	曲の頭出しをして一時停止
☑、 4/♥	音量調節
\square	頭出しまたは前の曲を再生/次の曲を再生
☑ (押し続ける)	押している間巻戻し/早送り
(a) (*	シャッフル設定を切り替え
፟ #	リピート設定を切り替え
0	DOLBY設定を切り替え
7 / 9	前の画像/次の画像を表示
8	ジャケット画像/歌詞の表示/非表示を切り替え

操作	説 明
[一覧]	音楽データー覧画面を表示 一覧画面表示中は再生している曲の右側に 』が 表示されます。
1	ミュージックプレーヤーを終了

お知らせ

- 次の場合は再生が一時停止されます。動作終了後に自動的に再開 されます。
 - 音声電話、テレビ電話の着信があったとき
 - i モードメール、SMSを受信したとき(「受信表示」が「通知 優先」に設定されている場合)
- アラームが鳴ったとき
- 音楽データ再生中は、キー確認音などの効果音は出ません。
- アーティスト、ジャンル、アルバムの振り分けは、音楽データの 詳細情報に従います。ただし、SD-Audioデータでは、「ジャンル」 の情報が扱えないため、「不明」と表示されます。
- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

音楽データ一覧画面のサブメニュー

音楽データー覧画面(P266)▶音楽データにカーソ ルを移動

- 「再生」: 選択中の音楽データから再生します。
- Image: アレイリスト]:選択中の音楽データをプレイリストに追加 します。→P272

7 № [メニュー] ▶次の操作を行う

[再生]

選択中の音楽データから再生します。

[プレイリストに追加]

選択中の音楽データをプレイリストに追加します。→P272

「複数選択]

音楽データを複数選択し、一時的なプレイリストとして再生します。

▶再生したい音楽データにチェックを付ける▶ [編 [再生]

 「メニュー」を押して、「再生」「プレイリストに追加」「ソート」 「全件選択」「全件解除」を選択できます。
 「プレイリストに追加」を選択すると、チェックを付けた音楽データを ブレイリストに追加できます。

[検索] *1

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」*2の項目から 指定して音楽データを検索します。

▶項目を選択▶項目を入力▶[▼ [検索]

- 指定されたすべての項目に一致する音楽データを表示します。
- 検索結果画面では [メニュー] を押して、「再生」「プレイリストに 追加」「複数選択」「ソート」「情報表示」を選択できます。

[ソート]

条件を設定して音楽データを並べ替えます。

[情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

▶項目にカーソルを移動▶ [ब्र] [編集] ▶項目を編集

- 項目によっては編集できません。
- WMA/MP3ファイル、SD-Audioデータの情報は、編集できません。
- ※1 アーティスト/ジャンル/アルバム内の音楽データー覧画面では表示されません。
- ※2 SD-Audioデータでは「年」は検索できません。

ミュージックプレーヤー画面のサブメニュー

ミュージックプレーヤー画面(P266)▶ MEN [メニュー] ▶次の操作を行う

[MUSIC~]

音楽データを再生したままミュージック画面を表示します。→P265

[BGM再生]

バックグラウンド再生します。→P274

[リスト]

音楽データ一覧画面を表示します。→P266

[情報表示]

再牛中の音楽データの情報を表示、編集します。

- 項目によっては編集できません。
- microSDカード内の着うたフル®、WMA/MP3ファイル、SD-Audio データの情報は、編集できません。

[シャッフル ON・シャッフル OFF]

シャッフル再生ON/OFFを切り替えます。

「リピート設定」

無し : リピート再生しません。

再生中楽曲: 再生中の音楽データをリピート再生します。

全曲再生: 音楽データー覧画面のすべての音楽データをリピート再生

します。

[DOLBY プリセット]

楽曲を再生するときの音質を設定します。(Dolby Mobile対応)

• 「DOLBYカスタム」を選択すると、3つの項目ごとにON・OFFを設定 することができます。ただし、「サウンドスペースヘッドフォン」設定 はステレオイヤホン出力でのみ機能します。FOMA端末のスピーカー出 力では機能しません。

[ジャケット画像]

ジャケット画像を表示したり、データBOXに保存したりします。→P269

「歌詞」※

歌詞を表示できます。→P269

[音設定] *

再牛中の音楽データを着信音などに設定します。→P268

[サイト接続] **

再生中の音楽データにURL情報がある場合は、サイトに接続します。

※ WMA/MP3ファイル、SD-Audioデータでは利用できません。

着うたフル®を着信音に設定する

- ミュージックプレーヤー画面(P266)▶ MEND [メニュー] ▶「音設定 I
- 着信音の種類を選択
- 着信音に設定する範囲を選択
 - 着うたフル®によっては、選択できない項目があります。

「まるごと設定]

再生中の着うたフル®をそのまま着信音に設定します。

[オススメ設定]

再生中の着うたフル®にあらかじめオススメの範囲が登録されている場合 に、選択できます。

[おこのみ設定]

おこのみの範囲を指定して、着信音に設定します。

お知らせ

- 「アラーム音」を選択した場合は、さらに設定するアラームを選択します。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できません。
- microSDカード内の音楽データは着信音に設定できません。

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

音楽データに含まれたジャケット画像や歌詞、Music&Videoチャネルのチャプター/番組画像を表示します。また、ジャケット画像は保存することもできます。

- 】 ミュージックプレーヤー画面(P266)▶ [メニュー] ▶「ジャケット画像 | / 「歌詞 |
 - Music&Videoチャネルのチャプター/番組画像を表示する場合

Music&Videoチャネルプレーヤー画面(P258) ▶ □ [メニュー] ▶ 「チャプター画像」を選択します。

7 次の操作を行う

[次の画像]

次の画像/歌詞を表示します。

[前の画像]

前の画像/歌詞を表示します。

[全画面表示]

画像/歌詞を全画面で表示します。

[表示 ON・表示 OFF]

ジャケット画像/チャプター画像や歌詞の表示/非表示を切り替えます。

[データBOXに保存] *

表示中の画像を「データBOX」内「マイピクチャ」の「 i モード」フォルダに保存します。

- WMA/MP3ファイル、SD-Audioデータでは利用できません。
- ※「歌詞」「チャプター画像」では表示されません。

プレイリストを利用する

プレイリストで音楽データの演奏順を指定できます。FOMA端末と microSDカードに保存した全曲からお好みの楽曲をお好みの順番で 再生します。

プレイリストを作成する

全曲プレイリストは11件 (クイックプレイリストを含む)、SDオーディオプレイリストは99件まで、1件のプレイリストには99曲まで音楽データを登録できます。

MENU ► 「MUSIC」 ► 「ミュージックプレーヤー」 ► 「プレイリスト I ► 項目を選択

全曲プレイリスト: FOMA端末で作成したプレイリストを表示します。

PCから転送したプレイリスト

: パソコンから転送したファ イルのプレイリストを表示 します。

FOMA端末では作成・編集できません。

全曲7 レリスト 最分分7 レリスト (2) 最合数をに入り立(2) 最恋うた♥ (2)

プレイリスト 一覧画面

SDオーディオプレイリスト

: SD-Audioデータのプレイリ ストを表示します。

- う (新規) トプレイリスト名を入力
 - 全角/半角どちらも30文字まで入力できます。
- 🤦 プレイリストを選択▶ 🔯 [追加]▶フォルダを選択
- **4** プレイリストに登録したい音楽データにチェックを 付ける▶[☎][完了]
 - [メニュー]を押して、「ソート」「情報表示」「全件選択」「全件解除」を選択できます。

プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面(P270)▶再生したいプレイリストを選択



プレイリスト登録 済み音楽データ 一覧画面

7 音楽データにカーソルを移動▶ ● [再生]

選択した音楽データから、音楽データ一覧の表示順に再生します。

プレイリスト一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面(P270)▶プレイリストに カーソルを移動▶ [メニュー]▶次の操作を行う

[再生]

選択中のプレイリストを再生します。

「プレイリスト作成]

プレイリストを作成します。→P269

[名称変更]

プレイリスト名を変更します。

[プレイリスト複写] ※

選択中のプレイリストをコピーして、新しいプレイリストを作成します。

▶「はい」▶新しいプレイリスト名を入力

[プレイリスト削除]

選択中のプレイリストを削除します。

[複数選択]

プレイリストを選択して削除します。

- ▶削除したいプレイリストにチェックを付ける
 [削除]
 「はい」
- 「メニュー」を押して、「削除」「全件選択」「全件解除」を選択できます。

※ SDオーディオプレイリストでは利用できません。

お知らせ

PCから転送したプレイリストー覧画面には、サブメニューはありません。

<名称変更/プレイリスト削除>

「クイックプレイリスト」では利用できません。

プレイリスト登録済み音楽データ一覧画面のサブメニュー

- プレイリスト登録済み音楽データー覧画面(P270) ▶音楽データにカーソルを移動▶ [メニュー] ▶次 の操作を行う
 - (追加):表示中のプレイリストに音楽データを追加します。

[再牛]

選択中の音楽データから再生します。

[楽曲追加] ※1

表示中のプレイリストに音楽データを追加します。

フォルダを選択▶登録したい音楽データにチェックを付ける▶ [家]

[メニュー] を押して、「ソート」「情報表示」「全件選択」「全件解除」を選択できます。

[複数選択]

音楽データを複数選択し、一時的なプレイリストとして再生します。

- ▶再生したい音楽データにチェックを付ける▶ [ix] [再生]
- 「メニュー」を押して、「再生」「リストから削除」** 「ソート」「全件選択」「全件解除」を選択できます。

[移動] *1

選択中の音楽データの順番を移動します。

[リストから削除] ※1

選択中の音楽データをプレイリストから削除します。

[検索]

「タイトル」「アーティスト」「アルバム」「ジャンル」「年」*2を指定して表示中のプレイリストから該当する音楽データを検索します。

- 指定されたすべての項目に一致する音楽データを表示します。
- 検索結果画面では「「メニュー」を押して、「再生」「プレイリストに追加」*1「複数選択」「保存」*3「ソート」「情報表示」を選択できます。「保存」を選択すると、検索結果以外の音楽データをプレイリストから削除して保存し直します。

[ソート]

音楽データの登録情報に基づいて並べ替えます。

[情報表示]

選択中の音楽データの情報を表示、編集します。

- 項目によっては編集できません。
- WMA/MP3ファイル、SD-Audioデータの情報は、編集できません。
- ※1 PCから転送したプレイリストでは利用できません。
- ※2 SD-Audioデータでは「年」は検索できません。
- ※3 PCから転送したプレイリスト/SDオーディオプレイリストでは表 示されません。

プレイリストに音楽データを追加する

- MENI ▶ 「MUSIC」▶ 「ミュージックプレーヤー」▶ 「全 曲」
- 夕 登録したい音楽データにカーソルを移動▶ ix [プレ イリスト]▶プレイリストを選択

選択したプレイリストに音楽データが追加登録されます。

- [新規]:新しいプレイリストを作成して、選択中の音楽デー 夕を登録します。
- ■複数の音楽データを登録する場合
 - MEND [メニュー] ▶ 「複数選択 | ▶登録したい音楽データに チェックを付ける▶ MEN 「メニュー 〕 ▶ 「プレイリストに追 加│▶プレイリストを選択します。

音楽データをクイックプレイリストに登録する

よく聴く音楽データは、簡単な操作で「クイックプレイリスト」に 登録できます。

- 登録した音楽データを再生するときは、「全曲プレイリスト」のプレイ リスト一覧画面で「クイックプレイリスト」を選択します。
- 音楽データー覧画面(P266)▶登録したい音楽デー タにカーソルを移動▶ (11秒以上)

音楽データの管理

音楽データは「データBOX」の「ミュージック」内に保存されます。 音楽データの削除、移動などはデータBOXから操作します。

- SD-AudioデータはFOMA端末では削除できません。SD-Jukeboxで 操作してください。
- MENU ▶「データBOX」▶「ミュージック」
- 「iモード」/「移行可能コンテンツ」/「PCから転送し た曲 | /作成したフォルダにカーソルを移動▶ ● [開 く1▶音楽データにカーソルを移動
 - 「即 [切替]:リスト表示/ピクチャ表示を切り替えます。
 - 図「削除]:選択中の音楽データを削除します。
 - 「SDオーディオーフォルダを選択した場合は、音楽データ再生時 の操作と同様です。→P265
 - 「iモードで探す」を選択すると、iモードサイトに接続して着う たフル®を探すことができます。

3 № [メニュー] ▶次の操作を行う

[ファイル]

再生 : 選択中の音楽データを再生します。

名称変更* : 選択中の着うたフル®の表示名を変更します。

表示名初期化※ : 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている

「タイトル」-「アーティスト」に戻します。

情報表示** : 選択中の着うたフル®の情報を表示、編集します。

▶項目にカーソルを移動▶[ⅰ [編集] ▶項目を編集

項目によっては編集できません。

編集した項目にカーソルを移動して 初期化] ▶ 「はい」を選択すると、編集前の内容に戻ります。

ジャケット画像:音楽データに含まれた画像を保存します。→P269

[削除]

W

一件:選択中の音楽データを削除します。 **選択**:音楽データを選択して削除します。

▶削除したい音楽データにチェックを付ける
[完了] ▶ 「は

• MEND 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべての音楽データを削除します。

▶ [記] [完了] ▶ 「はい」▶端末暗証番号を入力

• 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[移動] ※

一件: 選択中の着うたフル®を移動します。

▶移動先のフォルダを選択

選択:着うたフル®を選択して移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶移動したい着うたフル®にチェックを付ける▶[i本] [完了]

• 🔤 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件:フォルダ内のすべての着うたフル®を移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶ [完了] ▶端末暗証番号を入力

• 🔤 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[コピー]

利用できない項目です。

[シャッフルON・シャッフルOFF]

シャッフル再生ON/OFFを切り替えます。

[リピート設定]

無し : リピート再生しません。

再生中楽曲:選択した音楽データをリピート再生します。

全曲再生 : フォルダ内のすべての音楽データをリピート再生します。

[音設定] ※

選択中の着うたフル®を着信音に設定します。→P268

[ソート] *

条件を設定して着うたフル®を並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ] ※

新規フォルダを作成します。

[リスト表示・ピクチャ表示]

リスト表示/ピクチャ表示を切り替えます。

※ WMA/MP3ファイルでは利用できません。

「データBOX」内の着うたフル®に表示されるアイコンについて

アイコン	説 明
	再生回数が決められているファイル(再生可能)/ 再生回数を過ぎたファイル(再生不可能)
Q/Q	再生期限または再生期間内のファイル(再生 可能)/再生期限を過ぎたまたは再生期間外 のファイル(再生不可能)
	microSDカード内のファイル

お知らせ

- プレイリストに登録されている音楽データを削除したり、FOMA 端末とmicroSDカード間で移動したりした場合、その音楽データ はプレイリストから削除されます。
- フォルダ選択中のサブメニューについては、「マイピクチャ画面の サブメニュー」(P311) を参照してください。

<新規フォルダ>

作成したフォルダ内に、さらに新規フォルダを作成することはで きません(「移行可能コンテンツ」フォルダ内のみ2階層まで作成 できます)。

バックグラウンド再生

音楽を聴きながら他の機能を利用する

音楽再生中に [メニュー] ▶ [BGM再生]

再生を続けながら、待受画面を表 示します。 画面上部に温または黒が表示さ

れ、待受画面には、曲名やアー ティスト名などの情報も表示され ます。



ティスト名 などの情報

お知らせ

- バックグラウンド再生中でFOMA端末を閉じているときは、「A/「 を押して音量調節できます。
- バックグラウンド再牛中にミュージックプレーヤー画面に戻ると きは、 ト タッチボード上の 幻 (ミュージックプレーヤー) をタッ チします。
- バックグラウンド再生を停止するときは、 □ ▶ 「はい」を選択し ます。
- バックグラウンド再生中は、待受画面に i モーションを設定してい ても再生されません。その場合、お買い上げ時の待受画面が表示 されます。
- microSDカード内の音楽データをバックグラウンド再生中には、 他の機能でmicroSDカードを利用できないことがあります。その 場合は、バックグラウンド再生を停止してください。

iアプリ

i アプリ ・・・・・・	276
サイトからiアプリをダウンロードする ・・・・・・・・・・	276
i アプリを起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	277
i アプリを自動起動する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	286
サイトやメールから i アプリを実行する	
······i アプリTo設定	287
i アプリ待受画面を設定する ・・・ i アプリ <mark>待受画面設定</mark>	287
さまざまな情報を見る ・・・・・・・ i アプリ情報	288
i アプリを削除する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	289
i アプリのさまざまな機能を利用する ・・・・・・・・・・・・	289

iアプリ

「i アプリ」とは、i モード対応携帯電話用のソフトです。i モードサイトからさまざまなソフトをダウンロードすれば、自動的に株価や天気情報などを更新させたり、ネットワークに接続していない状態でもゲームを楽しんだり、FOMA端末をより便利にご利用いただけます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
 →P410
- i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトからソフトをダウンロードして、FOMA端末に保存します。

- ダウンロードできるソフトは最大1Mバイトです。
- ダウンロードしたソフトは最大100件登録できます。ただし、ソフトのデータ量によって保存可能件数は少なくなる場合があります。

サイト表示中▶ソフトを選択▶「はい」

- (ⅰ) [キャンセル]:ダウンロードを中止します。
- 「ソフト情報表示設定」を「表示する」に設定している場合 ソフトの情報が表示されます。 ○ [OK] ▶ 「はい」でソフトがダウンロードされます。

🤈 ダウンロード完了▶「はい」

ダウンロードしたソフトが起動します。

 ソフトによってはダウンロード完了後に動作条件を設定する画面 が表示されることがあります。設定は後で「ソフト設定」から変 更できます。→P279

お知らせ

- ダウンロード時に、端末情報データ(登録データや携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号)を利用することを通知する画面が表示される場合があります。[はい]を選択するとダウンロードを開始します。利用する端末情報データの詳細を確認したい場合は [№] [詳細]を押して確認してください。この場合、お客様の端末情報データはインターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりで使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP (情報サービス提供者) などに通知されることはありません。
- 異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかを確認する画面が表示されます。 上書きする場合は「はい」を選択します。
- ソフトが最大保存件数まで保存されている場合や、メモリの空き 容量が不足している場合は、他の i アブリを削除するかどうかを 確認する画面が表示されます。

メモリの空き容量が不足している場合は、必要なメモリ容量を確認しながら削除するiアプリを選択できます。

削除する場合は「はい」▶メモリ容量を確認しながら削除するソフトにチェックを付ける▶ [18] | 削除] ▶ 「はい」を選択すると、チェックを付けたソフトを削除してダウンロードを開始します。

おサイフケータイ対応iアプリの場合、ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもダウンロードできない場合があります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください(ダウンロードするソフトの種類によって、一部のソフトが削除対象とならない場合があります)。ソフトによっては、お客様がソフトを起動してICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行うものがあります。

- ダウンロード時に電波状況などの理由により、ダウンロードに失敗した場合は、部分保存されることがあります。再度ダウンロード操作した場合や、ソフト一覧で部分保存されたiアプリを選択した場合は、残りのファイルを続けてダウンロードします。
- ダウンロード時に、FOMA端末のメモリの空き容量が不足したため古いソフトを削除した後で、電波状況などによりダウンロードが失敗しても、古いソフトは復活できません。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できないソフトもあります。

メール連動型iアプリのダウンロードについて

メール連動型iアプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型 i アプリをダウンロードしたとき、受信メール/送信メール内にメール連動型 i アプリ用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名となり、変更できません。
- メール連動型 i アプリは17件(他の i アプリとあわせて最大100件) まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリが既にFOMA端末に保存されている場合は、ダウンロードできません。
- メール連動型iアプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型iアプリを再度ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型iアプリをダウンロードできません。
- メール連動型iアプリを残したままで、対応するメール連動型iアプリ 用フォルダは削除できません。メール連動型iアプリがないときはフォ ルダを削除できますが、受信メール/送信メール内に作成されたフォル ダがまとめて削除されます。
- メール連動型 i アプリを削除するとき、自動的に作成されたフォルダを 同時に削除するかどうかを選択できます。ただし、フォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダを削除できません。

ソフト情報表示設定

ダウンロード時に i アプリの情報を見る

ダウンロード時に、ソフトの情報を表示するかどうかを設定します。

▶「i アプリ」▶「i アプリ設定」▶「ソフト情報表示設定」▶「表示する」/「表示しない」

i アプリを起動する

待受画面▶ 🔯 (1秒以上)

- 🙀 [切替]:ソフト一覧画面の表示方法を切り替えます。
- □ [▲] / □ [▼]:前/次の画面にスクロールします。



ソフト一覧画面

■ソフト一覧画面のアイコン

アイコン	説明
QĽ	通常の i アプリ
dŁ	i アプリDX
@	自動起動が設定されている i アプリ
SSI	SSL/TLS通信でダウンロードした i アプリ
®	待受画面に設定されている i アプリ

アイコン	説明
EG	おサイフケータイ対応の i アプリ
100	iCお引っこしサービスご利用後、 i アプリのダウン ロードを行っていないもの→P292
*	GPS対応 i アプリ
	部分保存された i アプリ

ソフトを選択

「ソフト設定」の「通信設定」が「起動ごとに確認」に設定されて いる場合は、通信を許可するかどうかを確認する画面が表示され ます。「はい」/「いいえ」を選択します。

■ i アプリを終了する場合

ソフトから他のソフトを起動するには

ソフトによっては、指定されたi アプリを起動でき、ソフト一覧画面 に戻ることなくソフトを楽しめます。

- 起動するソフトがFOMA端末に保存されていないときは、ダウン ロードする必要があります。
- 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソ フトを選択してください。

セキュリティエラーが起こったときは

ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとすると、セキュリ ティエラーが表示され、その内容が「セキュリティエラー履歴」に記 録されます。→P288

ソフトに異常があったときは

ソフトに異常があった場合は、その内容をトレース情報で確認できま す。→P288

iアプリ作成者の方へ

ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報が参考になる 場合があります。

お知らせ

- ソフトによっては、起動中に通信を行う場合があります。自動的 に通信を行わないようにするには「ソフト設定」の「通信設定」 で設定できます。→P279
- ソフト起動中に音声電話、テレビ電話がかかってきた場合、ソフ トを中断して応答することができます。通話を終了すると元の画 面に戻ります。
- ソフト起動中でもメールやメッセージR/Fを受信できます。ソフト は継続され、画面上部に図、回、回などが表示されます。受信した メールやメッセージR/Fを確認する場合はソフトを終了させてくだ さい。
- iアプリで利用する画像※やお客様が入力したデータなどは、自動 的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があり ます。
 - ※ i アプリで利用する画像とは、カメラ連携(連動) アプリからカ メラを起動して撮影した画像、 i アプリの赤外線诵信機能を利用 して取得した画像、サイトやインターネットホームページからダ ウンロードした画像、iアプリがデータBOXから取得した画像 などです。
- 異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトは起動できません。
- iアプリによっては音の鳴らないものもあります。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存 されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすること があります。その場合はそのソフトの起動、バージョンアップな どができなくなり、削除およびソフト情報の表示のみ可能になり ます。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける 必要があるため、IP(情報サービス提供者)にお問い合わせくだ さい。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存 されたソフトにデータを送信する場合があります。
- IP (情報サービス提供者) がソフトに対し、停止・再開要求を 行ったり、データを送信したりした場合、携帯電話は通信を行い、 記が点滅します。この際、通信料はかかりません。

ソフト一覧画面のサブメニュー

ソフト一覧画面(P277)▶ソフトにカーソルを移動 ▶☞☞ [メニュー]▶次の操作を行う

「i アプリTo設定]

選択中のソフトの起動条件を設定します。→P287

[自動起動時刻設定]

選択中のソフトを自動的に起動させるかどうかと、起動させる場合の日時などを設定します。→P286

[ソフト設定]

選択中のソフトの設定を行います。→P279

[ソフト情報]

i アプリのソフト名やバージョンなど選択中のソフトの情報を表示します。表示される項目はソフトによって異なります。

[バージョンアップ]

選択中のソフトをバージョンアップします。

[削除]

ソフトを削除します。→P289

お知らせ

<バージョンアップ>

バージョンアップ時に、端末情報データ(登録データや携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号)を利用することを通知する画面が表示される場合があります。「はい」を選択するとダウンロードを開始します。利用する端末情報データの詳細を確認したい場合は 「詳細」を押して確認してください。この場合、お客様の端末情報データはインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

i アプリの動作条件を設定する

ソフトごとに動作条件を設定します。ソフト起動中に自動的に通信 するように設定したり、アイコン情報や電話帳などの参照を許可す るかどうかを設定したりします。

- ソフトによって変更できない項目があります。
- ソフト一覧画面(P277)▶ソフトにカーソルを移動▶□□[メニュー]▶「ソフト設定」▶次の操作を行う

[待受画面設定]

選択中のソフトを待受画面に設定します。→P287

[通信設定]

ソフト起動中に通信するかどうかを設定します。

[待受画面通信]

i アプリ待受画面設定中に通信するかどうかを設定します。

[アイコン情報]

ソフトを起動したときにメール、メッセージR/F、圏内/圏外、電池残量、マナーモードのアイコン情報の利用を許可するかどうかを設定します。

[電話帳/履歴参照]

ソフトを起動したときに、電話帳、リダイヤル、着信履歴の参照を許可するかどうかを設定します。

[着信音/画像変更]

ソフトを起動したときに、着信音や待受画面などに設定されている画像や メロディを自動的に変更するかどうかを設定します。

[番組表ボタン設定]

ワンセグから起動する番組表 i アプリにするかどうかを設定します。

• 設定できる i アプリは1件のみです。

[位置情報利用]

GPS対応 i アプリが位置情報を利用するかどうかを設定します。

お知らせ

<通信設定>

- 「通信しない」に設定すると、ソフトが起動しない場合やタイム リーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- 「通信する」に設定すると、ソフトが自動的にネットワークに接続 します。接続したときはパケット通信料がかかりますのでご注意 ください。

<アイコン情報>

• 「利用する」に設定すると、未読のメール、メッセージ、電池残量、マナーモード、圏内、圏外のアイコンの有無がお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号」と同じようにインターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。アイコン情報が必要なソフトの場合、「利用しない」に設定するとソフトが動作しない場合があります。

お買い上げ時に登録されているiアプリ

お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用になるときは、 i Menu内のサイト「WOW LG」からダウンロードできます。→P135

Mingle Mangle

隣り合ったミングル(キャラクター)を入れ替えながら、縦・横方向に同じ種類のミングルを3つ以上並べるゲームです。

- ソフト一覧画面(P277)▶「Mingle Mangle」
- **2** いずれかのキー(ダイヤルキー、**、 #*、 ***、 *** 、 *

[オリジナル]

「7×7」「8×8」のマスどちらかを選んでゲームをします。

[探検]

探検コースごとに設定された指令をクリアしながらミングルを助け出します。クリアすると自動的にセーブされます。

[ランキング]

ランキングを表示します。

[セットアップ]

サウンドのオン/オフ、振動のオン/オフを設定します。

[ヘルプ]

ゲームの内容や操作方法を表示します。

[終了]

i アプリを終了します。

Sudoku Cafe

空いているマスに1~9のいずれかの数字を入れてください。ただし、縦・横の各列および、太線で囲まれた3×3のブロックに同じ数字が複数入ってはいけません。

】 ソフト一覧画面(P277)▶「Sudoku Cafe」

ゲームのタイトル画面が表示されます。

7 いずれかのキー(ダイヤルキー、▽* 、 ̄# 、▼、

(MENU)、(CR®d)を押す

メニュー画面が表示されます。

3 次の操作を行う

[チュートリアル]

練習しながらゲームのやり方を覚えます。

[レコードモード]

問題を解くまでの時間を競います。

[カスタムモード]

自分で新しい問題を作成し、ゲームすることができます。

[環境設定]

スキャン機能/ライン機能のどちらを使用するか、およびサウンドや振動 のオン/オフ、背景などを設定します。

[ランキング確認]

ランキングを表示します。

[ヘルプ]

ゲームの内容や操作方法を表示します。

[ゲーム終了]

i アプリを終了します。

マクドナルド トクするアプリ



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

@2009 McDonald' s

マクドナルドで使える割引クーポン「かざすクーポン」や対象商品の購入でスタンブがたまる「かざす会員証」として利用できます。 「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アプリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頭に設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。

- 「マクドナルドトクするアプリ」に関する情報は、マクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。
 iモードサイト:「iMenu」▶「メニューリスト」▶「グルメ/レシピー▶「マクドナルド■トクする」
- 「かざすクーポン」はご利用いただけない店舗があります。「かざすクーポン」が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用いただけます。
- 「マクドナルド トクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

■かざすクーポンの利用方法

本アプリを起動

クーポンと使用枚数を選ぶ



「決定」を押してクーポン情報を設定完了



店頭の読み取り機にかざして注文

楽オク出品アプリ2



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこでもカンタンに出 品できる便利なアプリです。

ガイド表示付きで、初めて出品する方にもわかりやすく使えます。 また写真撮影や編集、履歴の保存など便利な機能もあり、サイトか らの出品よりも短時間で出品することができます。

- 初めてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要がありま す。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA編 >)」をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録が必要になります。
- 楽オクに関する情報については、iモードサイトをご覧ください。 i モードサイト: 「i Menu | ▶ 「オークション |



サイトアクセス用QRコード

iアプリバンキング



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。

iアプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング(ご 自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など)を、 便利にご利用いただくためのiアプリです。iアプリを起動する際 に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの 金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ペイジーに よる請求書・納付書のお支払いも可能です。

- i アプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、対応金融機 関の口座と、各金融機関へのインターネットバンキングサービスの利用 申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i アプリバンキングの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モー ド<FOMA>編)」をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報については、i モードサイトをご覧く ださい。

i モードサイト: 「 i Menu | ▶ 「メニューリスト | ▶ 「モバイルバン キング」▶「**尿** i アプリバンキング」



サイトアクセス用QRコード

モバイルSuica登録用i アプリ



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「モバイルSuica登録用 i アプリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行う、ドコモが提供する i アプリです。本アプリにて初期設定を行った後、画面の指示に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。

- はじめてご利用される際には、「ご注意事項(必読)」に承諾いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 本アプリは、初期設定が完了した後に削除できますが、モバイルSuica サービスで利用していたエリアを他のサービスでご利用いただくために は、ICカード内のデータをすべて初期化(以下、フルフォーマット)し ていただく必要があります。
- フルフォーマットを実施するには、ドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- フルフォーマットを実施すると、ICカード内のすべてのデータが削除されます。

- フルフォーマットを行った後にモバイルSuicaサービスを再度ご利用になる場合は、本iアプリにて再度初期設定をしていただく必要があります。
- モバイルSuicaに関する情報は、iモードサイトをご覧ください。
 iモードサイト: 「i Menu」 ▶「メニューリスト」 ▶「【生活情報】 おサイフケータイ」 ▶「モバイルSuica」
- 「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザー作成コンテンツを 簡単に探し出すことができます。また、航空写真モードに切り替え ることや、ストリートビューを見ることができます。また、路線検 索で目的地までの移動方法を調べ、目的地までのナビゲーションを することもできます。

■ 地図画面について



©2010 Google - 地図データ ©2010 ZENRIN

■ 地図画面のキー操作

操作	説明
MENU	メニューの表示
ĒR	検索(地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図 上に表示)

操(乍	説明
×		カーソルの移動
•		コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの経路、 ここからの経路、ストリートビュー、お気に入りに保存、 付近を検索)
1		ズームアウト
2		地図/航空写真の切り替え
3		ズームイン
0		現在地の表示
*		お気に入りに保存/表示

- 初めて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトはiモードパ ケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- 詳細はメニューの「ヘルプ」をご覧ください。

DCMXクレジットアプリ



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。

トサービスです。DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントもたまる DCMX/DCMX GOLDの各サービスがあります。 DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申込みで今すぐケータイ クレジットがご利用いただけます。

「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジッ

■アプリの機能

入会申込み・審査※1

カード情報設定

使う

面倒なチャージは不要! カード情報設定済みの ケータイを下のiDのマー クがあるお店でかざすだ けで、サインレス*2で ショッピングが楽しめま す。



確認する

DCMXのサービス内容 や今月の利用可能額※3、 ご利用明細などもアプリ から確認し

変更する

機種変更の設定や有効期 限の更新もアプリから設 定可能!

- ※1 DCMX miniはお申込時にオンラインで入会審査をさせていただき ます。また、DCMX mini以外のお申し込みについては、 i モード のお申し込みページに接続します。
- ※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3 DCMX miniのみ可能です。
- サービス内容やお申込み方法の詳細については、DCMXのiモードサ イトをご覧ください。

i モードサイト: [i Menu | ▶ [メニューリスト | ▶ [DCMX |



サイトアクセス用QRコード

お知らせ

- 本アプリを初めて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の 上、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

iD 設定アプリ

■iD 設定アプリ



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「iD」とは、クレジット決済のしくみを利用した便利な電子マネーです。クレジットカード情報を設定したおサイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができます。おサイフケータイには、クレジットカード情報を2種類まで登録できるので特典などに応じてお店によって使い分けることもできます。ご利用のカード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応したカード発行会社へのお申し込みのほか、iD 設定アプリまたはカード発行会社が提供するカードアプリで設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによってはiD 設定アプリで設定の上、カードアプリの設定を行う必要があります。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、カード発行会社 により異なります。
- iDに関する情報については、iDの i モードサイトをご覧ください。
 i モードサイト: 「i Menu」▶「メニューリスト」▶「iD」



サイトアクセス用QRコード

おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Gガイド番組表リモコン



※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。お住まいの地域に応じたチャンネルが表示されます。

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利なiアプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です)。

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイ ン画面ト部のピックアップキーワードで番組情報の検索が可能です。 また、テレビ・ビデオ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができます (一部対応していない機種もあります)。

- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要が あります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の「日付/時刻設定」を日本時間に 合わせてください。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

■ 視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約 をすることができます。

視聴予約の方法:

本アプリを立ち上げ、視聴予約したい番組を選び、メニューの「視 聴予約」から「予約実行」を選択すると予約スケジューラが起動さ れますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

■ リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場 合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組 表より録画予約をすることができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法:

- ① DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をしてください (ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください)。
- ② 本アプリを立ち上げ、メニューの「リモート録画予約」を選択するとガ イダンスが表示されますので、ガイダンスに沿って初期設定を進めてく ださい。

番組予約の方法:

初期設定が完了した後、お好きな番組を指定してメニューから「リ モート録画予約 | を選択すると、インターネット経由で本アプリに 設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができ ます。

ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

i アプリを自動起動する

i アプリを自動起動するには、日付・時刻の設定が必要です。→P54

自動起動設定

自動起動をする

ソフトを自動的に起動するかどうかを設定します。

โŒNUÌ▶「iアプリÌ▶「iアプリ設定Ì▶「自動起動設定│ ▶「許可する」/「許可しない」

自動起動時刻設定

起動日時を設定する

ソフトを自動的に起動する日時を設定します。最大3件のソフトに設 定できます。

ソフト一覧画面(P277)▶ソフトにカーソルを移動 ▶ № 「メニュー」▶ 「自動起動時刻設定」▶次の操作を 行う

「時間間隔設定】

ソフトにあらかじめ設定されている時間間隔で自動起動します。

[起動時刻設定]

i アプリが自動起動する時刻を設定する場合にチェックを付けます。

「時間」※

自動起動する日付と時刻を設定します。

[繰り返し] ※

自動起動の繰り返しパターンを選択します。

: 指定した日付と時刻に1回だけ自動起動します。 10

毎日 : 毎日指定した時刻に自動起動します。

曜日指定: 毎週指定した曜日の指定した時刻に自動起動します。

▶自動起動させる曜日にチェックを付ける
「完了」

※「起動時刻設定」にチェックを付けると設定できます。

[完了]

お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
 - FOMA端末の電源がOFFのとき
 - 诵話中、诵信中
 - 他の機能を起動しているとき
 - 全項目ロックを設定中(端末暗証番号入力画面表示中も含む) - おまかせロック設定中

 - 「プライバシーモード設定」の「i アプリ」を「ON」に設定中 (端末暗証番号入力画面表示中も含む)
 - ソフトウェア更新の予約時刻、アラーム・スケジュール・To Doのアラーム時刻と同じ場合
 - 他のFOMAカードでダウンロードした i アプリの場合
 - 「通信設定」が「起動ごとに確認」に設定されているiアプリの 場合
 - 同じiアプリの起動時刻の間隔が10分以内に設定されている場
- 自動起動時刻に他のソフトを起動していた場合、ソフトは起動し ません。また、他の機能を使用していた場合も起動しないことが あります。
- 自動起動に失敗すると待受画面に が表示され、選択すると、自 動起動情報 (P288) が表示されます。自動起動情報を確認する と、鳳は表示されなくなります。

iアプリTo設定

サイトやメールから i アプリを実行する

サイトやメール、赤外線通信、バーコードリーダー、ワンセグの データ放送サイトからソフトを起動するかどうかをソフトごとに設 定します。また、ICカード機能対応読み取り機にFOMA端末をかざ したときなどについても設定できます。

ソフト一覧画面(P277)▶ソフトにカーソルを移動 ▶ MENU [メニュー] ▶ [iアプリTo設定」▶ソフトの起動 を許可する項目にチェックを付ける▶ [〒]

アプリ待受画面設定

i アプリ待受画面を設定する

選択したiアプリのソフトを待受画面に設定します。

ソフト一覧画面(P277)▶ソフトにカーソルを移動 ▶№№ [メニュー]▶「ソフト設定」▶「待受画面設定」▶ 「ON」▶ [記 [完了]

お知らせ

- 設定できる i アプリは1件のみです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できません。
- iアプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に (水が表示されます。
- i アプリ待受画面を設定中にFOMA端末の電源を入れると、i アプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、i アプリ待受画面を解除します。
- 通信を行うiアプリをiアプリ待受画面に設定した場合、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- 全項目ロック設定中やプライバシーモード設定でiアプリの利用を制限したときは、iアプリ待受画面は表示されません。
- 待受 i アプリ設定時は、SMSの受信結果画面は表示されず、 SMS着信音およびバイブレータは動作しません。

i アプリ待受画面の i アプリを通常の i アプリ として操作する

i アプリ待受画面でඖ쇄

i アプリが起動して、操作できるようになります。

i アプリ待受画面解除

i アプリ待受画面を解除する

i アプリ起動中▶ 🗖 ▶「解除する」▶「はい」

「終了する」を選択すると、iアプリ待受画面に戻ります。

お知らせ

iアプリ情報

さまざまな情報を見る

】 №∞▶「iアプリ」▶「iアプリ情報」▶次の操作を行う

[セキュリティエラー履歴]

セキュリティエラーによって終了したソフトのエラー履歴を表示します。

[削除]:選択中のエラー履歴を削除します。

[自動起動情報]

ソフトが自動起動できたかどうかを確認します。自動起動が設定された3件までのソフトの最新の起動日時と情報を確認できます。

起動〇:正常に自動起動したソフト 起動×:自動起動に失敗したソフト

未起動:設定日時に達していない未起動のソフト

[トレース情報]

ソフトのトレース情報を表示します。

Image: Image

「待受画面エラー情報]

iアプリ待受画面が解除されるようなエラーが発生したときに、エラー情報を表示します。

[削除]: エラー情報を削除します。

お知らせ

• 記録されていない履歴や情報は、表示されません。

i アプリを削除する

ソフト一覧画面(P277)▶ソフトにカーソルを移動 ▶ [メニュー]▶次の操作を行う

[削除]

1件 : 選択中のソフトを削除します。
選択: ソフトを選択して削除します。

▶削除したいソフトにチェックを付ける
[訓除]
「はい」

全件: ソフトをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

お知らせ

- 自動起動や待受画面に設定している場合は、削除するかどうかを 確認する画面が表示されます。削除する場合は「はい」を選択し ます。
- おサイフケータイ対応iアプリによっては、ICカード内のデータ も削除されたり、削除する前にiアプリを起動しICカード内の データをあらかじめ削除しておく必要があります。

i アプリのさまざまな機能を利用する

i アプリ起動中にサイトに接続したり、FOMA端末の機能を使ったりすることができます。

- 対応した i アプリをあらかじめダウンロードしておく必要があります。
- i アプリによっては操作方法が異なったり、利用できなかったりする場合があります。

カメラ機能を利用する

- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は「データBOX」の「マイピクチャ」内には保存されず、i アプリの一部として保存、利用されます。
- i アプリを操作してカメラ撮影を行う

バーコードリーダーを利用する

- iアプリからカメラを利用して、QRコード、JANコードを読み取ることができます。
- 読み取った結果はソフトで利用/保存されます。
- i アプリを操作してコードを読み取る

赤外線通信を利用する

i アプリを操作して赤外線通信を行う

お知らせ

- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 赤外線通信によってiアプリ起動データを受信し、iアプリを起動することもできます。
- 赤外線通信を実行するときに、サイトに接続していたりメールを 送受信していたりする場合は、サイト接続やメールの送受信は中 止されます。



おサイフケータイ

おサイフケータイ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	292
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する ・・・・・・・・・・	293
ICカード機能をロックする・・・・・・ICカードロック	294

おサイフケータイ

おサイフケータイは、ICカードが搭載されておりお店などの読み取 り機にFOMA端末をかざすだけでお支払いなどができる機能です。 さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴 を確認することができます。また、安心してご利用いただけるよう、 セキュリティ※1も充実しています。

おサイフケータイの詳細については、「ご利用ガイドブック(iモー ド<FOMA>編)」をご覧ください。

- おサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータ イ対応サイト*2よりおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードし、 設定を行う必要があります。
 - ※1 おまかせロック (P124)、ICカードロック (P294) を利用で きます。 ※2 「i Menu | ▶ 「メニューリスト | ▶ 「おサイフケータイ |
- FOMA端末の故障により、ICカード内データ(電子マネー、ポイント など含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、 FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりす ることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただき ます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサ ポートは、iCお引ってしサービスによる移し替えを除き、おサイフケー タイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必 ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内データが消 失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応 サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。

iCお引っこしサービス

iCお引っこしサービス*1は、機種変更や故障修理時など、おサイフ ケータイをお取り替えになる際、おサイフケータイのICカード内 データを一括※2でお取り替え先のおサイフケータイに移し替える※3 ことができるサービスです。

ICカード内データを移し替えた後は、おサイフケータイ対応iアプ リをダウンロード※4するだけで、引き続きおサイフケータイ対応 サービスがご利用になれます。iCお引っこしサービスはお近くのド コモショップなど窓口にてご利用いただけます。 iCお引っこしサービスの詳細については、「ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

- ※1 お取り替え元、お取り替え先ともに、iCお引ってしサービス対応の FOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのド コモショップなど窓口にご来店ください。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部iCお引っこしサー ビス対象外のサービスがあり、移行できるのはiCお引ってしサービ ス対象のおサイフケータイ対応サービスのICカード内データのみに なります。
- ※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード 内データは、お取り替え元のFOMA端末に残りません。iCお引って しサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイ フケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用くだ さい。
- ※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかりま す。

おサイフケータイ対応 i アプリを起動 する

 おサイフケータイ対応iアプリを初めて起動またはダウンロードする と、使用中のFOMAカードがICカードのオーナーとして登録されます。 それ以降はICオーナーとして登録されたFOMAカードを挿入していな いとICカード機能は利用できません。

なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、ICオーナーとして登録されたFOMAカードを挿入し一度おサイフケータイ対応iアプリをすべて削除しないとICカード機能を利用することはできません。

MENU▶「おサイフケータイ」▶「ICカード一覧」

おサイフケータイ対応 i アプリの一覧が表示されます。 i アプリを 選択すると起動します。

• ソフト一覧画面 (P277) からも起動できます。

お知らせ

- 特受画面で ト 「おサイフケータイ」 ト 「iモードで探す」 ト 「はい」と操作すると、iモードに接続しておサイフケータイ対応iアプリを探すことができます。
- 特受画面で

 「おサイフケータイ」


 「DCMX」と操作すると、

 DCMXクレジットアプリを起動できます。

おサイフケータイを利用する

FOMA端末の のマークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりなどとしてご利用いただけます。この機能は、ソフトを起動せずにご利用いただけます。

マークは、読み取り部の中央にかざしてください。

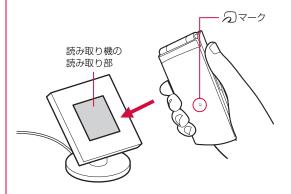

お知らせ

- マークを読み取り機にかざすときに、FOMA端末に強い衝撃 を与えないでください。
- うまく認識されない場合は、読み取り機の読み取り部にできるだ け近づけ、平行になるように前後左右にずらしてかざしてくださ (,)
- 通話中や j モード接続中、電源が入っていないときや電池残量が 少なくなってからでも、クマークを読み取り機にかざしておサイ フケータイの機能をご利用いただくことができます(おサイフ ケータイ対応 i アプリを起動することはできません)。ただし、電 池パックを取り付けていないとき、また取り付けていても、電池 パックを長期間利用しなかったり、電池アラームが鳴った後で充 電せずに放置した場合は、ご利用いただけなくなる場合がありま すので、充電をしてください。
- マークを読み取り機にかざすと、おサイフケータイ対応iア プリが起動することがあります。
- FOMA端末が読み取り機に認識されると、イルミネーションを点 灯、点滅するように設定できます。→P116

ICカードロック

ICカード機能をロックする

他人に無断でICカード機能を使用されるのを防ぎます。

待受画面▶ ● (1秒以上)

ICカードロックが設定されると、待受画面にはが表示されます。

ロックを解除するには

待受画面▶ ● (1秒以上) ▶端末暗証番号を入力します。

ICカードロック設定

電源を入れたとき/切ったときにICカード機能 をロックする

Mem ▶「おサイフケータイ」▶「ICカードロック設定」▶ 端末暗証番号を入力▶次の操作を行う

「電源ON時ICカードロック設定]

電源を入れたときにICカード機能をロックするかどうかを設定します。

「雷源OFF時ICカードロック設定]

電源を切ったときにICカード機能をロックするかどうかを設定します。

お知らせ

- 電池パックを取り外すと、ICカードロックの設定に関わらずIC カード機能が利用できなくなります。
- ICカードロック設定中は、おサイフケータイ対応 i アプリによっ てはダウンロードやバージョンアップ、削除ができないことがあ ります。

GPS機能

GPS機能のご利用について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	296
自分のいる場所を確認する ・・・・・・・・・・・・現在地確認	296
GPSボタンの設定を行う ······ GPSボタン設定	297
GPS対応i アプリを利用する ····· GPS対応i アプリ	297
要求に応えて現在の位置情報を提供する ・・・・・ 位置提供	298
現在の位置情報を通知する ・・・・・・・・・・・・現在地通知	302
確認した位置情報の履歴を表示する ・・・・・・ 位置履歴	304
各機能から位置情報を利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	305

GPS機能のご利用について

- FOMA端末の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因 (電池切れを含む) によって、測位(通信) 結果の確認などの機会を逸 したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切 その責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できませ ん。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生し ても、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承くださ (1)
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差 による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- 次の場合は、現在地確認、位置提供、現在地通知を利用できません。
- FOMAカード未挿入時 セルフモード時 ソフトウェア更新中
- 赤外線诵信中 - 他の機能で測位中 - 圏外
- GPSロック設定中

また、現在地確認、現在地通知は、次の場合も利用できません。

- テレビ電話中 - 緊急電話中
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の 都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の 停止など) されることがあります。
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波 を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意くだ さい。
 - 建物の中や直下

- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- FOMA端末の周囲に障害物(人や物)がある場合
- FOMA端末の画面・操作キー・マイクやスピーカー周辺を手で覆い隠 すように持っている場合
- FOMA端末が閉じられている状態

- このような場合、得られる位置情報の誤差が300m以上になる場合が あります。
- 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、GPSサービス提供者や、 ドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これ らの機能の利用は有料となる場合があります。
- FOMA端末が圏外のとき(または海外では)、GPS機能をご利用いただ けません。

現在地確認

自分のいる場所を確認する

現在地を測位します。測位した現在地を地図で表示したり、位置情 報をメールで送信したりできます。

• 現在地を確認した際のパケット通信料は無料です。ただし、位置情報を 利用して地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかりま す。

MENU]▶「LifeKit I▶「GPS I▶「現在地確認 I


待受画面で を1秒以上押しても、操作で きます (お買い上げ時の設定では、現在地を 測位後、地図を表示します)。

GPS測位中は☆が点滅します。

- □ 「中断」 / □図● : 測位を中断します。
- [利用]:測位途中の位置情報を利用しま す。

測位が完了すると、測位レベルとメニュー項目 が表示されます。

- ★★★:ほぼ正確な位置情報です(誤差がおお) むね50m未満)。
- ★★☆:比較的正確な位置情報です(誤差がお) おおね300m未満)。
- ★☆☆:おおよその位置情報です(誤差がおお むね300m以上)。
- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況など により、実際とは異なる場合があります。

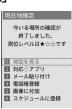

7 次の操作を行う

- □ [位置情報]:現在地の緯度・経度などが表示されます。
- □ [リトライ]:現在地確認をやり直します。

[地図を見る]

地図サイトに接続し、位置情報を利用して地図を表示します。地図を表示した後、i エリアを使って周辺情報を調べることができます。

i エリアについての詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

[対応 i アプリ]

位置情報を利用するiアプリを選択して起動します。

[メール貼り付け]

位置情報をURL化し、本文に貼り付けて i モードメールを作成します。 「i モードメールを作成して送信する」の操作2(P140)へ進みます。

• 送付する位置情報は、 i モード対応端末でのみ表示されます。

[電話帳登録]

位置情報を電話帳に登録します。「リダイヤルや着信履歴などから電話帳 に登録する」の操作2(P90)へ進みます。

[画像に付加]

位置情報を「マイピクチャ」内の静止画に付加します。

▶フォルダにカーソルを移動▶● [開く] ▶付加するファイルにチェックを付ける▶[記 [完了] ▶ 「新規保存」 / 「上書き保存」

• 🔟 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[スケジュールに登録]

位置情報をスケジュールに登録します。「新規登録」 / 「追加登録」 ▶以降の操作は「スケジュールを登録する」(P359)を参照してください。

GPSボタン設定

GPSボタンの設定を行う

待受画面で<u>1</u>を1秒以上押して現在地確認をした後の動作を設定します。

- I InfeKit」▶「GPS」▶「GPS設定」▶「GPSボタン設定」▶動作を選択
 - •「都度確認」を選択すると、測位するごとに動作を選択できます。

GPS対応 i アプリ

GPS対応 i アプリを利用する

GPS機能に対応した i アプリを起動します。

- GPS対応 i アプリを利用する場合、利用するソフトの情報提供者に位置情報が送信されます。
- GPS対応 i アプリでGPS機能を利用する場合、利用するソフトの位置情報利用設定を「利用する」に設定してください。
- 7 ソフトを選択

位置提供

要求に応えて現在の位置情報を提供する

ドコモの「イマドコサーチ」など、位置提供サービスを利用した相 手などから要求があったときに、位置情報を提供するかどうかを設 定します。

- 位置提供に対応したサービスを利用するには、「位置提供設定」を「位 置提供ON」または「電話帳登録外拒否」に設定する必要があります。 また、GPS設定の「サービス利用設定」が必要な場合があります。
- i モードから「お客様サポート」内の「各種設定(確認・変更・利用)」 にて、位置情報利用設定が必要な場合があります。
- サービス提供者へのお申し込みが必要となる場合があります。また、 サービスの利用は有料となる場合があります。
- 利用にあたっては、サービス提供者やドコモのホームページなどのお知 らせをご確認ください。

位置提供の可否を設定する

MEND ▶ 「LifeKit」▶ 「GPS」▶ 「GPS設定」▶ 「位置提供設 定Ⅰ▶端末暗証番号を入力▶次の操作を行う

[位置提供設定]

位置提供ON : すべての要求を許可し、現在地を知らせます。

: すべての要求を拒否します。 位置提供OFF

電話帳登録外拒否: 電話帳に登録されている相手からの要求のみ許可し

ます。

[許可期間設定] ※1

要求を許可する期間を設定するかどうかを設定します。

「開始時刻」※2

許可期間の開始時刻を設定します。

[終了時刻] ※2

許可期間の終了時刻を設定します。

「繰り返し」※2

繰り返しの種類を設定します。

「曜日指定」を選択した場合は、次の操作で許可する曜日を指定します。

- ▶「曜日指定」欄を選択▶指定する曜日にチェックを付ける▶ [第2] 「毎日|「曜日指定|を選択した場合は、次の操作で繰り返し期間を設定で きます。
- ▶「有効期間」欄を選択▶「開始日指定」/「開始/終了日指定」▶開始 日/終了日を設定
- ※1 「位置提供設定」を「位置提供ON」または「電話帳登録外拒否」に すると設定できます。
- ※2 「許可期間設定」を「ON」にすると設定できます。

[完了] [家]

お知らせ

- 位置情報の提供を許可していると、FOMA端末を操作しなくても 位置情報が送信され、検索者に通知されることがあります。
- 「電話帳登録外拒否」に設定した場合、起動中の機能によっては、 電話帳に登録されていない相手からの位置提供の要求を受信する 場合があります。

位置提供を許可する期間を設定したときの動作

開始時刻と終了時刻を同時刻に設定すると、24時間許可の状態にな ります。また、終了時刻に開始時刻以前の時刻を設定すると、翌日 の設定時刻まで許可の状態になります。

さらに、各設定ごとに次のように動作します。

- 有効期間で「終了日」を設定した場合:終了日翌日の終了時刻まで許 可。
- 繰り返しで「曜日指定」を設定した場合:指定された曜日の翌日の終了 時刻まで許可。

例:現在の日時が「2010/05/21 14:00」のとき

■開始時刻15:00 終了時刻22:00

設定内容		冷架担供が行われる物 間
繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間
なし	_	2010/05/21 15:00~ 2010/05/21 22:00まで
毎日	開始日2010/05/26終了日2010/06/26	2010/05/26 15:00~ 2010/06/26 22:00まで 毎日(15:00~22:00の間)
	開始日2010/05/16終了日2010/06/26	2010/05/21 15:00~ 2010/06/26 22:00まで 毎日(15:00~22:00の間)
	設定なし	2010/05/21 15:00以降 毎日(15:00~22:00の間)
曜日指定	開始日2010/05/26終了日2010/06/26	2010/05/26 15:00~ 2010/06/26 22:00までの 指定した曜日(15:00~ 22:00の間)
	開始日2010/05/16終了日2010/06/26	2010/05/21 15:00~ 2010/06/26 22:00までの 指定した曜日(15:00~ 22:00の間)
	設定なし	2010/05/21 15:00以降の 指定した曜日 (15:00~ 22:00の間)

■開始時刻09:00 終了時刻22:00

	設定内容	位置提供が行われる期間
繰り返し	有効期間	
なし	_	2010/05/21 14:00~ 2010/05/21 22:00まで
毎日	開始日2010/05/26終了日2010/06/26	2010/05/26 09:00~ 2010/06/26 22:00まで 毎日 (09:00~22:00の間)
	開始日2010/05/16終了日2010/06/26	2010/05/21 14:00~ 2010/06/26 22:00まで 毎日 (09:00~22:00の間)
	設定なし	2010/05/21 14:00以降 毎日 (09:00~22:00の間)
曜日指定	開始日2010/05/26終了日2010/06/26	2010/05/26 09:00~ 2010/06/26 22:00までの 指定した曜日 (09:00~ 22:00の間)
	開始日2010/05/16 終了日2010/06/26	2010/05/21 14:00~ 2010/06/26 22:00までの 指定した曜日 (09:00~ 22:00の間)
	設定なし	2010/05/21 14:00以降の 指定した曜日 (09:00~ 22:00の間)

■開始時刻15:00 終了時刻10:00

設定内容		位置提供が行われる期間
繰り返し	有効期間	
なし	_	2010/05/21 15:00~ 2010/05/22 10:00まで
毎日	開始日2010/05/26終了日2010/06/26	2010/05/26 15:00~ 2010/06/27 10:00まで 毎日(15:00~翌日10:00 の間)
	開始日2010/05/16終了日2010/06/26	2010/05/21 15:00~ 2010/06/27 10:00まで 毎日(15:00~翌日10:00 の間)
	設定なし	2010/05/21 15:00以降 毎日(15:00〜翌日10:00 の間)
曜日指定	開始日2010/05/26終了日2010/06/26	2010/05/26 15:00~ 2010/06/27 10:00までの 指定した曜日(15:00~翌日 10:00の間)
	開始日2010/05/16終了日2010/06/26	2010/05/21 15:00~ 2010/06/27 10:00までの 指定した曜日(15:00~翌日 10:00の間)
	設定なし	2010/05/21 15:00以降の 指定した曜日(15:00〜翌日 10:00の間)

■開始時刻09:00 終了時刻09:00

	設定内容	位置提供が行われる期間
繰り返し	有効期間	11世徒状が11121でが同
なし	_	2010/05/21 14:00~ 2010/05/22 09:00まで
毎日	開始日2010/05/26終了日2010/06/26	2010/05/26 09:00~ 2010/06/27 09:00まで 毎日 (09:00~翌日09:00 の間)
	開始日2010/05/16終了日2010/06/26	2010/05/21 14:00~ 2010/06/27 09:00まで 毎日 (09:00~翌日09:00 の間)
	設定なし	2010/05/21 14:00以降 毎日(09:00~翌日09:00 の間)
曜日指定	開始日2010/05/26終了日2010/06/26	2010/05/26 09:00~ 2010/06/27 09:00までの 指定した曜日 (09:00~翌日 09:00の間)
	開始日2010/05/16 終了日2010/06/26	2010/05/21 14:00~ 2010/06/27 09:00までの 指定した曜日 (09:00~翌日 09:00の間)
	設定なし	2010/05/21 14:00以降の 指定した曜日 (09:00~翌日 09:00の間)

位置情報の提供を要求されると

- サービスごとの利用設定が「許可」の場合は、要求があると自動的に位置情報を提供します。
 - [OK] を押すか、約2秒程度経過すると位置情報の提供を開始します。



 サービスごとの利用設定が「毎回確認」の場合は、要求があるたびに提供するかどうかを確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、 位置情報の提供を開始します。

約20秒間何も操作しないと、位置情報を提供せず元の画面に戻ります。



- 位置提供の送信先は、画面に表示されない場合もあります。
- 位置情報の提供は無料です。
- 位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス提供者に届いていない場合がございます。

- イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報の提供を要求されたとき
 - 要求があるたびに提供するかどうかを確認する画面が表示されます。 「はい」を選択すると、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。 その後、GPS測位完了後に精度の高い測位結果が通知されます。GPS 測位中に位置提供を中止しても大まかな測位結果は相手に通知されます。この場合、位置履歴に記録されますが、位置情報は表示されません。
- ・公共モード(ドライブモード)設定中に位置情報の提供を要求されたとき
 - サービスごとの利用設定で、位置提供を「毎回確認」に設定している場合、位置情報は提供されません。
 - サービスごとの利用設定で、位置提供を「許可」に設定している場合、測位鳴動音、位置提供/許可音、バイブレータ、イルミネーションは動作せず、画面表示のみされ、位置情報が提供されます。

GPSサービス利用設定を行う

位置提供に必要な設定を行います。

【 Initial Proof of the North American Proof of the Nort

GPSサービス利用設定サイトに接続されます。

う 設定する

• 設定方法について詳しくは、GPS情報提供者にお問い合わせください。

サービス利用接続先選択

通常は設定を変更する必要はありません。

GPSサービス利用設定サイトの接続先を設定します。

接続先を登録する

MEND▶「LifeKit」▶「GPS」▶「GPS設定」▶「サービス利 用接続先選択」▶ 🗊 [登録] ▶次の操作を行う

[接続先名]

全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。

[接続先番号]

半角英数字99文字まで入力できます。

[接続先アドレス]

半角英数字100文字まで入力できます。

[記][完了]

接続先を選択する

| Fight | F 用接続先選択↓▶接続先を選択する

お知らせ

- 「契約時接続先」を選択すると、お買い上げ時の接続先に戻りま đ.
- 登録した接続先にカーソルを移動して□ 「削除」を押すと接続先

現在地通知

現在の位置情報を通知する

現在地をサービス提供者に通知します。

- 現在地通知を利用するには、サービス提供者へのお申し込みが必要とな る場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合がありま す。
- 現在地涌知機能の利用は有料です。

MENU ▶ 「LifeKit」▶ 「GPS」▶ 「現在地通知」▶ 「直接入 カ」▶通知先IDを入力▶ ● [OK]

- あらかじめ「現在地通知先登録」で通知先を登録しておくと、「通 知先一覧しから通知先を選択できます。
- □ [中断] を押すと測位を中止できますが、タイミングによって は通知される場合があります。

お知らせ

• 位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス提供者に届い ていない場合がございます。

現在地通知先を登録する

あらかじめ通知先を登録しておくと、現在地を通知する際に「通知 先一覧 | から通知先を選択できます。また、登録した電話番号に電 話をかけるとき、自動的に現在地を通知するように設定することも できます。

最大5件まで登録できます。

【LifeKit」▶「GPS」▶「GPS設定」▶「現在地通知 先登録】

現在地通知先登録

未登録

現在地通知先 登録画面

⑦ [整] [登録] ▶次の操作を行う

「禀」[電話帳]:電話帳から通知先を登録できます。

[通知先名]

全角で16文字、半角で32文字まで入力できます。

[通知先ID]

サービス提供者から指定されたIDを入力します。

数字、「*」、「#」を半角12文字まで入力できます。

[電話番号]

26桁まで入力できます。

[発信時通知設定] ※

登録した電話番号に音声電話やテレビ電話をかけるときに現在地を通知するかどうかを設定します。

• 電話をかけるたびに確認する場合は、「発信時確認」を選択します。

※「電話番号」を入力すると、設定できます。

🧣 📴 [完了]

現在地通知先登録画面のサブメニュー

現在地通知先登録画面(P303)▶ [メニュー]▶次 の操作を行う

□ [削除]:選択中の通知先を削除します。

「禀」[編集]:選択中の通知先を編集します。

[新規登録]

通知先を新規登録します。

[編集]

選択中の通知先を編集します。

[削除]

選択中の通知先を削除します。

[電話帳登録]

選択中の通知先の通知先名と電話番号を電話帳に登録します。「リダイヤルや着信履歴などから電話帳に登録する」の操作2(P90)へ進みます。

位置履歷

確認した位置情報の履歴を表示する

GPS機能で測位した位置情報の履歴は、50件まで記録されます。

50件を超えた場合は、古い情報から順に削除されます。

「wend」▶「LifeKit」▶「GPS」▶「位置履歴」



- 位置履歴の種類
- 2 測位に成功した履歴

位置履歴を選択

(利用): 位置情報を利用して地図を表示したりできます。

お知らせ

- 位置履歴に記録されている位置情報、測位レベルは、電波状況な どにより位置提供先、現在地通知先に送信された位置情報、測位 レベルとは異なる場合があります。
- 現在地確認の測位に失敗または中断したときは、履歴に残りませ ho
- 測位に失敗した履歴は各機能で使用できません(検索者に発信/ メール、履歴の削除を除く)。
- 位置提供、現在地通知の履歴が記録されていても、サービス提供 者には届いていない場合がございます。

位置履歴一覧画面のサブメニュー

位置履歴一覧画面(P304)▶MEND [メニュー]▶次の操 作を行う

[位置情報利用]

位置情報を利用して地図を表示したりできます。

[削除]

1件削除: 選択中の履歴を削除します。 選択削除:履歴を選択して削除します。

> ▶削除したい履歴にチェックを付ける▶☞「削除」▶「はい」 MENU 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件削除:履歴をすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

304 GPS機能

各機能から位置情報を利用する

電話帳や静止画などのデータに位置情報を付加したり、付加されている 位置情報から地図を表示するなど、各機能で位置情報を利用できます。 また、サイトなどで位置情報を送信するように設定されているリンク先 を選択すると、位置情報を送信することができます。

位置情報を付加する

例:電話帳に位置情報を付加する場合

電話帳登録画面(P86)▶「位置情報」欄を選択▶次の 操作を行う

[現在地確認から付加]

現在地を測位して位置情報を付加します。

[位置履歴から付加]

位置履歴を選択して位置情報を付加します。

[電話帳から付加] ※

電話帳を選択して位置情報を付加します。

[プロフィールから付加] ※

プロフィールに登録されている位置情報を付加します。

[画像から付加]

画像を選択して位置情報を付加します。

[スケジュールから付加] ※

スケジュールを選択して位置情報を付加します。

※ 呼び出し元と同じ機能からは付加できません(該当する項目は表示されません)。

2 🖭 [完了]

付加された位置情報を利用する

例:電話帳の場合

2 次の操作を行う

[地図を見る]

地図サイトに接続し、位置情報を利用して地図を表示します。地図を表示した後、 i エリアを使って周辺情報を調べることができます。

• i エリアについての詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

[対応 i アプリ]

位置情報を利用するiアプリを選択して起動します。

[メール貼り付け]

位置情報をURL化し、本文に貼り付けてiモードメールを作成します。 「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P140)へ進みます。

• 送付する位置情報は、 i モード対応端末でのみ表示されます。

[電話帳登録] ※

位置情報を電話帳に登録します。「リダイヤルや着信履歴などから電話帳 に登録する」の操作2 (P90) へ進みます。

[画像に付加]

位置情報を「マイピクチャ」内の静止画に付加します。

▶フォルダにカーソルを移動▶ ● [開く] ▶付加するファイルにチェックを付ける▶ [本 [完了] ▶ 「新規保存」 / 「上書き保存」

• 🔤 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[スケジュールに登録] **

位置情報をスケジュールに登録します。「新規登録」/「追加登録」▶以 降の操作は「スケジュールを登録する」(P359)を参照してください。

※ 呼び出し元と同じ機能には登録できません。

位置情報を送信する

サイト/インターネットホームページ表示中▶位置 情報を送信するように設定されているリンク先を選 択

次の操作を行う

[現在地確認]

現在地を測位して位置情報を送信します。

[位置履歴より参照]

位置履歴を選択して位置情報を送信します。

[電話帳より参照]

電話帳を選択し、電話帳に登録されている位置情報を送信します。

データ管理

データBOXについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	308	赤外線通信を使いこなす	
静止画を使いこなす		赤外線通信を利用する・・・・・・・・・ 赤外線通信	339
画像を表示する・・・・・・・・・ピクチャビューア 静止画を編集する・・・・・・・・・・・・・・・・・静止画編集		データを1件ずつ送受信する ・・・・・・・・・・・・・・・赤外線送信/赤外線受信	341
スライドショーを作成する・・・・・・ スライドショー	319	データを全件送受信する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	341
動画を使いこなす		赤外線リモコン機能を利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	342
動画/ i モーションを再生する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	321	ドキュメントビューアを使いこなす	242
動画/ i モーションを編集する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	324	ドキュメントを表示する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	343
プレイリストを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	325		
メロディを使いこなす メロディを再生する・・・・・・・メロディプレーヤー	327		
メモリカードを使いこなす			
microSDカード ······	329		
microSDカードを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	333		
FOMA端末⇔microSDカード間で個人情報のデータをや りする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
microSDカードの管理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	337		
FOMA端末をmicroSDカードリーダー/ライターとして			
TOWA 編示をTHIC CODが 「で タ / ブリラ こして			

データBOXについて

データBOXには次のような項目とフォルダがあります。サイトや i モードメールから取得したデータなどが、種類に合わせて各フォ ルダに保存されます。

- マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メロディ、きせかえツー ルには、それぞれ18個までフォルダを追加することができます。 Music&Videoチャネルには、10個までフォルダを追加できます。
- マイピクチャ、ミュージック、 i モーション、メロディに保存されてい。 るデータ(「デコメ絵文字」フォルダのデータを除く)をその項目内の 他のフォルダに移動できます。Music&Videoチャネルに保存されてい るデータは「配信番組」フォルダから項目内の他のフォルダへ、または 「配信番組」以外のフォルダ間でデータを移動できます。
- サイトやメールから取得したデコメ®絵文字は「デコメ絵文字」フォル ダへ直接保存されます。
- 「デコメ絵文字」フォルダにはデコメ®絵文字のみ保存できます。

マイピクチャ	
iモード	サイトやメールから取得した静止画など
カメラ	カメラで撮影した静止画など
デコメピクチャ	お買い上げ時に登録されているデコメール®用画 像など
デコメ絵文字	お買い上げ時に登録されているか、またはサイトやメールから取得したデコメ®絵文字
プリインストール	お買い上げ時に登録されている静止画
フレーム	フレームやスタンプに使用できる静止画
データ交換	赤外線通信で取得した静止画など
スライドショー	作成したスライドショーなど

マイピクチャ		
microSD	microSDカードに保	存されている静止画など
	カメラ画像	カメラで撮影した静止画
	その他画像	静止画など
	デコメ絵文字	FOMA端末からコピーし たデコメ®絵文字
i モードで探す	i モードに接続	
ミュージック		
プレイリスト	FOMA端末で作成/Windows Media PlayerまたはSD-Jukeboxで作成され、パソコンから転送されたプレイリスト	
iモード	サイトから取得した着	うたフル®
移行可能コンテンツ	microSDカードに保存されている着うたフル®	
続きから再生	最後に再生した曲/プレイリストを再生	
PCから転送した曲	microSDカードに保存されているWMAファイル /MP3ファイル	
SDオーディオ	microSDカードに保存されているSD-Audio データ	
i モードで探す	i モードに接続	
Music&Videoチャネル		
配信番組	Music&Videoチャネルで配信された音楽番組	
i モーション/ムービー		
i モード	サイトやメールから取得した動画/ i モーションなど	
カメラ	カメラで撮影した動画など	
プリインストール	お買い上げ時に登録されている動画	
プレイリスト	FOMA端末で作成したプレイリスト	

i モーション/ムービー		
データ交換	赤外線通信で取得した動画など	
microSD	microSDカードに保存されている動画や i モーションなど	
	移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動した 著作権のある動画や i モーション
	音	音声のみの i モーション
	動画	カメラで撮影した動画
i モードで探す	i モードに接続	
メロディ		
iモード	サイトやメールから取	双得したメロディなど
プリインストール	お買い上げ時に登録されているメロディ	
データ交換	赤外線通信で取得したメロディなど	
microSD	メロディ	microSDカードに保存さ れているメロディなど
i モードで探す	i モードに接続	
きせかえツール		
iモード	サイトから取得したきせかえツール	
プリインストール	お買い上げ時に登録されているきせかえツール	
i モードで探す	i モードに接続	
その他		
OUDXXX	されたファイル	「その他」フォルダに保存 54MB以下のPNG/BMP できます。

表示名/ファイル名/タイトルの違いについて

FOMA端末の静止画、Flash画像、動画/i モーション、メロディの各ファイルには、複数の名称があります。

表示名	データBOX内の一覧画面や表示/再生画面で表示される名称	
ファイル名	パソコンや他の携帯電話などで表示される名称	
タイトル*	L-01Bの管理用の名称(変更できません)	

※ 静止画、Flash画像のファイルにはありません。

ファイル一覧画面に表示されるアイコンについて

アイコン	説 明
> / >	送信・microSDカードへの移動が可能なファイル/不可能なファイル
	ファイル制限あり
H [®]	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているファイル
	microSDカード内のファイル
	再配布が禁止されているファイル
	位置情報が付加されている静止画ファイル
	ファイルの種類(JPEG/GIF/Flash/IFM (フレーム/スタンブ)/音楽データ/MP4/ SMF/MFi/PNG/BMP/その他(未対応 ファイル))

※ 一覧画面の種類によって、表示されるアイコンは異なります。

ピクチャビューア

画像を表示する

撮影した静止画、サイトやiモードメールから取得した静止画など を表示します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	JPEG、GIF
画素数	JPEG、プログレッシブJPEG:2592×1944ドット以下 GIF:800×600ドット以下
ファイルサイズ	4Mバイト以下
拡張子	jpg, gif

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場 合があります。

^{MENU}▶「データBOX」▶「マイピクチャ」

[作成]:フォルダを作成します。



マイピクチャ画面

フォルダにカーソルを移動▶ ● [開く]

- [ix [メール]: 選択中のファイルを添 付したiモードメール作成画面が表示 されます。
- □ 「削除】: 選択中のファイルを削除 します。
- ・ ⑨ 「切替」: リスト表示とピクチャ表 示を切り替えます。
- 一覧画面に表示されるアイコン →P309
- 「iモードで探す」を選択すると、 iモードサイトに接続して静止画を探 すことができます。
- 選択中のファイルの表示名
- 2 選択中のファイルの種類
- 3 ファイルにカーソルを移動▶ [表示]



静止画表示画面

- 通し番号/保存件数 フォルダ内に保存されているファイルの通し番号/保存件数を表 示します。
- 2 ファイルの表示名



一覧画面

■ 静止画表示画面のキー操作

操作	説 明
	前のファイル/次のファイルを表示
● [全画面]	ソフトキー表示などを消して画像全体を表示/元 の表示サイズへ戻す
™ [X-N)	表示中の画像をメールで送信→P140
[ズーム] /ト	画像を拡大表示
×	画像拡大時に表示位置を移動 ・操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示し ます。
◎ [削除]	選択中のファイルを削除する

お知らせ

I-01Bで撮影した静止画以外の画像では、静止画ファイル一覧画 面に表示されない場合があります。

マイピクチャ画面のサブメニュー

マイピクチャ画面(P310)▶フォルダにカーソルを 移動▶[мемu] [メニュー]▶次の操作を行う

[名称変更]

選択中のフォルダの名前を変更します。全角/半角どちらも30文字まで 入力できます。

[新規フォルダ]

フォルダを作成します。

作成したフォルダの中にさらにフォルダを作成することはできません。

[削除]

一件:選択中のフォルダを削除します。

▶「はい」▶端末暗証番号を入力

選択:フォルダを選択して削除します。

▶削除したいフォルダにチェックを付ける▶[
▼ [完了] ▶ 「はい」

▶端末暗証番号を入力

• MENU 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: ユーザ作成フォルダをすべて削除します。

▶[ix [完了] ▶ [はい] ▶端末暗証番号を入力

● MENU 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

「ピクチャ表示]

利用できない項目です。

[ソート]

条件を設定してフォルダ内のファイルを並べ替えます。

「メモリ情報」

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

「フォルダ情報」

選択中のフォルダのサイズ、フォルダ内のファイル数などを表示します。

静止画ファイル一覧画面のサブメニュー

静止画ファイル一覧画面(P310)▶ファイルにカーソルを移動▶
「メニュー」▶次の操作を行う

「ファイル」

表示: 選択中のファイルを表示します。

編集* : 選択中のファイルを編集します。→P315 **名称変更**: 選択中のファイルの表示名を変更します。

情報表示: 選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を

表示します。

[削除]

一件:選択中のファイルを削除します。 選択:ファイルを選択して削除します。

▶削除したいファイルにチェックを付ける▶ [記] [完了] ▶ 「はい」

• 🔟 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶[[紀] [完了] ▶ 「はい」▶端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

「移動)

一件:選択中のファイルを移動します。

▶移動先のフォルダを選択

選択: ファイルを選択して移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶移動したいファイルにチェックを付ける▶[i元]

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶ⅳ□[完了]▶端末暗証番号を入力

• 🚾 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[コピー]

一件: 選択中のファイルをコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択

選択: ファイルを選択してコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶コピーしたいファイルにチェックを 付ける▶ [家 「完了]

• MENU [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶ⅳ□ [完了] ▶端末暗証番号を入力

• 🔤 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[送信]

メール : 選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。

「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P140)

へ進みます。

赤外線通信: 赤外線通信で1件送信します。

[設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。

外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

[リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

[お預かりセンターに保存] ※

ファイルをお預かりセンターに保存します。→P134

「位置情報」※

位置情報付加:現在地や位置履歴などから位置情報を付加します。

→P305

位置情報(詳細)使用

: 静止画に付加されている位置情報を利用します。「付加された位置情報を利用する」の操作2(P305)へ進みます。

位置情報削除:静止画に付加されている位置情報を削除します。

※ Flashファイルでは利用できません。

静止画表示画面のサブメニュー

静止画表示画面(P310)▶ [メニュー]▶次の操作を行う

[画像編集] ※

表示中のファイルを編集します。→P315

[1件削除]

表示中のファイルを削除します。

[タイトル編集]

表示中のファイルの表示名を編集します。

[情報表示]

表示中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

[送信]

メール : 選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。

「i モードメールを作成して送信する」の操作2 (P140)

へ進みます。

赤外線通信: 赤外線通信で1件送信します。

[全画面表示]

画像を全画面で表示します。全画面表示中は、次の操作ができます。

- / GROW : 全画面表示を元の表示へ戻します。
- []: 画像を拡大表示(拡大表示中は、[]で画像を拡大、[]で1つ前の倍率 (に戻す)
- ご前の画像/次の画像を表示します。

[ズーム] *

画像を拡大表示します。拡大表示中は、次の操作ができます。

- MENU [+] /♠:拡大
- [-] /▼:1つ前の倍率に戻す
- ・ X :表示位置を移動
- [OK] / (は30m): 拡大表示を元の表示へ戻します。
- 操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示します。

[設定]

表示中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

• 「表示設定」の「自動回転」が「ON」の場合、表示されている向きと設 定後の向きが異なることがあります。

[お預かりセンターに保存] ※

表示中のファイルをお預かりセンターに保存します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[オエカキフォト]

表示中のファイルからオエカキフォト画像を作成します。→P346

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 \rightarrow P315

[位置情報] ※

位置情報付加:現在地や位置履歴などから位置情報を付加します。

→P305

位置情報(詳細)使用

: 静止画に付加されている位置情報を利用します。「付加された位置情報を利用する」の操作2(P305)へ進みます。

位置情報削除: 静止画に付加されている位置情報を削除します。

※ Flashファイルでは利用できません。

Flash画像を表示する

サイトなどから取得したFlash画像を表示します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	Flash
ファイルサイズ	500Kバイト以下
拡張子	swf

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

┃ ▶「データBOX」▶「マイピクチャ」

7 フォルダにカーソルを移動▶ ● [開く]

3 ファイルにカーソルを移動▶ • [表示]



Flash再生画面

- ① 通し番号/保存件数
 - フォルダ内に保存されているファイルの通し番号/保存件数を表示します。
- 2 ファイルの表示名

■ Flash再生画面のキー操作

操作	説明
	前のファイル/次のファイルを表示
● [全画面]	ソフトキー表示などを消して画像全体を表示/元の 表示サイズへ戻す
i ∞ [メール]	表示中の画像をメールで送信→P140
♀ [リトライ]	Flashを最初から再生
A/V	画像を拡大表示/1つ前の倍率に戻す
×	画像拡大時に表示位置を移動 ・操作時に、画面端に画像全体と表示領域を示しま す。
□ [削除]	表示中のファイルを削除する

Flash再生画面のサブメニュー

】 Flash再生画面(P314)▶ [メニュー]

Flash再生画面のサブメニューについては、「静止画表示画面のサブメニュー」(P313)を参照してください。

静止画の表示方法を設定する

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。

静止画表示画面(P310)/Flash再生画面(P314) /スライドショー一覧画面(P319)▶ MENU [メニュー] ▶「表示設定|▶次の操作を行う

[表示種類]

オリジナル表示: 実際のサイズで表示します。

拡大表示 : 画面サイズより小さい画像を画面のサイズに拡大して表示します。

[ズーム種類]

オリジナル表示: 画面サイズより大きい画像を画面のサイズに縮小して

表示した画像をズームします。

等倍表示 : 実際のサイズで表示した画像をズームします。

[スライドショー間隔]

スライドショーの表示間隔を設定します。

[自動回転]

本FOMA端末で撮影したときの向きで画像を表示するかどうかを設定します。

• 撮影時のFOMA端末の角度によっては、うまく反映されない場合があります。

2 🖭 [完了]

ファイル制限を設定する

ファイル制限を設定します。メールに添付して送信した場合、送信 先のFOMA端末では送信、転送できなくなります。

ファイル制限を設定したいファイルを表示▶ ^{[[メ]} [メニュー] ▶ [情報表示]

情報表示画面が表示されます。

2「ファイル制限」欄にカーソルを移動▶ [ix [編集] ▶ 「ファイル制限あり」

お知らせ

サイトからダウンロードしたファイルなどでは、変更できません。

静止画編集

静止画を編集する

静止画を編集します。編集した静止画は、編集元のファイルが保存 されているフォルダに保存されます。

- 編集できるファイルはJPEGファイルのみです。ただし、ファイルによっては編集できない場合があります。
- 静止画の編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが 大きくなったりする場合があります。

静止画表示画面(P310)▶ [メニュー]▶「画像編集」



静止画編集画面

7 ㎞ [メニュー]▶次の操作を行う

[保存]

編集した静止画を保存します。操作5へ進みます。

[回転]

左 : 画像を左に90度回転します。右 : 画像を右に90度回転します。180 : 画像を180度回転します。

[鏡像]

左/右:画像を水平方向に反転します。 上/下:画像を垂直方向に反転します。

[サイズ変更]

画像のサイズを変更します。→P317

[切り出し]

画像の一部を切り出します。→P317

[挿入]

フレームやスタンプ、文字などを貼り付けます。

フレーム:画像にフレームを設定します。

▶フォルダにカーソルを移動▶ ● [開く] ▶フレームを選択

フレーム選択後、「「メニュー」を押して、「フレーム変更」「回転」を選択できます。

スタンプ : スタンプを画像に貼り付けます。→P318

テキスト: 画像に文字を貼り付けます。→P318

[補正]

画像の明るさやコントラスト、色調などを変更します。

▶▶■で補正したい項目に切り替え▶● [選択]

- 項目を で調節します。
- •「自動レベル」「自動補正」を選択すると、自動的に画像が調整されます。
- 「カラー調整」「レベル調整」は
 ▼で各色ごとに調整します。
- 🔤 [一覧] を押しても、補正したい項目を選択できます。

[エフェクト]

画像の効果を設定します。

▶ で設定したい項目に切り替え▶ (選択)

- 項目によっては、で調整します。
- 「回転」「スポットライト」「ロモ」は▼で項目ごとに調整します。
- MENU [一覧] を押しても、設定したい効果を選択できます。

[メール作成]

編集中の画像が添付された i モードメールを作成します。

「取消]

実行した編集をキャンセルし、1つ前の状態に戻します。

3 • [OK]

• [ix [キャンセル] を押すと、編集を中止できます。

- 4 [保存]
 - 取消]を押すと、編集前の内容に戻ります。
- 5 「新規ファイル」/「上書き」

新規ファイル:編集した画像を新規に保存します。上書き:編集元の画像に上書き保存します。

お知らせ

- <フレーム>
- 編集元の画像サイズと同じフレームサイズのみ設定できます。
- <回転/鏡像/補正/エフェクト>
- 編集元の画像サイズが1536×2048ドット以下の場合のみ利用できます。

画像サイズを変更する

- 静止画編集画面(P316)▶┗□□ [メニュー]▶「サイズ 変更」
- **一** 画像サイズを選択
- 3 [OK]

「静止画を編集する」の操作4(P317)へ進みます。

お知らせ

- 編集元の画像サイズの縦または横が8ドット未満の場合は、サイズ 変更できません。
- 編集元の画像と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、元の縦 横比を保ったままで拡大/縮小します。

画像の一部を切り出す

- 静止画編集画面(P316) ► [メニュー] ► 「切り出し」
- 2 切り出しサイズを選択▶▼で切り出す範囲に枠を移動▶(選択)
 - 「ユーザ設定サイズ」を選択した場合
 ☆ で始点にカーソルを移動▶ [選択] ▶ ☆ で終点にカーソルを移動▶ [選択] を押して、切り出す範囲を設定します。

お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が8ドット未満の場合は、画像を切り出しできません。

スタンプを貼り付ける

- 静止画編集画面(P316)
 「スタンプ」
 「スタンプ」
- フォルダにカーソルを移動▶● [開く]▶スタンプを 選択▶▼で貼り付ける位置にスタンプを移動▶● [OK]

スタンプが貼り付けられます。

- 続けて
 上● [OK] を押すと、同じスタンプを連続で貼り付けることができます。
- ■別のスタンプを貼り付ける場合

「メニュー」 ▶ 「スタンプ変更」 ▶フォルダにカーソルを移動▶ ● 「開く」 ▶スタンプを選択▶ ▼で貼り付ける位置にスタンプを移動▶ ● 「OK」を押します。

- ■スタンプを回転させる場合
 - www [メニュー] ▶ 「回転」▶ 「左」/ 「右」/ 「180」から 選択します。
- 3 🖭 [完了]

「静止画を編集する」の操作4(P317)へ進みます。

お知らせ

編集元の画像サイズの縦または横が24ドット未満、または480×800ドットより大きい場合は、スタンプを貼り付けできません。

文字を貼り付ける

画像に文字を貼り付けます。文字サイズやカラーの変更、回転を 行ったり、吹き出しを貼り付けたりすることもできます。

- 静止画編集画面(P316)▶ MEND [メニュー]▶「挿入」▶
 「テキスト」
- **3** MENU [メニュー] ▶次の操作を行う

[テキスト編集]

貼り付けた文字を変更します。

[文字サイズ]

文字の大きさを設定します。

[文字色]

貼り付けた文字の色を設定します。

[回転]

貼り付けた文字を回転します。

[ふきだし]

吹き出しを設定します。

- 画像サイズによっては、設定できないふきだしがあります。
- 4 図で貼り付ける位置にカーソルを移動▶ [OK]
- 5 ፻ [完了]

「静止画を編集する」の操作4(P317)へ進みます。

お知らせ

• 編集元の画像サイズの縦または横が24ドット未満、または480×800ドットより大きい場合は、テキストを貼り付けできません。

スライドショー

スライドショーを作成する

保存されている静止画を使って20コマまでのスライドショーを作成できます。

- 30件まで作成できます。
- スライドショーに登録できる静止画の画像サイズは480×800ドットまでです。
- Image: Image



スライドショー 一覧画面

- **?** ix [新規] ▶スライドショーの表示名を入力
 - 全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

● [追加] ▶フォルダにカーソルを移動▶ ● [開く]▶画像にカーソル移動▶ № [メニュー] ▶次の操作を 行う

- [表示]:選択中の画像が表示されます。
- 「切替」: リスト表示とピクチャ表示を切り替えます。

[選択]

選択中のファイルをスライドショーの画像に追加します。

[表示]

選択中のファイルを表示します。

[情報表示]

選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

[リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

「メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

⚠ 操作3を繰り返して画像を登録

■登録した画像を削除する場合

削除したい画像にカーソルを移動して [削除] ▶ 「はい」 を選択します。

🧲 📴 [完了]

スライドショーを表示する

スライドショー一覧画面(P319)▶スライドショー にカーソルを移動▶ ● [表示]



スライドショー 表示画面

■スライドショー表示中のキー操作

操作	説明
	前のスライドショー/次のスライドショーを再生
● 〔全画面〕	ソフトキー表示などを消してスライドショー全体を 表示/元の表示サイズへ戻す

スライドショー一覧画面のサブメニュー

スライドショー一覧画面(P319)▶スライドショー にカーソルを移動▶№№ [メニュー]▶次の操作を行う

「画像追加」

選択中のスライドショーに画像を追加します。

[]件削除]

選択中のスライドショーを削除します。

[タイトル編集]

選択中のスライドショーの表示名を変更します。全角/半角どちらも30 文字まで入力できます。

[待受画面設定]

選択中のスライドショーを待受画面に設定します。

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 →P315

スライドショー表示画面のサブメニュー

スライドショー表示画面(P320)▶ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[]件削除]

表示中のスライドショーを削除します。

[タイトル編集]

表示中のスライドショーの表示名を変更します。全角/半角どちらも30 文字まで入力できます。

[全画面表示]

スライドショーを全画面で表示します(全画面表示中は、次の操作ができます)。

- / GROW : 全画面表示を元の表示に戻します。
- ▶ inのスライドショー/次のスライドショーを表示します。

[待受画面設定]

表示中のスライドショーを待受画面に設定します。

[表示設定]

画像の表示方法やズーム、スライドショーの表示間隔などを設定します。 →P315

動画/i モーションプレーヤー

動画/iモーションを再生する

撮影した動画、サイトや i モードメールから取得した i モーション などを再生します。

■表示可能なファイル形式について

ファイル形式*	MP4 (Mobile MP4)
符号方式	MP4ファイル 映像: MPEG-4、H.263、H.264 音声: AMR、AAC、HE-AAC、 Enhanced aacPlus
拡張子	mp4、3gp

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

1 MENU ▶「データBOX」▶「i モーション/ムービー」

「作成」: フォルダを作成します。



i モーション画面

🤈 フォルダにカーソルを移動▶ 🗨 [開く]

- [メール]:選択中のファイルを添付した i モードメール作成画面が表示されます。
- □ [削除]:選択中のファイルを削除します。
- ・ (回) [切替]: リスト表示とピクチャ表示を切り替えます。
- 一覧画面に表示されるアイコン→P309
- 「iモードで探す」を選択すると、iモードサイトに接続して動画/iモーションなどを探すことができます。



i モーション ファイル一覧画面

3 ファイルにカーソルを移動▶ ● [再生]

- 初めて動画/ i モーション (映像付 き) を再生したときは、 i モーショ ンを常に全画面で再生するかどうか 確認する画面が表示されます。全画 面(横)で拡大再生する場合は「は い」を選択してください。
- ・ (!) 「メール」: 再生中のファイルを 添付した i モードメール作成画面が 表示されます。



iモーション再生 画面

- 1 ファイルの表示名
- 2 再牛経過バー 再牛経過をバーで表示します。
- 3 再生経過時間/全体の長さ
- 4 音量
- 3 コントロールキー 操作可能なナビゲーションキーを示します。

■ i モーション再牛画面のキー操作

操作	説明
● [ポーズ・再生]	一時停止/再生
[ストップ]	停止
	前のファイル/次のファイルを再生
▶○ (押し続ける)	押している間映像/音声を巻戻し
◯ (押し続ける)	押している間映像/音声を早送り
A/7, X	音量調節

タッチボードの表示について

i モーション再生画面表示中は、4枚までの画像がタッチボードに表 示されます。これらの画像は、再生中の動画を一時的に約4等分し、 それぞれの先頭場面を表示したものです。(動画全体の長さが短い場 合は、4等分未満となります。)

画像をタッチすると、その場面から再生を開始することができます。

お知らせ

- ファイルによっては、再生中に早送りや巻戻しができない場合が あります。
- i 干―ション再牛中に早送り/巻戻しをすると、i 干―ションは― 時停止します。
- i モーションにテロップ (テキスト) が含まれていても、表示で きません。

i モーション画面のサブメニュー

i モーション画面(P321)▶フォルダにカーソルを 移動▶^{MENU} [メニュー]

iモーション画面のサブメニューは、「マイピクチャ画面のサブメ ニューI (P311) と同じです。

i モーションファイル一覧画面のサブメニュー

i モーションファイル一覧画面(P321)▶ファイル にカーソルを移動▶☞☞[メニュー]▶次の操作を行う

[ファイル]

再生 : 選択中のファイルを再生します。

名称変更 : 選択中のファイルの表示名を変更します。

表示名初期化: 選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている 初期タイトルに戻します。設定がない場合は、「タイトル

なし」となります。

情報表示 : 選択中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情

報を表示します。

[削除]

一件:選択中のファイルを削除します。選択:ファイルを選択して削除します。

▶削除したいファイルにチェックを付ける
[完了] ▶ 「はい」

• 📖 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶[〒] ▶ 「はい」▶端末暗証番号を入力

• 📼 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

「移動)

一件:選択中のファイルを移動します。

▶移動先のフォルダを選択

選択: ファイルを選択して移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶移動したいファイルにチェックを付ける▶[記] [完了]

• 📼 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶[iਕ] [完了] ▶端末暗証番号を入力

• 🚾 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[コピー]

一件: 選択中のファイルをコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択

選択:ファイルを選択してコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶コピーしたいファイルにチェックを

付ける▶[☎ [完了]

MENU 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶[ⅰ□ [完了] ▶端末暗証番号を入力

• [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

「送信]

メール : 選択中のファイルを添付して i モードメールを作成します。

「iモードメールを作成して送信する」の操作2(P140)

へ進みます。

赤外線通信: 赤外線通信で1件送信します。

[音設定]

選択中のファイルを着信音などに設定します。

[画面設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

「チャプター一覧]

チャプター一覧を表示します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー : 「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。

外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

[リスト表示・ピクチャ表示]

ファイルの表示方法を切り替えます。

i モーション再生画面のサブメニュー

i モーション再生画面(P322)▶№ [メニュー]▶次 の操作を行う

iモーションを全画面(横)で拡大再生中は、サブメニューの操 作はできません。
「帰る」を押して縦画面再生にしてから操作してく ださい。

[メール作成]

選択中のファイルを添付してiモードメールを作成します。「iモード メールを作成して送信する | の操作2(P140)へ進みます。

[音設定]

再生中のファイルを着信音などに設定します。

[画面設定]

選択中のファイルを待受画面や着信画面などに設定します。

[拡大再生] ※

動画/iモーションを全画面(構)で拡大再生します。

ロミョーを押すと元の表示サイズへ戻ります。

[再生画面設定] ※

诵常再牛 : 動画/i モーションを縦画面で再生するように設定

します。

全画面(横)再生:動画/iモーションを全画面(横)で拡大再生する

ように設定します。

「チャプター―管]

チャプター一覧を表示します。

[編集] ※

再牛中の動画 / i モーションを編集します。→P324

[情報表示]

再生中のファイルのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

※ 再生が終了すると選択できません。

お知らせ

• サブメニュー操作中は、動画/ i モーションの再生は一時停止し ます。

<音設定/画面設定>

- 次の動画/iモーションは、着モーションや着信画面に設定でき ません。
 - 赤外線通信やドコモケータイdatalinkなどを使用して、パソコ ンや他のFOMA端末に転送してから、もう一度FOMA端末に戻 した場合
 - コンテンツ移行対応の i モーション以外でmicroSDカードから、 FOMA端末にコピーまたは移動した場合(FOMA端末から microSDカードにコピーまたは移動してから、もう一度FOMA 端末にコピーまたは移動した場合も含まれます)

動画/iモーション編集

動画/iモーションを編集する

動画/iモーションを編集します。

- お買い上げ時に登録されているファイルは編集できません。
- ファイルによっては編集できない場合があります。

動画の一部を静止画として切り出す(キャプチャ)

動画/iモーションを静止画として切り出します。 切り出した画像は「データBOX」内「マイピクチャ」の「カメラ」 フォルダに保存されます。

i モーション再生画面(P322)▶静止画として切り 出す画像を表示

- i モーション再生中の操作方法→P322
- **7** MENU [メニュー]▶「編集」▶「キャプチャ」▶「はい」

動画の一部を切り出す(トリミング)

動画/i モーションの一部を切り出します。 切り出した動画/i モーションは、編集元のファイルが保存されて いるフォルダに保存されます。

i モーション再生画面(P322)▶[メニュー]▶ 「編集」▶「トリミング」▶次の操作を行う

[メールサイズ小]

始点から後の映像を、500Kバイト以下に収まる範囲まで切り出して保存します。映像が500Kバイトを超える場合のみ選択できます。

[メールサイズ大]

始点から後の映像を、2Mバイト以下に収まる範囲まで切り出して保存します。映像が2Mバイトを超える場合のみ選択できます。

[範囲指定]

選択した始点から終点までの映像を切り出して保存します。

- ▶ **●** [再生] を押して動画/ i モーションを再生▶切り出したい箇所で
- 「開始」▶切り出しを終了したい箇所で [終了] ▶「はい」

プレイリストを利用する

プレイリストで動画 / i モーションの再生順を指定できます。 FOMA端末とmicroSDカードに保存した動画 / i モーションからお 好みの動画 / i モーションをお好みの順番で再生します。

プレイリストを作成する

プレイリストは10件まで、1件のプレイリストには25件まで動画/ i モーションを登録できます。



プレイリスト一覧 画面

- う [新規] ▶プレイリスト名を入力
 - 全角/半角どちらも30文字まで入力できます。



プレイリスト登録 済み動画/ i モー ション一覧画面

4 🖭 [完了]

25件登録した場合は、● [完了] を押してください。

プレイリストを再生する

プレイリスト一覧画面(P325)▶再生したいプレイ リストにカーソルを移動▶ ● [再生]

プレイリスト一覧画面のサブメニュー

プレイリスト一覧画面(P325)▶プレイリストに カーソルを移動▶^{∞∞}[メニュー]▶次の操作を行う

[プレイリストに i モーションを追加]

選択中のプレイリストに動画/iモーションを追加します。

[削除]

一件:選択中のプレイリストを削除します。 選択:プレイリストを選択して削除します。

▶削除したいプレイリストにチェックを付ける
[削除] ▶

「メニュー」を押して、「全件選択」「全件解除」を選択できます。

全件: すべてのプレイリストを削除します。

「タイトル編集]

選択中のプレイリスト名を編集します。

プレイリスト登録済み動画/iモーション一覧画面の サブメニュー

プレイリスト一覧画面(P325)▶プレイリストに カーソルを移動▶ [メニュー]▶「プレイリストに i モーションを追加」▶ [メニュー]▶次の操作を 行う

[再生]

選択中の動画/iモーションから再生します。

[順番の変更]

選択中の動画/iモーションの順番を変更します。

▶移動したい動画 / i モーションにチェックを付ける▶移動先を選択▶「はい」

• 選択した2つの動画/ i モーションの順番が入れ替わります。

[削除]

一件:選択中の動画/iモーションを削除します。

選択:動画/iモーションを選択して削除します。

- ▶削除したい動画/ i モーションにチェックを付ける▶ 🙀 [削除]
- ▶ 「はい」
- 「メニュー」を押して、「全件選択」「全件解除」を選択できます。

全件: すべての動画/i モーションを削除します。

メロディプレーヤー

メロディを再生する

お買い上げ時に登録されているメロディや、サイトなどから取得したメロディを再生します。

■再生可能なファイル形式について

ファイル形式*	SMF、MFi
拡張子	mid、mld

※ 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

№№「データBOX」▶「メロディ」

[作成]:フォルダを作成します。



メロディ画面

フォルダにカーソルを移動▶ [開く]


- [ix [メール]:選択中のファイルを添付した i モードメール作成画面が表示されます。
- □ [削除]:選択中のファイルを削除します。
- 一覧画面に表示されるアイコン→P309
- 「iモードで探す」を選択すると、iモードサイトに接続してメロディを探すことができます。



メロディファイル 一覧画面

🧣 ファイルにカーソルを移動▶ 重 [再生]

(恩) [メール]:再生中のファイルを添付したiモードメール作成画面が表示されます。

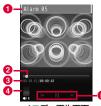

メロディ再生画面

- 1 ファイルの表示名
- **② 再生経過バー**再生経過をバーで表示します。
- 3 再生経過時間/全体の長さ
- 4 音量
- **⑤ コントロールキー** 操作可能なナビゲーションキーを示します。

■ メロディ再生画面のキー操作

操作	説 明	
● [ポーズ・再生]	一時停止/再生	
[ストップ]	停止	
	前のファイル/次のファイルを再生	
A/V. X	音量調節	

メロディ画面のサブメニュー

メロディ画面(P327)▶フォルダにカーソルを移動 ▶ਯङพ [メニュー]

メロディ画面のサブメニューは、「マイピクチャ画面のサブメニュー」(P311) と同じです。ただし、「ピクチャ表示」は表示されません。

メロディファイル一覧画面のサブメニュー

メロディファイル一覧画面(P327)▶ファイルに カーソルを移動▶ [メニュー]▶次の操作を行う

[ファイル]

再生 : 選択中のファイルを再生します。

名称変更 : 選択中のファイルの表示名を変更します。

表示名初期化:選択中のファイルの表示名をファイルに設定されている初

期タイトルに戻します。

情報表示: 選択中のメロディのファイル名やサイズ、種別などの情報

を表示します。

[削除]

一件:選択中のファイルを削除します。

選択:ファイルを選択して削除します。

▶削除したいファイルにチェックを付ける▶ [記] ▶ 「はい」

MENU [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを削除します。

▶[■ [完了] ▶ 「はい」▶端末暗証番号を入力

• 🔟 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[移動]

一件:選択中のファイルを移動します。

▶移動先のフォルダを選択

選択:ファイルを選択して移動します。

る▶[■ [完了]

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルを移動します。

▶移動先のフォルダを選択▶[▼ [完了] ▶端末暗証番号を入力

• 🚾 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

[コピー]

一件: 選択中のファイルをコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択

選択:ファイルを選択してコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶コピーしたいファイルにチェックを付ける▶ [記] [完了]

MEND [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件: フォルダ内のすべてのファイルをコピーします。

▶コピー先のフォルダを選択▶[बर] | 完了] ▶端末暗証番号を入力

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[送信]

メール : 選択中のメロディを添付して i モードメールを作成します。

「i モードメールを作成して送信する」の操作2(P140)へ進みます。

に進めるす。

赤外線通信: 赤外線通信で1件送信します。

[設定]

選択中のメロディを着信音などに設定します。

[ソート]

条件を設定してファイルを並べ替えます。

[メモリ情報]

本体メモリー:「データBOX」内の保存領域の状態などを表示します。 外部メモリー: microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

[新規フォルダ]

利用できない項目です。

メロディ再生画面のサブメニュー

メロディ再生画面(P327)▶ [メニュー]▶次の操作を行う

「メール作成]

再生中のメロディを添付して i モードメールを作成します。 「 i モードメールを作成して送信する」 の操作2 (P140) へ進みます。

[音設定]

再生中のメロディを着信音などに設定します。

[情報表示]

再生中のメロディのファイル名やサイズ、種別などの情報を表示します。

お知らせ

サブメニュー操作中は、メロディの再生は一時停止します。

microSDカード

FOMA端末内の電話帳やメール、Bookmarkなどのデータを microSDカードに保存したり、microSDカード内のデータを FOMA端末内に取り込んだりすることができます。また、FOMA端 末からmicroSDカード内のデータを閲覧することもできます。

- L-01Bでは市販の2GパイトまでのmicroSDカード、8Gパイトまでの microSDHCカードに対応しています(2010年2月現在)。 microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報について は下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード 以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - i モードから 「 i Menu」 ▶ 「メニューリスト」 ▶ 「ケータイ電話 メーカー」 ▶ 「WOW LG」
 - パソコンから http://jp.lgmobile.com/

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であ り、すべての動作を保証するものではありません ので、あらかじめご了承ください。

 microSDカードをご利用になるには、別途 microSDカードが必要となります。お持ちでない 場合は、家電量販店などでお買い求めいただけま す。



サイトアクセス 用QRコード

microSDカード使用時のご注意

- パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDカードは、使用でき ない場合があります。L-01Bでフォーマットしたものを使用してくだ さい。フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去さ れますのでご注意ください。→P337
- microSDカードは、事故や故障によってデータを消失または変形して しまうことがあります。大切なデータは控えを取っておくことをおすす めします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきまして は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 転送するデータ量によっては通信に時間がかかる場合があります。ま た、データをコピーできない場合があります。
- データの読み込みや書き込み中に、FOMA端末の電源を切らないでく ださい。
- データの読み込みや書き込み中、microSDカードのフォーマット中に、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) を抜かないでく ださい。データ消失などの原因となります。
- microSDカード内のデータを表示したり、保存容量を確認したりする ときなど、microSDカード利用中は、絶対にmicroSDカードを抜かな いでください。
- ラベルやシールなどを貼って使用しないでください。ラベルやシール程 度の厚みでも接触不良やデータの破壊などの原因になることがありま す。
- 金属端子部分には手や金属などで触れたりしないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水に濡らしたりしないで ください。
- microSDカードを取り外した後は、乳幼児の手の届く場所には放置し、 ないでください。誤って飲み込んでしまい、けがなどの原因となります。
- microSDカードを取り付け/取り外しを行うとき、指を急に離すと カードが飛び出すことがありますので、顔などを近づけないでくださ い。また、特に小さなお子様には触らせないでください。けがの原因と なります。

microSDカードから表示・再生できるファイル、およびFOMA端末⇔ microSDカード間でコピー/移動できるファイルのサイズは、1件あ たり以下の诵りです。

画像:4Mバイト*、動画/iモーション:10Mバイト、メロディ: 100Kバイト、着うたフル®:5Mバイト


- ※ ただし、Flash画像の表示・再生可能サイズは500Kバイトです。
- サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止されている i モー ション、着うたフル®をmicroSDカードに移動できます。ただし、IP (情報サービス提供者) が許可していないときは保存できません。
- パソコンなど他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、 FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末 からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生でき ない場合があります。

microSDカードの取り付けかた/取り外しかた


microSDカードの取り付け/取り外しは、必ず電源を切った状態で 行ってください。

取り付けかた

microSDカード差し込み口のカバーを開き(①)、矢 印②の方向へ回転する

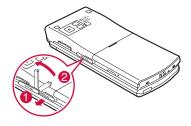

2 microSDカードの金属端子面を上にして「カチッ」と 音がするまでゆっくり差し込む

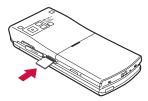

3 microSDカード差し込み口のカバーを閉じる



お知らせ

- microSDカードは挿入方向に注意して正しく取り付けてください。正しくない向きに挿入するとmicroSDカードや差し込み口の破損、または抜き取れなくなる恐れがあります。
- 正しく取り付けられていないとmicroSDカードを利用できません。

取り外しかた

「取り付けかた」の手順1に従ってカバーを開け、 microSDカードを矢印の方向へ軽く押し込む

「カチッ」と音がするまで押し込んでください。microSDカードが少し飛び出します。



microSDカードをまっすぐ抜き取る

microSDカードを抜き取った後は、microSDカード差し込み口のカバーを閉じてください。

microSDカードのフォルダ構成

FOMA端末からmicroSDカードにファイルを移動/コピーしたとき や、カメラで撮影した静止画や動画を直接microSDカードに保存し たときなど、そのファイルに対応したフォルダがmicroSDカードに 自動的に作成されます。


- パソコンなどからmicroSDカードにファイルを書き込む場合も、次の ようなフォルダ構成とファイル名にする必要があります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。

xxx : 拡張子 (3桁の半角英数字)

△△△ : 100~999の3桁の半角数字(フォルダ名に使用した数字とそ のフォルダに保存するファイル名に使用する数字は同じにして ください。)

aaa : 001~999の3桁の半角数字 aaaa: 0001~0999の4桁の半角数字

L-01B ■ DCIM(撮影画像、DCF 準拠の JPFG、アニメーション以外の GIF) AAAI GDCF LI 01Baaaa.JPG ∕.GIF PRIVATE L COMO ─ TABLE (管理情報) *1 ■STILL (DCF準拠以外のJPEG、GIFアニメーション) STIL aaaa.JPG / .GIF - SUDaaa STIL aaaa.JPG / .GIF ■ RINGFR (メロディ) -RINGaaaa.MLD/.MID

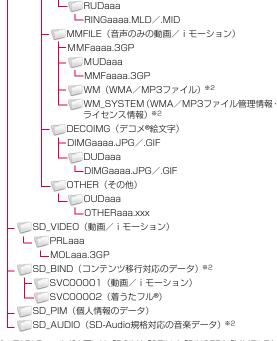

- ※1 TABLEフォルダの下には「DCIM L STILL L SRINGER L SMMFILE L 「DECOIMG」「SD VIDEO」「OTHER」それぞれについて付加情 報を格納するフォルダがあります。
- ※2 暗号化されているため、パソコンなどで直接参照できないデータが あります。また、フォルダ下のファイルを削除・変更・追加すると、 L-O1Bで正しく動作しなくなる場合があります。

■ microSDカードに保存できる件数

- microSDカードに保存できる件数は、ご使用になるmicroSDカードの容量によって異なります。
- microSDカードに保存できる容量は、「メモリ情報」「メモリ状況」 で確認できます。→P338、P378

ファイル	フォルダ	保存可能件数
静止画(DCF準拠のJPEG、 アニメーション以外のGIF)	DCIM	900フォルダ/1フォ ルダ最大999件
静止画(DCF準拠以外の JPEG、GIFアニメーショ ン)	STILL	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
メロディ	RINGER	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
音声のみの動画/ i モーション	MMFILE	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
WMA/MP3ファイル	WM	最大1000件
デコメ®絵文字	DECOIMG	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
動画/ i モーション	SD_VIDEO	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件
個人情報のデータ	SD_PIM	1フォルダ/65535 件
その他のファイル	OTHER	999フォルダ/1フォ ルダ最大999件

お知らせ

- 本FOMA端末で使用したmicroSDカードは、そのまま他のmicroSDカード対応のFOMA端末に差し込んでも、フォルダ構成が異なるためご利用できないことがあります。
- 韓国語非対応の端末では、microSDカード内の韓国語を含んだメールは正しく表示されません。

- お使いのパソコンによっては、フォルダ名/ファイル名が小文字で表示される場合があります。また、拡張子や一部のフォルダ (隠しフォルダ)などが表示されない場合があります。
- microSDカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。L-01Bで読み込めなくなる場合があります。

microSDカードを使う

FOMA端末に保存されている画像や動画/iモーションなど、データBOX内のファイルをmicroSDカードに保存したり、パソコンからmicroSDカードに保存したファイルをFOMA端末で表示したりすることができます。

microSDカード内のファイルを表示/再生する

「データBOX」で、FOMA端末内にあるファイルと同じように表示 /再生ができます。

- 「データBOX」▶「マイピクチャ」/「ミュージック」/「i モーション/ムービー」/「メロディ」▶ 「microSD」にカーソルを移動▶「● [開く]
 - 「画像を表示する」→P310
 - 「音楽データの管理」→P272
 - 「動画/ i モーションを再生する」→P321
 - 「メロディを再生する」→P327

お知らせ

- 「データBOX」の「ミュージック」を選択した場合は、 「microSD」ではなく「移行可能コンテンツ」と表示されます。
- ファイルによっては、表示/再生ができない場合があります。
- microSDカード内のフォルダ/ファイル一覧画面のサブメニューは、FOMA端末のフォルダ/ファイル一覧画面と同様です。ただし、待受画面や着信音などへの設定、赤外線での送信、お預かりセンターへの保存、オエカキフォト画像の作成はできません。

FOMA端末⇔microSDカード間でファイルを コピー/移動する

データBOX内の「microSD」フォルダとその他のフォルダ間で ファイルをコピー/移動することで、microSDカード⇔FOMA端末 間でファイルをコピー/移動します。

例:FOMA端末内に保存されたカメラ画像を、microSDカードに移 動する場合

- Image: Imag
- フォルダにカーソルを移動▶
 [開く]
 - 「microSD」以外のフォルダを選択します。
- **3** ファイルにカーソルを移動▶ [メニュー]▶「移動」 ▶「一件」
- ⚠ 「外部メモリー」
- **5** 移動先のフォルダにカーソルを移動▶● [開く]▶
 [選択]

お知らせ

- コピー/移動ができるファイルは、お買い上げ時に登録されているデータ以外のJPEG形式、GIF形式の画像ファイル、3GP形式の動画ファイル、メロディです。
- 着うたフル®、サイトからダウンロードしたiモーションは、 microSDカードにコピーできません。
- ファイルの種類やサイズによっては、コピー/移動できない場合があります。
- 本FOMA端末に保存されているFlashは、microSDカードにコピー/移動できません。
- FOMA端末内に保存された著作権のある移動可能なiモーション・音楽データは、それぞれの「移行可能コンテンツ」フォルダ内に移動できます。

FOMA端末⇔microSDカード間で個人情報のデータをやりとりする

FOMA端末とmicroSDカード間で個人情報のデータをコピーしたり、FOMA端末のデータをmicroSDカードにバックアップしたりします。

個人情報のデータには、次のものがあります。

- 電話帳
- スケジュール
- テキストメモ
- To Do リスト
- 受信メール
- 送信メール
- 未送信メール
- Bookmark

個人情報のデータをFOMA端末からmicroSD カードにコピーする

FOMA端末に登録されている個人情報のデータを、microSDカードにコピーします。

データを1件ずつコピーする

例:電話帳データを1件コピーする場合

待受画面▶□ トコピーしたい電話帳を選択▶□ ノ□ ノ□ トコピー」□ トコピー□ トコピー□ トコピー□ トコピー□ トコピー□ トコピー□ トコピー</li

データの種類を選択して一括でコピーする (バックアップ)

- 】 ▶「LifeKit」▶「microSD」▶「個人情報」
- 2 [バックアップ]▶コピーしたいデータの種類を選択
- - ■電話帳の場合

「自局番号」の登録データをコピーするかどうかを確認する メッセージが表示されます。

個人情報のデータをmicroSDカードから FOMA端末にコピー/上書きする

microSDカードに登録されている個人情報のデータを、FOMA端末 にコピー/上書きします。

データを1件ずつコピーする

- 】 ▶「LifeKit」▶「microSD」▶「個人情報」
- データの種類を選択

microSDカードに保存されているデータが 表示されます。



個人情報データ一覧画面 (例:電話帳)

■個人情報データ一覧画面に表示されるアイコン

アイコン	説 明
	個別データ(1件のデータ) 電話帳/スケジュール/テキストメモ/ To Do リスト/受信メール/送信メール/ 未送信メール/Bookmark
	バックアップデータ(複数のデータ) 電話帳/スケジュール/テキストメモ/ To Do リスト/受信メール/送信メール/ 未送信メール/Bookmark

データにカーソルを移動

- 「運択」: データの詳細を表示します。
- 4 №№ [メニュー]▶「本体へコピー」▶「本体へ1件コ ピー」▶「はい」
 - ■バックアップデータの場合
 - MEND [メニュー] ▶ 「本体へコピー」▶ 「本体へ全件コピー」 ▶端末暗証番号を入力▶「はい」を選択します。

お知らせ

- 操作3でバックアップデータを選択▶データにカーソルを移動▶ MEN [メニュー] を押すと、「本体へコピー」「本体へ全件上書コ ピー」を選択できます。 「本体へコピー」を選択した場合は、「本体へ1件コピー」/「本体へ
 - 全件コピー! のどちらかを選択できます。
- バックアップデータ内の個別データは、FOMA端末の最大保存件 数分だけ表示可能です。

個人情報データ一覧画面のサブメニュー

個人情報データ一覧画面(P335)▶データにカーソ ルを移動▶№№ [メニュー]▶次の操作を行う

[名称变更] ※

選択中のデータの名前を変更します。

[microSDへ全件コピー]

表示中のデータ種類のデータを、FOMA端末からmicroSDカードへ一括で コピー(バックアップ)します。

- ▶端末暗証番号を入力▶「はい」
- 電話帳の場合は、「自局番号」の登録データをコピーするかどうかを確 認するメッセージが表示されます。

[本体へコピー] ※

本体へ1件コピー: 選択中のデータをFOMA端末へコピーします。

本体へ全件コピー: バックアップデータを全件、FOMA端末にコピーし

ます。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[本体へ全件上書コピー] ※

選択中のバックアップデータでFOMA端末のデータを上書きします。 →P337

[複数選択] ※

データを選択して削除します。

- ▶削除したいデータにチェックを付ける
 [削除]
 ■「削除]
- MENO 「メニュー」を押して、「削除」や「本体へ選択追加コピー」、「選択 /解除」から「全件選択」「全件解除」を選択できます。

[削除] ※

選択中のデータを削除します。

「メモリ情報)

microSDカードの保存領域の状態などを表示します。

※ microSDカードにデータがない場合は表示されません。

バックアップデータで上書きする

あらかじめバックアップしておいたデータで、FOMA端末のデータを上書きします。

• 「本体へ全件上書コピー」を選択すると、FOMA端末内の登録データは 消去され、microSDカード内の選択したデータにまるごと入れ替わり ますのでご注意ください。

「本体へ全件上書コピー」を選択する前に、大切なデータが登録されて いないことを確認してください。

- 個人情報データー覧画面(P335)▶バックアップ データにカーソルを移動▶ [メニュー]▶「本体へ 全件上書コピー」
- 🤈 端末暗証番号を入力▶「はい」
 - ■電話帳の場合

「自局番号」の登録データをコピーするかどうかを確認する メッセージが表示されます。

お知らせ

スケジュールとTo Doが混在しているデータを同時に読み込む場合、先頭のデータと同じ種類のデータしか認識できません。

microSDカードの管理について

microSDカードをフォーマットする

microSDカードをフォーマット(初期化)してFOMA端末で使用できるようにします。

| Indicated the second of th

すべてのデータが削除されることを知らせるメッセージが表示され、 フォーマットを実行するかどうかを選択します。

2 「はい」▶端末暗証番号を入力

お知らせ

- フォーマットは必ず本FOMA端末で行ってください。
- フォーマットを行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

microSDカードの情報を更新する

他の機器でmicroSDカード内のデータを変更、追加、削除したことによってFOMA端末でデータを正しく表示できなくなったときに、microSDカードの情報を更新します。

- 2 更新したいデータの種類にチェックを付ける▶i

 「完了]

お知らせ

- microSDカードに保存されているデータが多い場合は、情報の更 新に時間がかかります。
- 他の機器でmicroSDカードにデータを保存した場合、FOMA端末 で管理情報を作成するために必要な空き容量が不足し、microSD カードに保存したデータがFOMA端末で正しく表示できなくなる ことがあります。

microSDカードの使用状況を確認する

お知らせ

- データが1件も保存されていない状態でも使用済み領域が「OKB」 にならない場合は、microSDカードを初期化してください。
- 実際に使用できるmicroSDカードの容量は、microSDカードに記 載されている容量より少なくなります。
- microSDカードの空き容量が少ない場合、データを保存できない ことがあります。不要なデータを削除するか、空き容量が十分な microSDカードを取り付けてからデータを保存してください。

FOMA端末をmicroSDカードリー ダー/ライターとして使う

microSDカードを本FOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続 し、microSDカード内のデータを読み込み/書き込みできます。

- リーダー/ライターとして利用できる対応OSは、Windows Vista、 Windows XP、Windows 2000 (各日本語版) のみです。それ以外 のOSでの動作は保証しておりません。
- FOMA端末をmicroSDカードリーダー/ライターとして使うには、 USBモードの設定が必要です。USBモードを設定するときは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) を外した状態で設定し てください。
- MENU ▶ 「設定」▶ 「その他」▶ 「USBモード設定」▶ [microSD=-K]
- FOMA端末の外部接続端子カバーを開け(1)、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の外 部接続コネクタのラベル面を 上にしてまっすぐ「カ チッ |と音がするまで差し込む(2)

3 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02の USBコネクタをパソコンのUSB端子に接続(3)



お知らせ

- パソコンからmicroSDカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜くときは、パソコンのタスクトレイから「ハードウェアの安全な取り外し」の操作を必ず行ってください。操作をしないでmicroSDカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜くと、データ消失などの原因となります。
- USBモード設定を切り替える場合は、一度FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02を外してから切り替えてください。 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02が接続されている 状態では、USBモードは切り替わりません。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜くと、USB モード設定は自動的に「通信モード」に戻ります。

■お願い

本FOMA端末とパソコンが正しく接続されているか十分確認してください。正しく接続されていない場合、データの送受信ができないだけでなく、データが失われる場合があります。

赤外線诵信

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能を持つ機器との間で、電話帳やスケジュール、 Bookmarkなどを送受信できます。

■ データ転送で送受信できるデータ

データの種類	受信の可否		送信の可否		保存件数
ナータの種類	1件	全件	1件	全件	1木1子1十安)
電話帳(個人データ)	0	0	0	0	P86を参照
スケジュール	0	0	0	0	200件まで
To Do*1	0	0	0	0	50件まで
受信メール*2	0	0	0	0	1000件まで
送信メール**2	0	0	0	0	500件まで
未送信メール*2	0	0	0	0	300F& C
画像ファイル*3	0	×	0	×	2000件まで
動画ファイル*4	0	×	0	×	2000件まで
メロディ*2	0	×	0	×	2000件まで
Bookmark*5	0	0	0	0	200件まで*6
メモ	0	0	0	0	50件まで
デコメアニメ® テンプレート	0	×	0	×	100件まで

- ※1 設定時刻以前にアラームが設定されているTo Doを受信した場合は、正しく登録されないことがあります。
- ※2 送受信できるデータの容量は、ファイル1件につき最大100Kバイトまでです。
- ※3 送受信できるデータの容量は、ファイル1件につき最大4Mバイトまでです。


- ※4 送受信できるデータの容量は、ファイル1件につき最大10Mバイト までです。
- ※5 Bookmarkを送受信した場合、相手の機種によっては、フォルダ分 けの設定が反映されない場合があります。
- ※6 i モードとフルブラウザの合計件数となります。

■赤外線通信で受信したデータの保存先

データの種類	保存先
電話帳	電話帳
スケジュール	スケジュール
To Do	To Do リスト
受信メール	受信BOX
送信メール	送信BOX
未送信メール	未送信メールBOX
静止画	「データBOX」内「マイピクチャ」の「データ交換」 フォルダ
動画	「データBOX」内「i モーション/ムービー」の 「データ交換」フォルダ
メロディ	「データBOX」内「メロディ」の「データ交換」フォルダ
Bookmark	「i モード」の「Bookmark」
メモ	テキストメモ
デコメアニメ® テンプレート	「メール」内「テンプレート」の「デコメアニメ」

赤外線通信を行うには

- 赤外線通信距離は約20cm以内でご利用ください。
- 赤外線通信中は、データ送受信が終わるまでFOMA端末を動かさない でください。
- FOMA端末を手に持って赤外線通信を行う場合は、ぶれないようにしっ かりと固定させてください。

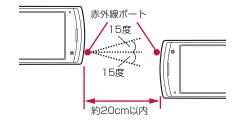

データ転送するときのご注意

- 赤外線通信中は、圏外と同じ状態になるため、通話、 i モード、データ 通信などはできません。
- 送信する相手のFOMA端末の状態によっては、データ転送できない場 合があります。また、相手の機種によって、受信メールやBookmark のフォルダ分けの設定や電話帳のグループ設定などが反映されなかった り、デコメール®の内容などが正常に登録できなかったりする場合があ ります。
- L-01B以外の赤外線通信機器との通信では、データが正しく受信され ないことや受信側でデータが正しく表示されない場合があります。
- 転送するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。ま た、受信できない場合があります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、 その影響により正常に通信できない場合があります。

- iモードメールにファイルが添付されている場合は、添付ファイルも転送されます。ただし、添付ファイルの種類によっては転送されない場合があります。
- メールの本文などに絵文字や記号を使用している場合、対応機種以外の 携帯電話やパソコンなどに送信すると、受信側で絵文字や一部の記号が 正しく表示されない場合があります。
- 受信側の端末によっては、メールの件名をすべて受信できないことがあります。
- 全項目ロック、発着信/メールロック、プライバシーモード設定、セルフモードを設定中は、赤外線通信は利用できません。
- 大きなサイズのメールは、相手に正しく送信できない場合があります。
- メールを転送する場合、取得済みの添付ファイルのみ転送されます。

赤外線送信/赤外線受信

データを1件ずつ送受信する

データを1件送信する

あらかじめ、受信側の機器を赤外線受信状態にしてから送信してください。

例:電話帳データを1件送信する場合

待受画面▶▶送信したい電話帳にカーソルを移動▶□□ [メニュー]▶「赤外線送信」▶「送信」▶「はい」

お知らせ

• 送信相手が見つからない場合は、メッセージが表示されます。相 手との距離や角度などを再確認してください。

データを1件受信する

- I LifeKit」▶「赤外線受信」▶「受信」▶「はい」
- 2 送信側の機器で赤外線送信操作を行う 赤外線通信を開始します。
- **3**「はい」

赤外線全件送信/赤外線全件受信

データを全件送受信する

パソコンや他のFOMA端末との間でデータをまとめて転送します。

全件送受信では、送信側と受信側のFOMA端末を正確に認識するために、認証パスワードを使用します。認証パスワードは、送信/受信を始める前にお好きな4桁の番号を決めておき、送信側と受信側で同じ番号を入力します。

データを全件送信する

あらかじめ、受信側の機器を赤外線受信状態にしてから送信してください。

例:FOMA端末の電話帳データを全件送信する場合

- 待受画面▶
 □ 持受画面▶
 □ [メニュー]
 □ 赤外線送信」
 □ 本
 - 電話帳に画像が設定されている場合は、送信に時間がかかる旨の 警告画面が表示されます。送信する場合は「はい」を選択します。

勿端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力▶「は い」

赤外線诵信を開始します。

お知らせ

- ・ 送信相手が見つからない場合は、メッセージが表示されます。相 手との距離や角度などを再確認してください。
- 「マイピクチャ」の全件送信はできません、(1件送信はできます)。

データを全件受信する

- 全件受信をすると、受信したデータによりFOMA端末のデータは上書 きされ、登録されていたデータは保護メールなども含めてすべて削除さ れます。全データの送受信を行う前に、大切なデータが登録されていな いことを確認してください。
- MEND ▶「LifeKit」▶「赤外線受信」▶「全件受信」▶「はい」
- 端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力
- 送信側の機器で赤外線送信操作を行う 赤外線通信を開始します。
- 「はい」


赤外線リモコン機能を利用する

FOMA端末を赤外線リモコン対応機器のリモコンとして利用できま す。iアプリが赤外線を利用してリモコン信号を送信します。

- リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロード する必要があります。リモコンのキー操作はソフトにより異なります。
- 機器によっては操作できない場合もあります。
- 対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用できません。

赤外線リモコン操作について

FOMA端末の赤外線ポートをテレビなどのリモコン受信部の正面に 向けて、約4m以内の距離から操作してください。ただし、対応機器 や周囲の明るさによって通信に影響がある場合があります。

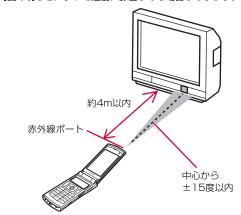

ドキュメントを表示する

microSDカードに保存されているドキュメントファイルを表示します。

• ドキュメントファイルは、microSDカードの「OTHER」フォルダ内 「OUDxxx(xxxは0~9の半角数字)」フォルダに保存してください。 →P332

「microSDフォーマット」を行った後などで該当フォルダが存在しない 場合は、FOMA端末にmicroSDカードを挿入して「データBOX」内 のいずれかのフォルダ(「Music&Videoチャネル」フォルダ以外)を 表示すれば、該当フォルダが自動的に生成されます。

■表示可能なファイル形式について

ファイルの種類*	Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint、PDFデータ
拡張子	doc, xls, ppt, pdf

- * Word 2007、Excel 2007、PowerPoint 2007のファイルは表示 できません。また、対応しているファイル形式でも、ファイルによっ ては再生できない場合があります。
- MENU ▶「LifeKit」▶「ドキュメントビューア」▶ドキュ メントを選択



- ページ番号/総ページ数
- 2 表示倍率

■ ドキュメント表示中の操作

操作	説明	
MENU $[+]$ / \blacksquare R $[-]$, A / \blacksquare	拡大/1つ前の倍率に戻す	
□ [前] / ⑨ [次]	前ページ/次ページを表示	
*	表示位置を移動	
● [全画面]	ソフトキー表示を消して全体を表示/ 元の表示サイズへ戻す	

※ 拡大表示中のみ操作できます。

お知らせ

• FOMA端末を左側に傾けると、自動的に横画面に切り替わります。



便利な機能

346
347
348
349
する
350
351
352
354
356
357
359
364
366
367
368
370
370
371
371
373
374

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
・・・・・・・・・・・・ スイッチ付イヤホンマイク	376
スイッチ付イヤホンマイクをつないで自動で電話を受ける	5
・・・・・・・オート着信設定	377
毎正時をお知らせする ・・・・・・・・・・ 時刻お知らせ	378
メモリの使用状況を確認する ・・・・・・・・メモリ状況	378

オエカキフォト

オエカキフォト画面を作成・設定する

撮影した静止画などにイラストや文字を書き込んで、タッチボード の待受画面に設定できます。

- データBOXの「マイピクチャー内に保存されている画像サイズが320× 140以上のJPFG形式の画像(画像編集が可能なもの)から選択できま す。また、写真撮影を行うこともできます。
- MENU ▶「LifeKit」▶「オエカキフォト」
- 「データBOX」▶フォルダにカーソルを移動▶ [開 く1▶ファイルを選択
 - 画像サイズが320×140の場合は、操作4へ進みます。
 - ■カメラで撮影する場合 「写真撮影 | ▶静止画を撮影▶ ● 「保存] ▶操作4へ進みま す。
- **3** ▼で切り出す範囲に枠を移動▶ [切り出し]
 - MENU [+] / (事収 [-]: 画像を拡大/縮小します。
- MENU [メニュー] ▶次の操作を行う
 - そのままの画像で良ければ、操作7(切り出した場合は、操作5) へ進みます。

[保存]

編集中の画像をデータBOXに保存します。

[スタンプ]

画像にスタンプを貼り付けます。

▶スタンプを選択▶タッチボードトでスタンプを貼り付けたい位置へスラ イド▶ • [OK]

- 🗐 「タブ切替]: タブを切り替え、他のスタンプを表示します。
- □ [戻す]: 1つ前の状態に戻します。
- ▼でも位置を調整することができます。

[ペン]

タッチボードに表示された画像の上で、指などでなぞってイラストや文字 を書き込みます。

▶次の項目を設定▶タッチボード上で指などでなぞってイラストを書き込 む▶ ● [完了]

「線色」タブ : 線色を設定します。 (カラーリスト) を選択すると、 カラーリーダーで読み取った色から選択できます。

「スタイル」タブ:ペンの太さを設定します。

「消しゴム」タブ:消しゴムの太さを設定します。指などでなぞった箇所

を消すことができます。

- 「完了」を押すまでに書き込んだ線のみ消する とができます。
- ・ ② 「タブ切替」: タブを切り替えます。
- □ [戻す]: 1つ前の状態に戻します。

[フレーム]

画像にフレームを設定します。

「タブ切替」: タブを切り替え、他のフレームを表示します。

「鏡像]

左右反転: 画像を水平方向に反転します。 ト下反転: 画像を垂直方向に反転します。

「明るさ】

明るさを調節します。

▶ ▶ ▼で調節▶ ● [OK]

[シャープネス]

シャープネス(輪郭などを強調すること)を調節します。

▶ で調節▶ ● [OK]

[タッチボードに設定]

編集した画像をタッチボードのオエカキフォト画面に設定します。

[初期化]

すべての編集をキャンセルし、元の画像に戻します。

5 MENU [メニュー]▶「保存」

- [im] [保存] が表示されている場合は、[im] [保存] を押しても操作できます。
- ☑ [戻す]:1つ前の状態に戻します。

💪 「新規ファイル」/「上書き」

新規ファイル:編集した画像を新規に保存します。

上書き : 編集元の画像に上書き保存します。

7 № [メニュー] ▶ 「タッチボードに設定」

編集した画像をタッチボードのオエカキフォト画面に設定します。

タッチボードの待受画面に表示するには、「表示方法」(P39)の 操作を行ってください。

カラーリーダー

身の回りにあるお好みの色を読み取り、イルミネーションやオエカ キフォトなどに利用できます。

- 読み取った色は60色まで保存できます。
- 次のような場合は、うまく色を読み取ることができない場合があります。
 - 読み取る色の上に、ビニールなどの障害物がある場合
- 光を反射する材質の場合
- 実際の色とは異なることがあります。

- 待受画面で
 1秒以上押しても、操作できます。
- 2 カラーリーダーを読み取りたい色に向け、密着させる▶ [OK]

カラーリーダーが起動し、色を読み取ります。

- 読み取った色が、基本の9色(赤色、黄色、緑色、水色、青色、ピンク色、白色、黒色、灰色)またはその近似色だった場合は、画面に色の説明が表示されます。
- 読み取った色が、イルミネーションに設定可能な色(赤色、黄色、緑色、水色、青色、ピンク色、白色、灰色*)またはその近似色だった場合は、読み取り完了時にLEDが点滅します。
 ※イルミネーションの色は、白色になります。
- 読み込んだ色によっては、うまく判別されない場合があります。

2 ● [保存]

- ■イルミネーションに一括設定する場合
 - [ix] [LED設定] ▶ [はい | を選択します。
 - [iva [LED設定] が表示されない色は、イルミネーションに設定できません。

お知らせ

- 読み取った色をイルミネーションに一括設定した場合、変更され る項目は次の诵りです。
 - 音声着信、テレビ電話着信、メール受信、メール送信、伝言メモ、 留守番電話、アラーム
- 待受画面で、FOMA端末を閉じた状態で¶を1秒以上押しても、カ ラーリーダーを起動させ、色を読み取ることができます。あらかじ めカラーリーダーを読み取りたい色に密着させておいてください。 読み取りが完了すると、LEDが4回点滅する*ので、その間に FOMA端末を開き、読み取った色を保存してください(LFDに設 定不可能な色の場合は、7色に点滅します)。 ※ 黒色またはその近似色の場合を除きます。
- 読み取り完了時のLFD点滅をOFFにしたいときは、待受画面▶ ▶「LifeKit」▶「カラーリーダー」▶「LED点灯」にカーソルを 移動▶ ON・OFF を押し、設定を「OFF」にしてください。

読み取った色を管理する

- №№ ▶「LifeKit」▶「カラーリーダー」▶「カラーリスト」 ▶色にカーソルを移動
- MENU) [メニュー] ▶次の操作を行う
 - 「削除」: 選択中の色を削除します。
 - 「選択」: 選択中の色に関する情報を表示します。(色によって) は、本操作はできません。)

[削除]

一件: 選択中の色を削除します。 選択:色を選択して削除します。

▶削除したい色にチェックを付ける
[削除]
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: すべての色を削除します。

[LEDカラーへ設定]

音声着信時などのイルミネーションを近似色に設定します。

- イルミネーションに設定可能な色(赤色、黄色、緑色、水色、青色、ピ ンク色、白色、灰色※)またはその近似色の場合のみ設定可能です。 ※ イルミネーションの色は、白色になります。
- 読み込んだ色によっては、うまく反映されない場合があります。

[ホワイトテーマ設定]

「カラーテーマ設定」が「ホワイト」の場合に、ショートカットアイコン などの色を近似色に変更します。

- 設定可能な色(赤色、黄色、緑色、水色、青色、ピンク色、白色※、灰 色、黒色)またはその近似色の場合のみ設定可能です。 ※ アイコンの色は灰色になります。
- 読み込んだ色によっては、うまく反映されない場合があります。

カラーセラピー

FOMA端末のイルミネーションを点灯させて、色とメロディによる 癒し効果を得ることができます。

- 充電しながら行うことをお勧めします。
- № ▶「LifeKit」▶「カラーセラピー」▶効果にカーソル を移動
 - 「選択」:選択中の効果でカラーセラピーを開始します。

[][設定]▶次の操作を行う

• MENU [表示]:設定状態を確認できます。

[LED]

点灯させるLEDを設定します。

• 充電中のみ「両方」が設定できます。

[点灯方法]

イルミネーションのパターンを設定します。

[時間]

イルミネーションの点灯時間を設定します。

• 充電中は30分まで、それ以外は10分まで設定できます。

[音量設定]

メロディの音量を設定します。

3 🕶 [完了] ▶ 💿 [選択]

カラーセラピーが開始されます。FOMA端末は閉じても構いません。

(はつか)/(証) [終了]:カラーセラピーを中断します。

お知らせ

- 充電中にカラーセラピーを設定して、カラーセラピーの途中で充電を中止した場合は、以下のようになります。
 - 「LED」を「両方」に設定していた場合:「LED」と「点灯方法」はお買い上げ時の状態に戻ります。
 - 「時間」を15分以上に設定していた場合: 充電中止から約10分間カラーセラピーを実行します。

Muvee Studio


Muvee Studioを利用する

あらかじめ用意されているムービースタイル(表示切替効果)や音楽を利用して、お好みの静止画や動画から手軽にスライドショーを 作成できます。

 作成したスライドショーは「データBOX」内「iモーション/ムー ビー」の「カメラ」フォルダに動画/iモーション(.3gp形式)として 保存されます。

FLifeKitJ▶[Muvee Studio]

- ◆ ムービースタイル選択したムービースタイルが表示されます。
- ファイル表示領域登録した画像やビデオ、設定したタイトルやクレジットが表示されます。
- ③ タイトル 「タイトル設定」で設定したタイトルが表示されます。→P350
- 4 クレジット「クレジット設定」で設定した文章が表示されます。→P350

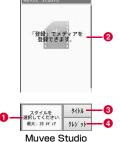

画面 「メニュー」▶「ムービースタイル選択」▶ムービー

- **3** [登録]▶「画像」/「ビデオ」▶フォルダにカーソルを移動▶ [開く]
- 【 で追加するファイルにカーソルを移動▶[選択] ▶本操作を繰り返してファイルを選択▶[完了]
 - • 「呼回 [メニュー] ▶ 「選択」を選択、「呼回 [全選択・全解除] で全選択/全解除できます (ムービースタイルに設定されている最大登録数まで選択します)。
- **5** 🔯 [プレビュー]

スタイルを選択

6 ● [保存]

追加したファイルを削除するには

▼で削除するファイルにカーソルを移動して□ [削除] を押します。

お知らせ

- ムービースタイルごとにBGMや登録できるファイルの数、表示切替方法があらかじめ設定されています。BGMは変更することもできます。
- ムービースタイルを選択・変更したとき、既に登録されているファイルがムービースタイルのファイル数を超えている場合、メニューが表示されます。「スタイル変更」を選び、登録されているファイル数にあわせてムービースタイルを選びなおすか、「画像削除」を選び、選択しているムービースタイルにあわせてファイルを削除します。

Muvee Studio画面のサブメニュー

Muvee Studio画面(P349)▶ [メニュー]▶次の 操作を行う

[再生順番]

ムービーの再生順として「通常」「ランダム」から選びます。

[再生順変更]

選択中のファイルの並び順を変更します。

▶ べで移動先を選択▶ ● [チェンジ]

[保存先]

ムービーの保存先を「本体メモリー」「外部メモリー」(microSDカード)から選びます。

[再生時間]

再生時間の長さを「15秒」「30秒」「60秒」から選びます。

[削除]

ファイルを選択して削除します。

▶削除するファイルを選択▶[ix [確認] ▶ 「はい」

• MENV [全体選択・選択取消] を押して全選択/全解除できます。

「ムービースタイル選択」※

ムービースタイルを選択します。

[ムービーミュージック選択]

BGMを変更します。

[タイトル設定] ※

オープニングに表示されるタイトルを設定します。全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

[クレジット設定] ※

エンディングに流れる文章を設定します。全角/半角どちらも30文字まで入力できます。

※ タッチボード上に表示されたボタンをタッチしても設定できます。

FOMA诵信環境確認

FOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認する

【LifeKit」▶「FOMA通信環境確認」▶「はい」

お知らせ

 通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状 況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や 圏外である旨の結果が表示される場合があります。

ゲーム

タッチボードを使った「タロット」や「おみくじ」が楽しめます。

タロット

- MENU ▶ 「ステーショナリー」▶「ゲーム」▶「タロット」
 - A/マで音量を調節できます。
- いずれかのキー(ダイヤルキー、 ̄サニン、トメーン、 ●)を押す
 - 操作方法は、「ヘルプ」をご覧ください。

おみくじ

- MENU ▶「ステーショナリー」▶「ゲーム」▶「おみくじ」
 - A/「Tで音量を調節できます。
- **2** いずれかのキー(ダイヤルキー、□ 、×、×、×、 ●)を押す
 - 操作方法は、「ヘルプ」をご覧ください。

M-toy

FOMA端末を傾けたり振ったりして遊ぶ5つのゲームが楽しめます。

- ▶「ステーショナリー」▶「ゲーム」▶M-tovのゲー ムを選択
 - A/マで音量を調節できます。
- に従う
 - ゲームを開始すると が表示されます。音や振動の環境を変え たり、ゲームを終了したりできます。

■ ゲームの種類と遊びかた

ゲーム名	遊びかた
M-toy 釣り	釣り針を投げ入れ、魚がかかったら釣り上げます。
M-toy ダーツ	3本のダーツを投げてスコアを競います。
M-toy ホーム ランダービー	ピッチャーが投球したら、タイミングをあわせて、 バットを振り、ホームランの数を競います。
M-toy タワー	キャラクターを風船から落とし、下にいるキャラクターに肩車をさせてタワーを作ります。タワーが崩れないようにバランスよく積み重ねます。
M-toy アップル ツリー	リンゴの木からリンゴを落とすゲームです。何人かで順番にプレイし、腐ったリンゴ(青紫)を落とした人が負けです。

警告

これらのゲームは、FOMA端末を振ったりして遊びます。振りす ぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつなが る可能性があります。遊ぶ際は、FOMA端末をしっかりと握り、 必要以上に振り過ぎず、周囲の安全を確認して遊びましょう。

辞典

辞典を利用する

国語、英和、和英辞典が利用できます。

ﺳ◾ハ╜▶「ステーショナリー」▶「辞典」



辞典画面

「国語辞典」/「英和辞典」/「和英辞典」

「検索履歴」:検索履歴を表示します。

「辞典情報 |: 辞典を提供している会社情報を表示します。

調べたい単語を入力

- (■) [入力]:別の単語を入力できます。
- □ [▲ページ] / □ [▼ページ] : ページ 単位で一覧を表示します。

● こち(東風) ○ こちく(胡竹) ○ ごちく(五畜) こちこち ごちそう(御馳走) ごちそうさま(御馳走様) ○ こちたし(言痛し・事 ゴチック(Gotik) ● こちゃ(古茶) ● こちゃ(粉茶) ○ こちゃく(固着) 春、東からふく風。ひがしかぜ

検索結果一覧画面 (例:国語辞典の 場合)

□で単語を選択

検索結果詳細画面が表示されます。

- 英和辞典の場合、(■区) [発音] を押すと発音が聞けます。
- 単語帳に登録する場合、
 [登録]を押します。

検索結果一覧/詳細画面のサブメニュー

検索結果一覧画面(P352)/詳細画面▶ MENU [メ ニュー]▶次の操作を行う

「節囲選択」※

検索結果の一部を選択して、コピーや別の辞典で検索できます。

▶範囲の始点を選択▶終点を選択▶「コピー」/「別の辞典で検索」

[別の辞典で検索]

別の辞典に切り替えて検索します。

「検索履歴]

検索履歴を表示します。

[ヘルプ]

辞典についての説明を表示します。

※ 検索結果一覧画面では表示されません。

単語帳を利用する

検索した単語は、辞典ごとに200件まで単語帳に登録(P352)で きます。単語帳を利用して暗記トレーニングもできます。

単語帳登録されていない場合、単語帳は選択できません。

単語帳を見る

№№ ▶「ステーショナリー」▶「辞典」▶「単語帳」▶「国語 辞典 | / 「英和辞典 | / 「和英辞典 |

■単語にマークを付ける

ク解除・マーク]

マークを付けた単語のみを、暗記トレー ニングの出題対象とすることができます。 □で単語にカーソルを移動▶ [■ マー



単語帳一覧画面

単語を選択

単語帳詳細画面が表示されます。

● 「マーク解除・マーク」を押してマークを解除したり、付けた。 りできます。

単語帳一覧画面のサブメニュー

単語帳一覧画面(P353)▶ MEND [メニュー] ▶次の操作 を行う

[ソート]

登録順(昇順):登録の新しい順に並べます。

登録順(降順):登録の古い順に並べます。

単語順(昇順): 単語のアルファベット、あいうえお順に並べます。

単語順(降順): 単語のアルファベット、あいうえお順の後ろから並べま す。

[削除]

一件: 選択中の単語を削除します。

選択:複数の単語を選択して削除します。

▶削除する単語にチェックを付ける
[削除]
□
「削除]
□

● 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件: すべての単語を削除します。

[マーク]

全件マーク: すべての単語にマークを付けます。 **全件マーク解除**: すべての単語のマークを解除します。

「別の辞典で検索]

別の辞典に切り替えて検索します。

「検索履歴]

検索履歴を表示します。

[ヘルプ]

辞典についての説明を表示します。

お知らせ

• 単語帳詳細画面のサブメニューは、「削除」以外は「検索結果一覧 /詳細画面のサブメニューI(P352)と同じです。

暗記トレーニングをする

単語帳を利用して、自己採点型の暗記トレーニングができます。

- 辞典画面(P352)▶「単語帳」▶「暗記トレーニング」▶ 「国語辞典」/「英和辞典」/「和英辞典」
 - 「ヘルプ」:操作の説明を表示します。
 - ■出題方法などを変更する場合 「設定」▶各項目を設定します。
- **9** [答え]
 - 「スキップ」: 問題をスキップします。
- 答えを確認▶ MEND [NG] / [次へ] / MEND [OK]
 - トレーニング終了まで操作2~3を繰り返します。
 - MENU [NG] を押すと、単語帳一覧画面(P353)の単語にマーク が付きます。また、 ig [OK] を押すと、単語帳一覧画面の単語 のマークが解除されます。

マルチアクセス

マルチアクセス

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSの3回線を同 時に使用できる機能です。

通信の種類	使用できる回線
音声電話	1回線
i モード、i アブリ、i モードメール、 パソコンをつないだパケット通信	1回線
SMS	1回線

お知らせ

- マルチアクセスの組み合わせ→P445
- マルチアクセス中は、それぞれの通信に対して通信料金がかかり ます。
- テレビ電話を利用中は、SMSの受信以外はマルチアクセスを利用 できません。

パケット通信中に音声電話をかける

i モードなどのパケット通信中に、新規タスク画面(P356)を呼 び出して、音声電話をかけられます。

例: i モード中に音声電話をかける

- i モード中の画面(P187)▶N▶「通話」
- 電話番号入力画面が表示されます。

お知らせ

• i モード中の画面に戻るには、音声電話中画面で√を押し、タッチボード上の □ (i モード) をタッチします。

パケット通信中に音声電話を受ける

iモードなどのパケット通信中に、音声電話を受けられます。

例: i モード中に音声電話を受ける

電話がかかってくる 着信中画面が表示されます。

2 🚾

お知らせ

iモード中の画面に戻るには、音声電話中画面で
 √を押し、タッチボード上の (iモード)をタッチします。

音声電話中に他の通信を使用する

音声電話中にメールを送受信したり、iモードに接続したりできます。

メールを送信する

▮ 音声電話中画面▶№▶「メール」

7 メールを作成して送信

お知らせ

メールの作成・送信→P140、P181

メールを受信する

画面上部にメールの受信をお知らせするアイコン (P33) が表示されます。



音声電話中画面

i モードに接続する

】 音声電話中画面▶№▶「iモード」▶「iMenu・検索」

お知らせ

• 音声電話中画面に戻るには、 □ ▶ 「はい」を選択します。

マルチタスク

マルチタスク

本FOMA端末では、複数の機能を同時に起動して操作できるマルチ タスク機能を利用できます。

タスクマネージャ

新しい機能を呼び出す

機能使用中に別の機能を新しく呼び出す場合は、新規タスク画面を 表示させます(タスクマネージャ)。

各機能を利用中▶▶

起動できない機能は、機能名がグレーで表示 されます。



新規タスク画面

起動させる機能を選択

起動できる項目は、利用中の機能や操作状況により異なります。

[』通話]

電話番号入力画面が表示されます。→P58

[||メール]

メールメニュー画面が表示されます。→P139

[8 i =- K]

i モードメニュー画面が表示されます。→P186

[『/ i アプリ]

ソフト一覧画面が表示されます。→P277

[■ワンセグ]

ワンヤグ視聴画面を表示します。→P246

[*** GPS]

GPSメニュー画面が表示されます。

[電話帳検索]

電話帳検索画面が表示されます。→P93

[MUSIC]

ミュージック画面を表示します。→P265

「mMusic&Videoチャネル]

Music&Videoチャネル画面が表示されます。→P256

静止画撮影画面が表示されます。→P225

[|||スケジュール]

カレンダー画面が表示されます。→P361

[To Do リスト]

To Do リスト画面が表示されます。→P365

[☑テキストメモ]

テキストメモ一覧画面が表示されます。→P375

[罗雷卓]

電卓画面が表示されます。→P373

[編自局番号]

自局番号画面が表示されます。→P56

お知らせ

マルチタスクの組み合わせ→P446

機能を切り替える/確認する

タッチボードに表示されるタスク一覧画面では、実行する機能の切り替えや確認ができます。

■ 各機能を利用中▶▶

タッチボードにタスク一覧 画面が表示されます。

 (待受画面)をタッチ すると、待受画面が表示 されます。

タスク一覧画面

微能をタッチ

選択した機能の画面に切り替わります。

お知らせ

• 各機能利用中に待受画面を表示した場合は、 でを押して新規タスク画面を表示できます。

機能を終了する

表示中の機能を終了させて、切り替える前の機能の画面を表示します。

各機能を利用中▶ඐ / 🗖

- 終了させる機能を表示してから操作してください。
- すべての機能を終了させるときは、この操作を繰り返します。

アラーム

指定した時刻にアラームで知らせる

FOMA端末を目覚まし時計として利用できます。アラームは10件まで登録できます。

1 №№ ▶「ステーショナリー」▶「アラーム」



アラーム一覧画面

■アラーム一覧画面で表示されるアイコン

アイコン	説明
©	「ON」に設定されたアラーム
9	「繰り返し設定」が設定されたアラーム

編集するアラームにカーソルを移動▶ ● [編集]▶次 の操作を行う

[ON/OFF]

アラームを有効にするかどうかを設定します。

[時刻設定]

アラームが起動する時刻を設定します。

[繰り返し設定]

繰り返しの種類を選択します。

• 「休日以外」に設定した場合は、日曜日と「休日設定」(P362) で設定 した休日にはアラームを通知しません。

「曜日指定」を選択した場合は、次の操作でアラームが起動する曜日を指 定します。

▶ 「日月火水木金土」欄にカーソルを移動▶ ● [一覧] ▶指定する曜 日にチェックを付ける▶ [〒]

「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

[アラーム音]

アラーム音を選択します。

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着

うたフル®から選択します。→P272

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ

進みます。

i モーション/ムービー

: 「データBOX | の「 i モーション/ムービー | 内に保存さ れている動画/iモーションから選択します。→P321

: 「データBOX | の「メロディ | 内に保存されているメロ メロディ ディから選択します。→P327

[メモ]

全角で7文字、半角で15文字まで入力できます。入力内容は、起動後の アラーム画面にも表示されます。

[ターボアラーム]

アラーム音が段階的に最大音量まで大きくなり、バイブレータが振動する ターボアラームを有効にするかどうかを設定します。

[スヌーズ]

スヌーズ通知する時間の間隔を選択します。スヌーズ通知を設定しない場 合は「OFF」を選択します。

[完了]

アラーム一覧画面のサブメニュー

アラーム一覧画面(P357)▶ MEND [メニュー] ▶次の操 作を行う

[編集]

選択中のアラームを編集します。→P357

[ON · OFF]

選択中のアラームの「ON」/「OFF」を設定します。

「複数選択]

アラームを選択して有効にするかどうかを設定します。

▶アラームにチェックを付ける▶ [ION・OFF]

MENU 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

「アラーム」、および「スケジュール」「To Do」のアラームが通 知時刻になると

機能ごとに次のように動作します。

アラーム

アラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミネーションが点 灯します。

● [OFF]: アラームを解除します。スヌーズを設定している場合 は、スヌーズも解除されます。

- [記] [スヌーズ]: 一旦アラーム音を止めます。スヌーズの設定時間が経過すると再びアラーム音が鳴ります。
- 「一: アラームを解除します。スヌーズを設定している場合は、スヌーズ通知を継続します。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 スヌーズを設定している場合は、約5分間隔で12回繰り返しアラームが鳴ります(スヌーズの時間設定には関係なく5分となります)。

スケジュール

スケジュールのアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミネーションが点灯します。

- アラームを止めるには、● [OFF] を押し、スケジュールの詳細 画面で● [OFF] を押します(スヌーズを設定している場合も同 じです)。
- アラームを再び鳴らす場合は、[i* [スヌーズ] ▶スヌーズの通知 間隔を選択します。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 その後は、約5分間隔で12回繰り返しアラームが鳴ります。

To Do

To Doのアラーム画面が表示され、アラーム音が鳴り、イルミネーションが点灯します。

- アラームを止めるには、● [OFF] を押し、To Doの詳細画面で
 [OFF] を押します。
- 何も操作しなかった場合は、アラーム音は約1分後に止まります。 その後は、約5分間隔で12回繰り返しアラームが鳴ります。
- 一を押すと、一旦アラーム音を止めることができます。その後は、約5分間隔で繰り返しアラームが鳴ります。

アラーム、スケジュールとTo Doのアラームを同じ時刻に設定した場合 アラーム→スケジュールのアラーム \rightarrow To Doのアラームの優先順で通知されます。

スケジュール

スケジュールを管理する

スケジュールを登録する

会議や約束などの予定を登録できます。スケジュールは最大200件 まで登録できます。

- - ※ ワンセグのチャンネル設定を行っていない場合は、「一般スケ ジュール」を選択する操作はありません。
 - 「ワンセグ視聴予約」を選択すると、ワンセグの視聴予約ができます。→P249
 - 開始日時/終了日時欄にカーソルがあるときは、□ [キャンセル] ▶ 「はい」を選択して、スケジュールの作成を中止できます。

[件名]

全角で25文字、半角で50文字まで入力できます。カレンダー画面(月単位表示)の下部に2件まで表示されます。件名を入力しないとスケジュールを登録できません。アラーム通知時の画面(アラーム画面)に表示されます。

[終日設定]

スケジュールの開始/終了日時を設定します。

終日 : 特定の時刻は設定せずに、一日中のスケジュールとして登録

します。

時刻設定: スケジュールの開始/終了日時を設定します。

[開始日時]

スケジュールの開始日時を入力します。

[終了日時] ※

スケジュールの終了日時を入力します。

終了日時を開始日時より前には設定できません。

「詳細]

全角で300文字、半角で600文字まで入力できます。

[場所]

全角で25文字、半角で50文字まで入力できます。

「位置情報]

現在地や位置履歴などから位置情報を付加します。→P305

[アラーム]

設定されている開始日時をアラームで通知するかどうかを設定します。 「アラームなし」以外に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択し ます。

▶アラーム音選択欄にカーソルを移動▶ ● [一覧] ▶アラーム音の種類 を選択

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着 うたフル®から選択します。→P272

> 「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ 進みます。

i モーション/ムービー

: 「データBOX | の「 i モーション/ムービー | 内に保存さ れている動画/iモーションから選択します。→P321

: 「データBOX | の「メロディ | 内に保存されているメロ メロディ ディから選択します。→P327

[繰り返し]

定期的に発生するスケジュールを繰り返して設定できます。 「曜日指定」を選択した場合は、次の操作で設定する曜日を指定します。

- ▶「日月火水木金土」欄にカーソルを移動▶「● [一覧] ▶指定する曜 日にチェックを付ける▶[∞ [完了] 「なし」以外に設定した場合は、次の操作で繰り返し期限を設定できます。
- ▶「期限なし」欄にカーソルを移動▶ [一覧] ▶「期限を設定」▶繰 り返し期限欄にカーソルを移動して、繰り返し期限日を設定

[アイコン]

スケジュールの種類(アイコン)を選択します。

[シークレット属性設定]

「シークレットモード」(P128) が「ON」に設定されている場合に表示 されます。作成するスケジュールをシークレットデータにする場合は「設 定しを選択します。

※「終日設定」を「時刻設定」にすると設定できます。

[完了]

お知らせ

<アラーム設定>

アラームの通知がされているときに表示されるイメージ画像は、 アラームを設定した月日を表示しておりません。

<繰り返し>

 スケジュールの開始/終了日時を日付をまたいで登録した場合、 「毎日」の繰り返しは設定できません。

くシークレット属性設定>

- 「シークレットモード」(P128) を「シークレット専用モード」 に設定してスケジュールを登録した場合もシークレットデータに なります。
- シークレットデータのスケジュールは、「シークレットモード」が 「ON」または「シークレット専用モード」に設定されている場合 に表示されます。
- 「シークレットモード」が「OFF」に設定されているときに、ア ラームが設定されているシークレットデータのスケジュールの設 定時刻になった場合は、アラームは通知されますが登録内容は表 示されず、アラーム画面には「シークレット」と表示されます。

スケジュールを確認する

スケジュールの登録内容は、カレンダー画面から確認します。

待受画面▶□



(月単位表示)

- ① カーソルがあたっている日付
- 2 スケジュールが登録されている日付
- ❸ カーソルがあたっている日付に登録されているスケジュール 2件まで表示されます。
- 「」/「ョ」:表示を年単位で切り替えます。

- ▼ フ / 国 / N / 図 「前月」 / 図 「翌月」:表示を月単位で 切り替えます。
- 「5」:表示を現在の日付に戻します。
- 土曜日は青、日曜日や祝日、休日は赤い文字で表示されます。
- カレンダー画面は月単位表示と调単位表示に切り替えられます。 →P362

確認する日を選択

● / ○ / ○ : 前 / 次の日に表示を切り替えます。



一瞥画面

- 日付
- ②「カテゴリー」のアイコン
- ③ 開始時刻~終了時刻、件名
- 4 アラーム設定表示

アラームが設定されている場合に表示されます。

⑤ 日本時間以外の地域で登録されたスケジュール 「タイムゾーン設定」(P54) を日本と同じ「GMT+9:00」以 外の地域に設定中に登録されたスケジュールに表示されます。

確認するスケジュールを選択

スケジュール詳細画面が表示されます。

- (契) [メール]:表示中のスケジュール内容をiモードメールの添 付ファイルで送信します。
- ワンセグの視聴予約の場合→P250


カレンダー画面の表示を切り替えるには

カレンダー画面は、1ヶ月単位で表示する月単位表示と1週間単位で 表示する週単位表示の2種類があります。

一時的に表示を切り替えるには、次の操作を行います。

▶カレンダー画面で^{MENU} [メニュー] ▶ 「週単位表示」 / 「月単位表示」 デフォルト表示を切り替えるには、次の操作を行います。

▶カレンダー画面で
「メニュー」
「設定」
デフォルト表示欄で ● [一覧] ▶ 「月単位表示」 / 「週単位表示」 ▶ 🔯 [完了]

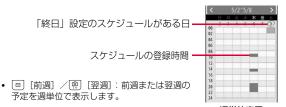

调单位表示

お知らせ

• 祝日は「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正す る法律(平成17年法律第43号までのもの) に基づいています。 また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表さ れるため異なる場合があります(2010年2月現在)。

カレンダー画面のサブメニュー

月単位表示(P361)/週単位表示(P362)▶ MEND [メ ニュー]▶次の操作を行う

[新規作成]

新規スケジュールを登録します。→P359

[休日設定・休日設定削除]

カーソルのあたっている日付を休日に設定/設定削除します。祝日と合わ せて最大100件まで設定できます。

休日に設定する場合は、「休日」欄にカーソルを移動▶● [編集] ▶休日 名を編集▶繰り返し設定欄にカーソルを移動して、次の項目を選択▶[■ [完了] を押します。

設定日: カーソルのあたっている日付を休日に設定します。

毎週 : カーソルのあたっている日付の曜日を毎週休日に設定します。

毎月 : カーソルのあたっている日付を毎月休日に設定します。 毎年 : カーソルのあたっている日付を毎年休日に設定します。

期間設定(2~31)

: カーソルのあたっている日付から2~31日の間の任意の期間を 休日に設定します。設定する期間は「期間設定(2~31)|欄に 入力します。

「毎週|「毎月|「毎年|を選択した場合は、次の操作で繰り返し期限を設 定できます。

欄にカーソルを移動して、繰り返し期限日を設定

休日設定を削除する場合は、「休日設定削除」▶「はい」を選択します。 「毎週|「毎月|「毎年|「期間指定(2~31)|に設定されている休日は、 繰り返し削除の確認画面でさらに「はい」を選択します。

[週単位表示・月単位表示]

カレンダー画面の表示を调単位/月単位に切り替えます。→P362

[指定日へ移動]

指定した日のカレンダー画面を表示します。 ☑ で「日付入力」欄の変更 箇所にカーソルを移動して、ダイヤルキーで日時を入力します。

[削除]

前日まで削除: 当日より前の日付に設定されているスケジュールをすべ

て削除します。

全件削除 : すべてのスケジュールを削除します。

[赤外線全件送信]

スケジュール全件を赤外線通信で送信します。→P341

[メモリ情報]

スケジュールと休日の登録状況が表示されます。

[休日リセット]

「休日設定」で設定した休日を削除します。

[設定]

カレンダー画面の表示方法について設定します。設定後は[m²] [完了] を押します。

デフォルト表示

: スケジュール起動時のカレンダー画面の表示形式を設定します。

カレンダー表示設定

: 週の開始の曜日を日曜日/月曜日から選択します。

スケジュール一覧/詳細画面のサブメニュー

スケジュール一覧画面(P361)/詳細画面▶ [メニュー]▶次の操作を行う

ワンセグの視聴予約の場合→P251

[新規作成]

新規スケジュールを登録します。→P359

[送信] *1

選択中のスケジュール内容を i モードメールの添付ファイルまたは赤外線 通信で送信します。

[編集] ※2

選択中のスケジュールを編集します。→P359

[指定日へ移動] ※3

指定した日のスケジュール一覧を表示します。 ☑ で「日付入力」欄の変更箇所にカーソルを移動して、ダイヤルキーで日付を入力します。

[削除]

選択中のスケジュールと休日を削除します。

- スケジュール一覧画面では複数のスケジュールを選択して削除できます。
- **一件*3**:選択中のスケジュールを削除します。
- 選択※3:複数のスケジュールを選択して削除します。
 - ▶削除したいスケジュールにチェックを付ける▶[ix] [完了] ▶ 「はい」
 - 🔤 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。
- **全件*3**: すべてのスケジュールを削除します。
 - ▶端末暗証番号を入力▶「はい」

[microSDへ1件コピー] *1

選択中のスケジュールをmicroSDカードへコピーします。

[位置情報表示] ※4

スケジュールに付加されている位置情報を利用します。「付加された位置情報を利用する」の操作2(P305)へ進みます。

- ※1 「休日設定」の設定内容やお買い上げ時に登録されている休日を選択している場合は利用できません。
- ※2 お買い上げ時に登録されている休日を選択している場合は利用できません。
- ※3 スケジュール詳細画面では表示されません。
- ※4 スケジュール一覧画面では表示されません。

To Do リスト

To Doを管理する

To Doを登録する

実行しなければならない用件などTo Doとして50件まで登録できます。

| № ▶「ステーショナリー」▶「To Do リスト」▶ ix [新規] ▶次の操作を行う

日付/時刻設定欄にカーソルがあるときは、
 回 [キャンセル] ▶
「はい」を選択して、To Doの作成を中止できます。

[カテゴリー]

To Doの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによって、表示されるアイコンが変わります。

[件名]

全角で200文字、半角で400文字まで入力できます。To Do リスト画面に表示されます。件名を入力しないとTo Doを登録できません。アラーム通知時の画面(アラーム画面)に表示されます。

[概要]

全角で20文字、半角で40文字まで入力できます。

[時間]

To Doの期日を設定します。

[優先順位]

To Doの優先度を選択します。選択した優先度によって、表示されるアイコンが変わります。

[状態]

To Doの状態を選択します。選択した状態によって、表示されるアイコンが変わります。

「完了」を選択した場合は、完了日時欄にカーソルを移動して、完了日時 を編集できます。

• 「完了」を選択した場合は、To Doの期日と件名の上に線が引かれ、To Do リスト画面で「完了」以外のTo Doの下に表示されます。

「アラーム設定]

設定されている期日をアラームで通知するかどうかを設定します。 「アラームなし」以外に設定した場合は、次の操作でアラーム音を選択します。

▶アラーム音選択欄にカーソルを移動▶ ● [選択] ▶アラーム音の種類を選択

ミュージック:「データBOX」の「ミュージック」内に保存されている着

うたフル®から選択します。→P272

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ 進みます。

i モーション/ムービー

:「データBOX」の「i モーション/ムービー」内に保存されている動画/i モーションから選択します。→P321

メロディ :「データBOX」の「メロディ」内に保存されているメロ

ディから選択します。→P327

2 [完了]

To Doを確認する


登録されているTo Doを一覧表示して確認できます。

№№ ▶「ステーショナリー」▶「To Do リスト」

登録されているTo Doは、優先順位の高→低→なしの順に表示され ます。優先順位が同じTo Doの場合は、期日の早いほうが上に表示 されます。

また、期日が同じ場合は、登録日時の早いほうが上に表示されます。

「状態」が「完了」に設定されたTo Doは、期日と件名の上に線が 引かれ、「完了」以外のTo Doの下に表示されます。

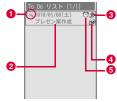

To Do リスト画面

- 「状態」のアイコン
- 2 期日と件名
- 3 優先順位

♠/1 / ● 優先順位高/優先順位低/優先順位なし

- 個 日本時間以外の地域で登録したTo Do 「タイムゾーン設定」(P54) を「GMT+9:00」以外の地域に 設定中に登録されたTo Doに表示されます。
- ⑥ アラームが設定されているTo Do

確認するTo Doを選択

To Do詳細画面が表示されます。

● 「メール」:表示中のTo Doを i モードメールの添付ファイル で送信します。

To Do リスト画面/詳細画面のサブメニュー

To Do リスト画面(P365)/詳細画面▶ [メ ニュー]▶次の操作を行う

[新規作成]

新規To Doを作成します。→P364

「送信]

選択中のTo Doを i モードメールの添付ファイルまたは赤外線通信で送信 します。赤外線で全件送信もできます。

[編集]

選択中のTo Doを編集します。→P364

[状態変更]

選択中のTo Doの「状態」を変更します。→P364

[削除]

選択中のTo Doを削除します。

• To Do リスト画面では複数のTo Doを選択して削除できます。

一件*: 選択中のTo Do リストを削除します。

選択※: 複数のTo Do リストを選択して削除します。

▶削除したいTo Do リストにチェックを付ける▶ [記] ▶ [はい]

• 📼 [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件*: To Do リストをすべて削除します。

▶端末暗証番号を入力▶「はい」

「microSDへ1件コピー]

選択中のTo DoをmicroSDカードへコピーします。

[カレンダーを表示]

現在の日付のカレンダーを表示します。

※ 詳細画面では表示されません。

記念日マネージャー

記念日を管理する

日付カウンターを利用すると、大事な予定(イベント)までの日数 を簡単に調べることができます。また、日付サーチを利用すると、 ある日付から指定した日数が過ぎたときの日付(年月日)を調べる ことができます。

日付カウンター

日付カウンターに登録する

当日までの日数を知りたい大事な予定(イベント)を30件まで登録 できます。

MENU▶「ステーショナリー」▶「記念日マネージャー」▶ 「日付カウンター」▶ [眞加] ▶次の操作を行う

[日付設定]

イベントがある日付を設定します。

[X±]

全角で40文字、半角で80文字まで入力できます。日付カウンター一覧画 面に表示されます。入力しないと日付カウンターに登録できません。

[カテゴリー]

イベントの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーによっ て、表示されるアイコンが変わります。

● [一覧] を押すと、アイコン 一覧画面からカテゴリーとアイコンを選択できます。

[完了]

日付カウンターで確認する

登録されているイベント当日までの日数などを確認できます。

MENU ▶「ステーショナリー」▶「記念日マネージャー」▶ 「日付カウンター」



一覧画面

1 カウンター表示

-表示:登録されている日付から現在までに経過した日数を表示

します。

+表示:現在から登録されている日付までの残りの日数を表示し ます。

確認するイベントを選択

イベントの詳細画面が表示されます。

● [編集]:イベントを編集します。

□ 「削除」: イベントを削除します。

日付カウンター一覧画面/詳細画面のサブメニュー

目付カウンター一覧画面(P366)/詳細画面▶ 「メニュー」▶次の操作を行う

[新規作成]

新規イベントを登録します。→P366

[編集]

選択中のイベントを編集します。→P366

[削除]

選択中のイベントを削除します。

• 日付カウンター一覧画面では複数のイベントを選択して削除できます。

一件*:選択中のイベントを削除します。

選択*:複数のイベントを選択して削除します。

▶削除したいイベントにチェックを付ける▶[in [完了] ▶ 「は い」

• [全選択・全解除] を押して全選択/全解除できます。

全件**: イベントをすべて削除します。 ▶端末暗証番号を入力▶「はい|

※ 詳細画面では表示されません。

日付サーチを利用する

ある日付から指定した日数が過ぎたときの日付(年月日)を調べる ことができます。例えば当日から100日後の日付を知りたい場合な どに利用すると便利です。9999日後まで調べることができます。

「日付サーチ」ト次の操作を行う

[リセット]:設定値をリセットします。

[開始日]

サーチを開始する日付を設定します。

[日後]

調べたい日数をダイヤルキーで入力します。例えば「開始日」から100 日後の日付を知りたい場合は「100」を入力します。

[結果]

指定した日数経過後の日付が表示されます。

自局番号

自分の名前や画像を登録する

FOMA端末にお客様の個人情報を登録できます。

■ MENU ▶「自局番号」▶ ● [詳細] ▶端末暗証番号を入力



自局番号詳細画面

- ¶ MENU [メニュー] ▶「編集」
 - 自局番号編集画面が表示されます。
- 🧣 情報を登録▶ 🔯 [完了]

登録の操作については、「FOMA端末電話帳に登録する」の操作2 (P86) を参照してください。ただし、シークレットデータの設定はできません。

• あらかじめ登録されている自局番号の変更や削除はできません。

お知らせ

- i モードでメールアドレスを変更した場合、本機能に登録した メールアドレスは自動的に更新されません。
- 自局番号はFOMAカードに保存され、それ以外の項目はFOMA端 末に保存されます。

自局番号詳細画面のサブメニュー

自局番号詳細画面(P367)▶ [メニュー]▶次の操 作を行う

[メール/URL接続]

登録されている宛先情報によるメールの作成、サイトへの接続などをしま す。

メール作成: 自局番号以外のアドレスや電話番号を宛先に設定した iモードメールを作成します。

メール添付: 自局番号の登録内容を添付した i モードメールを作成します。

SMS作成 : 自局番号以外の電話番号を宛先に設定したSMSを作成します。

URL接続 : 登録されているURLのサイトへ接続します。

[編集]

自局番号詳細画面を編集します。→P367

[赤外線送信]

自局番号詳細画面の情報を赤外線诵信を利用して送信します。→P341

「コピール

項目コピー: 自局番号詳細画面の登録内容から項目を選択してコピーし

ます。

microSDへ1件コピー

: 白局番号詳細画面の情報をmicroSDカードへコピーします。

[位置情報]

自局番号に付加されている位置情報を利用します。「付加された位置情報 を利用する | の操作2 (P305) へ進みます。

「カスタマイズ発信】

登録されている自局番号以外の電話番号を変更して電話をかけます。

[リセット]

個人データの登録情報をすべて削除します。

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金 を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話通 話時間)が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウント されます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤ ルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「O円L もしくは「*****円」が表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替え てご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積 算開始) が表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金はリセットできます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまでも目安であり、実際の通 話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含 まれておりません。

お知らせ

- i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。 i モード利用料などの確認方法については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 着もじの送信料金はカウントされません。

通話時間表示

通話時間を確認する

音声電話、テレビ電話などの直前および積算の通話時間を確認できます。

┃ ▶「電話帳」▶「通話時間表示」

[直前通話時間:音声電話] 最新の通話時間を表示します。

[直前通話時間:テレビ電話] 最新のテレビ電話通話時間を表示します。

「積算通話時間:音声電話)

リセットしてから現在までの音声電話通話時間の合計を表示します。

[積算通話時間:テレビ電話]

リセットしてから現在までのテレビ電話通話時間の合計を表示します。

「通話時間表示」を各項目ごとにリセットするには

リセットする項目にカーソルを移動▶ [ix [リセット] ▶端末暗証番号を入力▶ [はい] を選択します。

「通話時間表示」の全項目をリセットするには

全項目を一度にリヤットできます。

▶□□ [メニュー] ▶ 「オールリセット」▶端末暗証番号を入力▶「はい」

お知らせ

- 通話時間表示は、99時間59分59秒を超えると0秒に戻ってカウントされます。
- 着信中や発信中の時間はカウントされません。

積算料金表示

通話料金を確認する

通話料金は、かけた場合のみカウントされます。

■■▶「電話帳」▶「通話料金表示」▶「積算料金表示」

[前回通話料金]

直前の通話料金を表示します。

[前回テレビ電話料金]

直前のテレビ電話通話料金を表示します。

[積算通話料金]

前回リセットしてから現在までの通話料金の合計を表示します。

[リセット日時]

前回リセットした日時を表示します。

お知らせ

WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。

積算通話料金をリセットする

- ●「電話帳」●「通話料金表示」●「積算料金表示」
- プ i

 [リセット] ▶PIN2コードを入力▶「はい」

通話料金 上限通知

通話料金の上限を設定して知らせる

積算通話料金の上限となる数値を設定して、上限を超えたときにお 知らせします。

№№ ▶「電話帳」▶「通話料金表示」▶「通話料金上限通 知」

端末暗証番号を入力▶次の操作を行う

[上限通知設定]

通話料金上限通知をするかどうかを設定します。

[诵話料金 上限] ※

通話料金の上限を設定します。

[上限通知方法] ※

通話料金が設定した上限に達した場合の通知方法を選択します。

OFF : 通知しません。

サウンド+アイコン : 上限通知アイコンと上限通知音で通知します。

: 上限通知アイコンのみで通知します。 アイコン

※「上限通知設定」を「ON」にすると設定できます。

上限を超えると

待受画面に (上限通知アイコン)が表示されます。 「上限通知方法」 が「サウンド+アイコン」に設定されている場合は、設定料金の上限 を超えた诵話の終了後に ト限诵知音が鳴ります。

表示された上限通知アイコン表示を消すには

待受画面でѾ▶「電話帳」▶「通話料金表示」▶「上限通知アイコン 消去 | ▶端末暗証番号を入力します。

世界時計

世界時計を使う

FOMA端末に登録されている世界の主要都市の日時を確認できます。

№ND▶「ステーショナリー I▶「世界時計 I

- 「ix」「検索」:都市名のリストを表示して選択できます。ダイヤル キーで都市名を入力して検索することもできます。
- ▼で目的の地域に移動▶ [拡大]
 - ① ホーム(自国)の日時
 - 2 ホームとの時差
 - **③** サマータイム設定表示 サマータイムが設定されている場合 に表示されます。
 - 4 選択中の都市名と日時



世界時計設定画面

3 ▼で目的の都市に移動▶ ● [設定]

世界時計設定画面のサブメニュー

世界時計設定画面(P370) ► [メニュー] ► 次の操作を行う

[都市検索]

都市名のリストを表示して選択します。ダイヤルキーで都市名を入力して 検索することもできます。

[サマータイムON・サマータイムOFF]

サマータイムを設定・解除します。

お知らせ

FOMA端末の表示言語を韓国語に切り替えている場合は、都市検索はできません。

ストップウォッチ

ストップウォッチを使う

FOMA端末をストップウォッチとして利用できます。

MENU▶「ステーショナリー」▶「ストップウォッチ」

- [開始・停止・再開]:計測を開始/停止/再開します。
- ・ [・] 「リセット」: 計測結果を消去します。
- i■ [Lap]:計測中に表示されます。押すたびにその時点の計測 結果(ラップタイム)を20番まで表示します。

単位変換ツール

単位変換ツールを使う

通貨、面積、長さ、重量、温度、容積、速度の単位を利用する単位 に変換できます。

通貨の単位を変換する

手持ちの円をドルに変換するときなどに便利な機能です。

為替レートを設定する

変換操作をする前に、為替レートを設定します。

■ ►「ステーショナリー」 ►「単位変換ツール」 ► 「通貨」



通貨変換画面

7 通貨単位欄にカーソルを移動▶ [レート]

 あらかじめ通貨名として「円」「ドル」「ユーロ」「通貨1~3」が 登録されています。

次の操作を行う

[(通貨名設定欄)]

- 「選択〕を押して通貨名を変更できます。全角で10文字、半角で20 文字まで入力できます。
- 最上段の「円」は変更できません。

[(為替レート設定欄)]

為替レートを設定します。10桁(小数点含む)まで入力できます。小数点 以下は2桁まで入力できます。例えば米ドルと円で変換する場合(例:1ド ル⇔120円) は、「円」に120を設定し、「米ドル」に1を設定します。

- [.] / # : 小数点を入力します。
- 「 入力した数字を後ろから消去します。

〔┋ॡ〕[完了]

通貨を変換する

為替レートを設定した2種類の通貨の一方を他の通貨へ変換します。

- 通貨変換画面(P371)で通貨単位欄(2箇所)の通貨 を選択
 - 「一覧]: 通貨の一覧画面が表示されます。
- 基準の通貨の数値入力欄に金額を入力

もう一方の数値入力欄に変換後の金額が表示されます。どちらの数 値入力欄でも入力/変換できます。

- 入力可能な最大桁数は次のとおりです。
 - 整数のみ:10桁
 - 小数のみ: 10桁(小数点以下8桁)
 - 整数と小数が混じる場合:9桁(小数点を除く)

- 変換後の数値が次の桁数または数値を超える場合は、それ以上入 力できなくなります。
 - 整数のみ:10桁
 - 小数のみ:8桁(小数点以下6桁)
 - 整数と小数が混じる場合: 14桁(小数点を除く)
 - 2.147.483.647を超える場合
- 金額入力後に通貨単位欄の通貨を変更した場合は、上段の数値入 力欄の金額を基準として、下段の数値入力欄に変更後の金額が表 示されます。
- 「#」: 小数点を入力します。
- [LROW]: 入力した数値を後ろから消去します。
- 「リセット」: 入力した数値をすべて消去します。

面積の単位を変換する

設定した2種類の面積の単位を変換します。

- MENU ▶「ステーショナリー」▶「単位変換ツールI▶「面 積丨
- 面積単位欄(2箇所)の単位を選択
 - I●|「単位]:単位の一覧画面が表示されます。
- 基準の面積の数値入力欄に数値を入力

もう一方の数値入力欄に変換後の数値が表示されます。どちらの数 値入力欄でも入力/変換できます。

数値入力の詳細は、「通貨を変換する」と同様です。→P372

温度の単位を変換する

温度の単位の摂氏(°C)と華氏(°F)を変換します。

■ ►「ステーショナリー」 ►「単位変換ツール」 ► 「温度」 ► 「摂氏(°C)」 または「華氏(°F)」 の数値入力欄に温度を入力

もう一方の数値入力欄に変換後の温度が表示されます。 どちらの数値入力欄でも入力/変換できます。

- -40~309まで、または10桁(-(マイナス)、小数点含む)まで入力できます。
- MENU [(-)]:数値の前に-(マイナス)を入力します。
- # : 小数点を入力します。
- 「はのよ」: 入力した数値を後ろから消去します。
- [リセット]:入力した数値をすべて消去します。

長さ、重量、容積、速度の単位を変換する


以降の操作は「面積の単位を変換する」(P372) と同様に操作してください。

電卓

電卓として使う

電卓機能を利用して、四則演算や関数を使った計算ができます。

1 MENU ▶「ステーショナリー」▶「電卓」

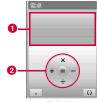

電卓画面

- 1 計算表示部
- ② 四則演算 (+、-、×、÷ (/)、=)▼ を押して操作します。
- **7** 計算する
 - ・ * : 小数点を入力します。
 - () (カッコ) を入力します。
 - 「QROW]: 入力した数字を後ろから消去します。
 - (■ [AC]:数字、計算をすべて消去します。

電卓画面のサブメニュー

電卓画面(P373)▶ [機能] ▶次の操作を行う

[+/-1]

入力した数字の+/-を切り替えます。

[sin]

三角関数の計算に使用します。

[cos]

三角関数の計算に使用します。

[tan]

三角関数の計算に使用します。

[log]

対数関数の計算に使用します。

[In]

自然対数の計算に使用します。

指定された正の数値の自然対数(底をeとする対数)を計算します。

[exn]

指数関数の計算に使用します。

[sart]

平方根 (ルート) の計算に使用します。

[deg]

角度の単位を「度」に指定します。

[rad]

角度の単位を「ラジアン」に指定します。

ラジアンは、定数 π (180° が π ラジアン) で角度を表します。 $1ラジアンは(360度/2\pi) = 約57.29578度、1度は(2\pi/360度)$ =約0.01745ラジアン (π =3.141592653) になります。

テキストメモ

テキストメモを利用する

テキストメモを作成する

テキストメモを作成して保存します。テキストメモは50件まで登録 できます。

MENU ▶ 「ステーショナリー」▶ 「テキストメモ」▶ in [新 規1▶次の操作を行う

[カテゴリー]

テキストメモの種類(カテゴリー)を選択します。選択したカテゴリーに よって、表示されるアイコンが変わります。

「予定|アイコンは、カテゴリーを選択していない状態を表しています。

[内容]

テキストメモの内容を入力します。全角で50文字、半角で100文字まで 入力できます。内容を入力しないと登録できません。

[完了]

テキストメモを確認する

登録してあるテキストメモを一覧表示して確認できます。

1 MENU ▶「ステーショナリー」▶「テキストメモ」



タッチボードに設定**-**したテキストメモ

> テキストメモ 一覧画面

7 確認するテキストメモを選択

テキストメモ詳細画面が表示されます。

- [編集]:選択中のテキストメモを編集します。
- [iw] [メール]: 「カテゴリー」と「内容」の内容が本文に挿入された i モードメール作成画面が表示されます。

テキストメモー覧画面/詳細画面のサブメニュー

テキストメモー覧画面(P375)/詳細画面▶ [メ ニュー]▶次の操作を行う

[新規作成]

新規テキストメモを登録します。→P374

「送信]

選択中のテキストメモ内容をiモードメールまたは赤外線通信で送信します。赤外線で全件送信もできます。

[編集]

選択中のテキストメモを編集します。→P374

[削除]

選択中のテキストメモを削除します。

- テキストメモー覧画面では複数のテキストメモを選択して削除できます。
- 一件*:選択中のテキストメモを削除します。

選択*: テキストメモを選択して削除します。

- ▶削除したいテキストメモにチェックを付ける▶
 [定了] ▶
- 「全選択・全解除」を押して全選択/全解除できます。

全件*: テキストメモをすべて削除します。 ▶端末賠証番号を入力▶「はい」

「microSDへ1件コピー1 *

選択中のテキストメモ内容をmicroSDカードへコピーします。

[タッチボード表示・タッチボード表示停止]

選択中のテキストメモをタッチボードに表示できるように設定/設定解除します。

- 設定できるテキストメモは、1件だけです。
- ※ 詳細画面では表示されません。

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

FOMA端末に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続して、 電話の発着信操作ができます。

平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などをFOMA端末に接続するには、外部接続端子用イヤホン変 換アダプタ (別売) を利用します。→P29

スイッチ動作を設定する

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続して電話をかけるときの 相手をFOMA端末電話帳のメモリ番号で設定します。

- FOMA端末電話帳の「電話番号1」に登録された電話番号が設定されま す。
- MENU ▶「設定」▶「発着信/通話機能」▶「イヤホン設定」 ▶次の操作を行う

「イヤホンスイッチ設定]

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して電話をかけるようにす るには「ON」を選択します。

「発信メモリ番号」※

電話帳の検索画面が表示されたら、相手を選択します。

※「イヤホンスイッチ設定」を「ON」にすると設定できます。

スイッチを使って電話をかける

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して、イヤホン設定 (P376)で設定した電話帳のメモリ番号に記録された電話番号に音 声雷話をかけられます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1回押す
- 通話が終了したら、平型スイッチ付イヤホンマイクの スイッチ(1秒以上)を押して電話を切る

スイッチを使って電話を受ける

電話がかかってくる▶平型スイッチ付イヤホンマイ クのスイッチを押す

電話に出ます。

- テレビ電話がかかってきた場合は、相手にカメラ画像が送信され ます。
- 通話が終了したら、平型スイッチ付イヤホンマイクの スイッチ(1秒以上)を押して雷話を切る

通話中にかかってきた別の電話を受ける

キャッチホンをご契約いただいて開始に設定している場合は、音声 電話中に別の音声電話がかかってきたとき、平型スイッチ付イヤホ ンマイクのスイッチを押して電話に出られます。

電話がかかってくる▶平型スイッチ付イヤホンマイ クのスイッチを押す

通話中の音声電話が保留され、かかってきた音声電話に出ます。マ ルチ接続中画面が表示されます。

- ■電話に出ないで着信を拒否する場合 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを2秒以上押しま す。
- 通話が終了したら、「一」を押して電話を切る
 - マルチ接続中面面が表示されているときは、平型スイッチ付イヤ ホンマイクのスイッチを押して電話を切ることはできません。
 - ■マルチ接続中に保留中の音声電話に切り替える場合 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを2秒以上押します。

お知らせ

 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続して通話している場合は、 「通話中クローズ設定」(P76)の設定に関わらず通話中にFOMA 端末を閉じても通話は終了または保留されません。

オート着信設定

スイッチ付イヤホンマイクをつないで 自動で電話を受ける

FOMA端末に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続中に電 話がかかってきたとき、設定した呼出時間が経過すると自動で電話 を受けるように設定できます。

MENU ▶「設定」▶「発着信/通話機能」▶「着信機能」▶ 「オート着信設定」▶次の操作を行う

「オート着信設定】

平型スイッチ付イヤホンマイクで自動的に電話を受けるには「ON」を選 択します。

[自動応答時間] ※

自動着信するまでの時間を入力します。

※「オート着信設定」を「ON」にすると設定できます。

お知らせ

• 留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間または伝言 メモの応答時間より「自動応答時間」が短く設定されている場合 は、本機能が優先して動作します。

時刻お知らせ

毎正時をお知らせする

毎正時(00分)に合わせてお知らせ音を鳴らすかどうかを設定しま す。

「№№」▶「設定」▶「日付/時刻」▶「時刻お知らせ」▶次の 操作を行う

[セットサウンド]

お知らせ音を設定します。

 ● 「リスト」でお知らせ音の一覧画面が表示されます。 [ig] 「再生] を押すと、選択したお知らせ音が鳴ります。

[時刻設定] ※

お知らせ音を鳴らす時間帯を設定します。

※「セットサウンド」を「OFF」以外にすると設定できます。

[記][完了]

お知らせ

• 設定確認時のお知らせ音量は「ポップアップ表示音」に従い、毎 正時のお知らせ音量は「アラーム/スケジュール音」に従います。 →P103

メモリ状況

メモリの使用状況を確認する

FOMA端末のメモリの使用容量と空き容量を確認できます。 microSDカードを取り付けている場合は、microSDカードのメモ リの使用状況も確認できます。

MENU ▶「設定」▶「その他」▶「メモリ状況」

確認したいメモリを選択

データBOX:「データBOX」に保存されているデータの容量を表示 します。

: 雷話帳、スケジュール、休日、テキストメモ、To 個人情報 Do、日付カウンターに登録されているデータの件数を

表示します。

FOMAカード (UIM) メモリ

: FOMAカードに登録されているデータの容量と件数を

表示します。

microSD : microSDカードに登録されているデータの容量を表示

します。

文字入力

文字を入力する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	380
文字の入力方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	381
文字の入力設定をする ・・・・・・・・ 入力設定	385
定型文を修正/登録する ・・・・・・・・ 定型文編集	386
文字のコピー/切り取りと貼り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	388
区点コードで入力する 区点コード入力	389
よく使う単語を登録する ・・・・・・・・・・ユーザ辞書	389
デコメ®絵文字のキーワードを登録する	
······ デコメ [®] 絵文字辞書	390
学習辞書を初期状態に戻す 学習情報リセット	391
ダウンロードした辞書を使用する … ダウンロード辞書	391
学習辞書を作成する ・・・・・・・・・ 学習辞書	392

区点コード一覧の詳細については付属のCD-ROM内または、ドコモのホームページ上の「区点コード一覧」(PDF版) をご覧ください。 PDF版「区点コード一覧」をご覧になるためには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。 ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ」をご覧ください。

文字を入力する

電話帳の登録やメールの作成など、さまざまな状況で文字の入力が 必要になりますので、あらかじめ文字の入力方法を覚えてFOMA端 末をご活用ください。

文字入力画面

文字入力画面では、そのときの入力モードや操作ガイド情報が表示 されています。



- 1 入力可能文字数 入力可能な残りの文字数またはバイト数を表示します。
- 2 入力モード欄 入力モードを表示します。

入力モードの切り替え

入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。入力 モードによっては、全角/半角文字の切り替えもできます。

- 入力している画面によっては切り替えができない場合があります。
- 文字入力画面(P380)▶ [x [文字]
- [切替]
 - [録] 「切替」を押すたびに入力モードが切り替わります。 半角] を押すと、全角と半角が切り替わります(かな漢字入力モー ド、韓国語入力モードを除く)。
 - (ix) [文字] を押した後、(文) を押して入力モードを、(文) を押し て全角/半角を切り替えることもできます。

: かな漢字入力モード

カ (カナ): カタカナ入カモード

a/A*1 (ab/AB*1)

: 英字入力モード

1 (12): 数字入力モード 韓※2: 韓国語入力モード

- ※] MENU 「大文字・小文字」を押すと、切り替わります。
- ※2 SMS本文の入力を「日・韓(70文字)」に設定していると きに表示されます。
- [選択]

入力モードが確定します。

● 「選択」を押さなくても、文字入力を開始すると、自動的に選 択していた入力モードで確定されます。


文字の入力方法

かな漢字入力モードでは、入力中の文字から変換候補を予測する予 測入力機能や、次に入力される文節を予測する次文節予測機能の2つ の予測機能を使用して文字入力できます。

- 予測機能は「入力設定」(P385)の「予測ON/OFF」で設定できます。
- 各キーで入力できる文字については、「ダイヤルキーの文字割当て一覧」 (P444) を参照してください。
- 入力できる漢字は、JIS第一水準漢字と第二水準漢字の6355文字です。

例:かな漢字入力モードで「ドコモ」と入力する場合

■ 文字入力画面(P380)で「どこも」と入力

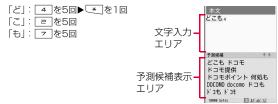

予測入力機能による変換候補(予測候補)が表示されます。

- 予測機能を「OFF」に設定している場合は、予測候補は表示されません。
- かな漢字入力モード、カタカナ入力モード、英字入力モードの場合は、文字入力後、一定時間が経過するとカーソルが自動的に右に移動します(自動カーソル移動機能)。自動カーソル移動機能は、確定時間を変更したり、無効にしたりできます。→P385
 マを押した場合もカーソルが右に移動します。
- [選択]:入力した文字を変換せずに、そのままで確定します。

- [確定]:カタカナ入力モードや英字入力モードで、入力した 文字を確定します。
- [m] [カナ英数]:カタカナ、英数字の組み合わせによる変換候補 を表示します。
- 「変換」/
 「変換」/
 「予測入力機能を使用しない場合の変換候補を表示します。予測候補に入力したい変換候補が表示されない場合に押します。
- (文 : 予測候補の文字数を指定します。(文字入力エリアには「*」が表示され、予測候補表示エリアには該当する文字数の予測候補を表示します。)

■文字入力以外の操作

操作	説明
*	大文字/小文字を切り替えたり、濁点/半濁点を付加します。 ※ 切り替え/付加できない文字、および数字入力モードでは使用できません。
*/0	変換/入力が確定した文字を改行します(
(1)	文字の入力確定前に押すと、キーに割り当てられている文字が逆順に表示されます。 文字のコピーや切り取り後に押すと、データをカーソルの後へ貼り付けます。
(1秒以上)	変換/入力が確定した文字を1つ前の状態に戻 します。
rh e Alo	カーソルの右側の文字を消去します。カーソル が文末にある場合は、カーソルの左側の文字を 消去します。
CLROSH (1秒以上)	カーソル以降の変換/入力が確定した文字をすべて消去します。カーソルが文末にある場合は、文字をすべて消去します。
MENU (1秒以上)	デコレーションの設定やコピーや切り取りなど をする文字の範囲を選択します。

□ で予測候補表示エリアにカーソルを移動

【ではずりにカーソルを移動▶ ● [確定]

入力した文字の変換が確定します。次文節予測の候補がある場合は、 予測候補表示エリアに表示されます。入力したい文字が表示された 場合は、操作2~3と同様の操作で選択して入力できます。

• 変換を中止して文字入力に戻る場合は 🕬 を押します。

予測機能を使わずに文字を変換するには

変換したい文字が予測候補に表示されない場合や、予測入力を 「OFF」に設定している場合は次の操作を行います。

- ① 文字入力画面(P380)で文字を入力する
- ② [変換] / [変換] / [2]

カーソルがあたっている部分(変換部分)の 変換候補が表示されます。

• 変換部分が変換したい文字と異なる場合は、 ◯◯でカーソルの範囲を変更します。



- ③ で変換候補表示エリアにカーソルを移動
- ④ 変換する文字にカーソルを移動▶● [確定]

入力した文字の変換が確定します。文節単位で変換されている場合 は、次の文節に変換部分が移動します。

文字入力画面のサブメニュー

- 文字入力画面を表示したときの機能や、文字の入力状態などにより、表 示される項目が異なります。
- i モードメールのメール本文入力画面で表示される項目については、 「メール本文入力画面のサブメニュー」(P142)を参照してください。

文字入力画面(P380)▶№ [メニュー]▶次の操作を 行う

[定型文]

登録されている定型文を選択して入力します。

定型文入力: 登録されている定型文を選択して入力します。

定型文編集: 定型文を作成して登録したり、登録した定型文を編集した

りします。→P386

[文字編集]

節囲を指定して文字をコピー/切り取りして貼り付けます。→P388

[ユーザ辞書編集]

単語を登録します。→P389

[引用]

電話帳 : 電話帳の登録内容を引用します。

自局番号: お客様の電話番号を引用します。引用には端末暗証番号の入 力が必要になります。

バーコードリーダー

: バーコードリーダーが起動し、読み取った情報を引用します。

[入力設定]

自動カーソル移動:入力した文字を自動的に確定してカーソルを移動させ

るかどうかを設定します。→P385

操作ガイド : 操作ガイドを表示させるかどうかを設定します。

予測ON/OFF : 予測入力機能を設定します。→P385

[特殊入力]

スペース : カーソルの前にスペースを入力します。 **改行** : カーソルの前に改行を入力します。

区点コード: 区点コードで文字を入力します。→P389

[入力中止]

入力した内容をすべて破棄します。

定型文を入力する

FOMA端末に登録されている定型文を利用して入力できます。

- お買い上げ時は、「ユーザ作成」「パスワード」に定型文は登録されていません。
- 文字入力画面(P380)▶ [メニュー]▶「定型文」▶ 「定型文入力」
- **2** 種別を選択▶定型文を選択 _{定型文が入力されます。}

お知らせ

- 定型文は修正/登録できます。→P386
- メールアドレスやURLの直接入力時などに表示される回 [http://]を押すと定型文の「インターネット」に登録されている「@docomo.ne.jp」や「http://」などの定型文を簡単に入力できます。回 [http://] を押すごとに、入力される定型文が切り替わります。
- パスワードの入力時は、端末暗証番号の入力が必要です。

絵文字/記号/顔文字を入力する

文字入力時にFOMA端末に登録されている絵文字/記号/顔文字を 利用して入力できます。

1 文字入力画面(P380)▶② [絵/記]



絵文字一覧画面

絵: 絵文字入力モード 記: 記号入力モード **顔**: 顔文字入力モード

3 種類を切り替え

絵文字入力モード: MENU 「絵文字・絵文字D] で絵文字/絵文字D (デ

コメ®絵文字)を切り替えます。

i モードメールの本文入力時のみ利用できま

記号入力モード : (全角記号・半角記号) で全角記号/半角記号 を切り替えます。

顔文字入力モード: 「カテゴリー」で表示されるカテゴリー一覧

からカテゴリーを選択します。

- □ [▲ページ] / □: 絵文字―覧画面/記号―覧画面を画面の番 号の逆順に切り替えて表示します。顔文字一覧画面ではカテゴ リーを切り替えます。
- ・ 図 「▼ページ] / ▼: 絵文字―覧画面/記号―覧画面を画面の番 号順に切り替えて表示します。顔文字一覧画面ではカテゴリーを 切り替えます。

△ 入力したい絵文字/記号/顔文字を選択

選択した文字が入力されます。

 入力候補エリアで続けて (選択) を押すと、選択した文字を連 続入力できます。

顔文字を編集するには

- 顔文字編集一覧画面が表示されます。
- ② 顔文字の種類を選択 顔文字一覧画面が表示されます。
- ③ 編集したい顔文字にカーソルを移動▶ [編集] 選択した顔文字が入力された文字入力画面が表示されます。
- ④ 顔文字を変更▶ [確定] 変更した顔文字が上書きされて保存されます。

顔文字編集―覧画面/顔文字―覧画面のサブメニューは定型文編集時 と同様です。→P387

お知らせ

• 入力している画面によっては、入力できない場合や入力モード/ 種類を切り替えられない場合があります。

韓国語を入力する

本FOMA端末では、SMSでのみ韓国語入力ができます。

- 韓国語を入力するには、SMS本文の入力モードを「日・韓(70文字)」 に設定してください。→P183
- SMSの本文入力画面▶ [ix [文字] ▶ [ix [切替] で「韓」 にカーソルを移動



文字を入力

子音と母音を組み合わせて入力します。

■ 韓国語入力のキー操作

子音	操作	子音	操作
Г	1	ᄑ	5 * * *
7	1 *	HH	5 * * #
דר	1 #	۲	7
┙	2	~	7 *
П	≥ ▶*	ķ	7 * * *
⋿	≥ * * *	٨	7 #
CC	= * *	XX	7 * * #
2	4	0	8
П	5	ㅎ	8 ▶ *
п	5 *		

母音	操作	母音	操作
ŀ	В	Н	3 ▶ 9
ŧ	3 ▶ *	Ħ	3 * * • 9
+		=	
#	3 X *	Ψ	
4	6	귝	6 3 9
4	Б *	4	6 9 9
+	₽ 8	戸	6 6 6 3 6 9
F	6 6 *	F	6 6 9
-	٥	1	0 • 9
	9		

入力設定

文字の入力設定をする

文字入力に関する設定を行います。

予測入力機能を設定する

かな漢字入力モードで入力中の文字から前文一致する変換候補を表 示する予測入力機能や、次に入力される文節を予測して表示する次 文節予測機能を有効にするかどうかを設定します。

文字入力画面(P380)▶[メニュー]▶「入力設定」 ▶「予測ON/OFF」▶「ON]/「OFF」

お知らせ

 予測入力機能の設定は、次の操作でも可能です。 待受画面で⋒⋒▶「設定」▶「その他」▶「文字入力」▶「予測入 カ| ▶ 「ONI / 「OFF!

文字を自動で確定するように設定する

文字を入力したとき、設定した時間で文字が自動的に確定されて カーソルが進むように設定できます。

- 文字入力画面(P380)▶[メニュー]▶[入力設定] ▶「自動カーソル移動」▶「OFF」/「遅い」/「普通」/ 「速い」
 - 「OFF」に設定すると、自動で文字を確定しません。

定型文編集

定型文を修正/登録する

頻繁に使用するあいさつやフレーズなどを定型文に登録すると、文 字の入力時に呼び出してすばやく入力できます。

定型文を登録する

新しく登録する定型文は「ユーザ作成」に、インターネットで使う パスワードなどは 「パスワード」にそれぞれ10件まで登録できま す。

文字入力画面(P380)▶㎞ [メニュー]▶「定型文」▶ 「定型文編集」

定型文種別が一覧表示されます。



定型文編集 一覧画面

- 「ユーザ作成」/「パスワード」▶登録する番号にカー ソルを移動▶ ● [編集]
 - 全角で64文字、半角で128文字まで入力で きます。



定型文編集画面

登録する文字を入力▶ ● [確定]

定型文が登録され、全文表示画面で確認できます。

お買い上げ時の定型文を変更する

お買い上げ時に登録されている定型文を変更できます。

文字入力画面(P380) ► [メニュー] ► 「定型文」 ト「定型文編集 | ► 定型文種別を選択



「あいさつ」の 定型文一覧画面

- 2 定型文にカーソルを移動▶ [●] [編集]
 選択した定型文が入力された定型文編集画面が表示されます。
- 3 定型文を変更▶ [確定] 定型文が変更され、全文表示画面で確認できます。

お知らせ

- 自分で登録した「ユーザ作成」の定型文も変更できます。
- 定型文の登録/変更は、次の操作でもできます。
 特受画面で | 設定 | ト「その他」 ト「文字入力」 ト 「定型文編集 |
- パスワードの登録/変更時は、端末暗証番号の入力が必要です。

定型文編集一覧画面のサブメニュー

定型文編集一覧画面(P386)▶ [メニュー]▶次の 操作を行う

「全件リセット」

すべての定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[キャンセル]

定型文の編集を終了します。

定型文一覧画面/全文表示画面のサブメニュー

[]件削除]

選択中の定型文を削除します。

[1件リセット] *1

選択中の定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[カテゴリーリセット] *2

カテゴリー内のすべての定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

[キャンセル]

定型文の編集を終了します。

- ※1 定型文の種別が「ユーザ作成」「パスワード」の場合は選択できません。
- ※2 全文表示画面のサブメニューでは表示されません。

文字のコピー/切り取りと貼り付け

文字をコピー/切り取りして、他の位置や画面に貼り付けられます。 コピー/切り取りした文字は、電源を切るか新たに文字をコピー/ 切り取りするまで何度でも貼り付けができます。

- 文字入力画面(P380)▶ MEN [メニュー]▶「文字編集」 **▶**「コピー | / 「切取り |
- ▼で開始位置にカーソルを移動▶ [選択]
 - 「iα」「全選択」:全文を選択します。
 - □ 「文頭」: カーソルが文頭へ移動します。
- 【で終了位置にカーソルを移動▶ [選択]
- 貼り付け先の文字入力画面を表示▶▼で貼り付け先 ヘカーソルを移動
- 「┗ΕΝΟ][メニュー]▶「文字編集」▶「貼付け」
 - 切り取った文字や貼り付けた文字を元に戻すには、「****)「メ ニュー〕▶「文字編集」▶「元に戻す」を選択します。

お知らせ

- 文字のコピー/切り取りと貼り付けは次の操作でもできます。 文字入力画面で帰る [メニュー] (1秒以上) ▶ で開始位置に カーソルを移動▶「選択]▼で終了位置にカーソルを移動 ▶ [●] 「選択] ▶ 「コピー」 / 「切取り」 ▶ 貼り付け先の文字入力 画面を表示▶▼で貼り付け先にカーソルを移動▶✓
- 文字入力画面で (1秒以上) 押しても切り取った文字や貼り付 けた文字を元に戻せます。
- コピーまたは切り取りした文章が、貼り付け先で入力可能な文字 数を超えている場合は、入力可能な文字数以降が消去された文章 が貼り付けられます。
- コピーまたは切り取った文字が、貼り付け先で入力可能な文字の 場合のみ貼り付けられます。例えばメールアドレスの入力欄(半 角英数字)に、ひらがなや漢字などの文字は貼り付けられません。
- 改行できない入力画面に改行を含んだ文字を貼り付けた場合は、 改行部分は空白(半角スペース)に置き換えられます。
- デコメール®本文中にコピー・切り取りして貼り付けた場合、デコ レーションの情報も貼り付けられます(一部のデコレーション情報 を除く)。

区点コード入力

区点コードで入力する

4桁の区点コードを入力して文字、数字、記号などを呼び出せます。

- 区点コード一覧表については、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。



区点コード入力画面

2 入力したい文字などの区点コード(数字4桁)を入力▶ ● [選択]

対応する文字が入力されます。

続けて● [選択] を押すと、選択した文字などを連続して入力できます。

ユーザ辞書

よく使う単語を登録する

文字を入力しても変換候補に出てこない単語や、特殊な読み方をする単語などを、読みがな(読み)とともに最大100件まで登録できます。文字入力時に登録した読みを入力すると変換候補に表示されます。

文字入力画面(P380)▶ MEND [メニュー] ▶ 「ユーザ辞書編集」

● [選択]:登録済みの単語を編集します。



登録単語一覧画面

7 [作成] ▶次の操作を行う

[読み]

登録する単語を呼び出すための読みがなを入力します。全角ひらがなのみ 20文字まで入力できます。

空白(スペース)は登録できません。

「単語]

登録する単語を入力します。全角/半角どちらも20文字まで入力できます。文字入力画面で「読み」に設定した文字を入力すると、変換候補として表示されます。

改行は登録できません。

[登録]

単語が辞書に登録されます。

お知らせ

- 単語の登録は、次の操作でもできます。 待受画面でѾ▶「設定」▶「その他」▶「文字入力」▶「ユーザ 辞書日
- 既に入力されている文字を辞書に登録できます。 文字入力画面で№~ [メニュー] (1秒以上) ▶ で開始位置に カーソルを移動▶ ● [選択] ▶ ▼で終了位置にカーソルを移動 ▶ [●] 「選択] ▶ 「辞書登録 | ▶以降の操作は「よく使う単語を登 録する」(P389) の操作手順2を参照してください。
- 韓国語は辞書に登録できません。

単語を削除する

ユーザ辞書に登録した単語を1件または全件削除できます。

例:1件削除する場合

- 登録単語一覧画面(P389)で削除したい単語にカー ソルを移動
- MENU [メニュー]▶「1件削除」▶「はい」 選択した単語が削除されます。
 - ■全件削除する場合 登録単語一覧画面で№№ [メニュー] ▶「全件削除」▶「は い」を選択します。

デコメ®絵文字辞書

デコメ®絵文字のキーワードを登録する

デコメ®絵文字ごとにキーワードを登録しておくと、目的のデコメ® 絵文字をすばやく入力できるようになります。 1つのデコメ®絵文字に対して、最大5個のキーワードを登録できま

す。

- 「№№」▶「設定」▶「その他」▶「文字入力」▶「デコメ絵文字 辞書 I▶デコメ®絵文字を選択
- キーワード登録欄を選択▶キーワードを入力
 - [MENU] 「全削除」: 登録されているキーワードをすべて削除します。
 - 「削除]: 選択中のキーワードを削除します。

お知らせ

- メール本文作成時に、該当するキーワードが入力されると、ソフ トキーに「絵文字D」が表示されます。 P 「絵文字D」を押すと、 キーワードに前方一致するデコメ®絵文字が一覧表示されるので、 その中から目的のデコメ®絵文字を選択して入力することができま す。
- ダウンロードやメール添付などで取得したデコメ®絵文字は「あた らしいでこめえもじ」として登録され、キーワードの編集・追加 が可能です。

学習情報リセット

学習辞書を初期状態に戻す

FOMA端末に記録されている文字入力に関する学習データをリセットして、お買い上げ時の状態に戻します。

●「設定」●「その他」●「文字入力」●「学習情報リセット」●「はい」/「いいえ」

学習データとは

変換候補から選択して入力した内容や、入力した文字を変換せずに
[確定] を押して確定した内容などの履歴を記録したデータです。次回に同じ内容の先頭文字を入力すると、変換候補の最初に表示されるようになります。

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を使用する

i モードのサイトなどからダウンロードした辞書を有効にして、文字の変換時に使用するように設定できます。有効に設定できる辞書は5件までです。

- FOMA端末に保存できる辞書は最大10件です。
- ■■■ト「設定」ト「その他」ト「文字入力」ト「ダウンロード 辞書」



ダウンロード 辞書画面

- **2** 有効にする辞書にカーソルを移動▶ [有効] 辞書が有効になります。
 - ■辞書を無効にする場合

有効な辞書にカーソルを移動して
● [無効]を押します。

ダウンロード辞書画面のサブメニュー

- ずウンロード辞書画面(P391)
 「メニュー]
 か次の操作を行う
 - **i**x [表示]:辞書の詳細情報を表示します。

[]件削除]

選択中の辞書を削除します。

[全件削除]

リスト中の全辞書を削除します。

学習辞書

学習辞書を作成する

文字入力時に予測候補に表示される学習辞書を送信メールの内容から自動作成します。あらかじめ以前お使いの機種などから送信メールをコピーして実行してください。

「設定」▶「その他」▶「文字入力」▶「学習辞書作成」

ガイダンス画面が表示されます。

2 • [OK]

ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスを ご利用いただけます。

サービス名	お申し込み	月額使用料	サービス名	お申し込み	月額使用料
留守番電話 サービス	必要	有料	デュアルネット ワークサービス	必要	有料
キャッチホン	必要	有料	英語ガイダンス	不要	無料
転送でんわ	必要	無料	マルチナンバー	必要	有料
サービス			OFFICEED	必要	有料
迷惑電話ストッ ブサービス	不要	無料	公共モード (ドライブ モード)*	不要	無料
発信者番号通 知サービス**	不要	無料	公共モード (電源OFF) **	不要	無料
番号通知お願いサービス	不要	無料	メロディ コール*	必要	有料

- ※ 発信者番号通知サービス→P55 公共モード→P78、P79 メロディコール→P105
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- 「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの 法人向けサイト (http://www.docomo.biz/html/product/officeed/) をご確認ください。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを 使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。

留守番電話サービス ・・・・・・・・・・・・ 留守番電話	394
キャッチホン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	396
転送でんわサービス ・・・・・・・・・・・ 転送でんわ	398
迷惑電話ストップサービス ・・・・・・・ 迷惑電話ストップ	399
番号通知お願いサービス ・・・・・ 番号通知お願いサービス	400
デュアルネットワークサービス	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ デュアルネットワーク	400
英語ガイダンス · · · · · · · · 英語ガイダンス	401
ドコモへのお問い合わせ ドコモへのお問い合わせ	401
通話中着信設定通話中着信設定	402
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選ぶ	
・・・・・・・・・・・・・・・通話中の着信動作選択	402
遠隔操作を設定する ・・・・・・・・・・・ 遠隔操作設定	403
マルチナンバー ・・・・・・・・・・ マルチナンバー	403
OFFICEED	405
サービスを登録して利用する	
·······················追加サービス(USSD登録)	405
応答メッセージを登録する ・・・・・・・・・ 応答メッセージ	406

留守番雷話

留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に 出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に 応答メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお 預かりするサービスです。

- 伝言メッセージの録音は1件あたり最長3分、音声電話とテレビ電話そ れぞれ最大20件で、最長72時間保存されます。
- 伝言メッセージが録音されると、待受画面に (数字は件数) を表示 ●を押すと、留守番電話サービスセンターに接続して録音された伝言 メッセージを再生することができます。

表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生する(1417)ときに ガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含ま れません。

- 伝言メモ(P79)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを 優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの 呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを開始にしているときに、かかってきた音声電話や テレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には不在着信として記 録され、■1(数字は件数)が表示されます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:留守番電話サービスを開始に設定する

ステップ2: 電話がかかってくる

ステップ3:電話をかけてきた相手が伝言メッセージを録音/録画す

る*

ステップ4: 伝言メッセージを再生する

※ 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッ セージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに「#| を押すと、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替わります。

お知らせ

- ステップ2でサービスエリア内にいるときや電源を入れているとき は、設定した呼出時間が経過するまで着信音が鳴ります。着信音 が鳴っている間に電話に出ないと、留守番電話サービスセンター に接続されます。呼出時間は変更できます。
- ステップ3で伝言メッセージが録音されると、待受画面に■1(数 字は件数) が表示され、着信履歴には不在着信履歴が記録されま す。ただし、呼出時間がO秒に設定されている場合は、着信履歴に は記録されません。
- 留守番電話サービスを停止に設定中でも、着信した音声電話をサ ブメニューから手動で留守番電話サービスセンターに接続できま す。→P75

留守番電話サービスを利用する

MENU ▶ 「設定 I▶ 「NWサービス I▶ 「留守番雷話 I▶次の 操作を行う

「留守番雷話サービス開始]

留守番電話サービスを開始します。

▶「はい」▶「はい」▶ダイヤルキーで呼出時間を入力▶「完了」

[留守番呼出時間設定]

電話を着信してから留守番電話サービスセンターに接続するまでの時間を 設定します。

▶「はい」▶ダイヤルキーで呼出時間を入力▶
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□</p

「留守番サービス停止」

留守番電話サービスを停止します。

[留守番設定確認]

現在の留守番電話サービスの設定状況を確認します。

WEND 「メニュー」を押すと、留守番電話サービスの開始や停止、留守番呼 出時間などを設定できます。

[留守番メッセージ再生]

留守番電話サービスセンターに接続し、録音された伝言メッセージを再生 します。

▶「再牛(音声雷話)| / 「再牛(テレビ電話)| ▶ 「はい|

[留守番サービス設定]

留守番電話サービスヤンターに接続し、音声ガイダンスに従って設定を変 更します。

▶「設定(音声電話)| / 「設定(テレビ電話)| ▶ 「はい|

[メッセージ問合せ]

新しい伝言メッセージが録音されているかどうかを問い合わせます。

[着信通知]

FOMA端末の電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、 再び電源が入ったときや圏内になったときに着信があったことをSMSで お知らせするサービスです。

着信诵知開始 : 着信通知サービスを開始します。 着信诵知停止 : 着信通知サービスを停止します。

着信通知開始設定確認:着信通知サービスの設定状況を確認します。

[表示消去]

アイコン表示エリアに表示されている

1 を消去します。

「件数増加時鳴動設定]

新しい伝言メッセージが録音されたときにイルミネーションの点灯と着信 音を鳴らすかどうかを設定します。

[留守番テレビ電話設定]

テレビ電話の伝言メッセージに対応するかどうかを設定します。

お知らせ

「SMS—括拒否」を設定している場合でも、着信通知は受信される。 ます。

キャッチホン

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせ し、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができます。ま た、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ 電話をかけることもできます。

- キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中の着信動作選択」 (P402) を「通常着信」に設定してください。他の設定になっている 場合は、キャッチホンを開始しても音声電話中にかかってきた音声電話 に応答することはできません。
- 次の場合キャッチホンは動作しません。
 - 発信中、相手を呼出中のとき
 - テレビ電話中に音声電話がかかってきたとき
 - 音声電話中にテレビ電話がかかってきたとき

キャッチホンを利用する

「wend」▶「設定」▶「NWサービス」▶「キャッチホン」▶次 の操作を行う

[キャッチホンサービス開始]

キャッチホンを開始します。

「キャッチホンサービス停止」

キャッチホンを停止します。

[キャッチホンサービス設定確認]

キャッチホンが設定されているか、停止されているかを確認します。

通話を保留してかかってきた電話に出る

音声電話中に別の音声電話がかかってくると、受話口から「プププ… プププ…」という通話中着信音が流れ、着信中画面が表示されます。

電話がかかってくる▶✓

通話中の音声電話が保留され、かかってきた音声電話に出ます。画面 には「マルチ接続中」と表示されます(マルチ接続中画面)。

- (■) 「切替」: 押すたびに現在の通話と保留中の通話を切り替えま ₫,
- ● [Spk ON · Spk OFF]:ハンズフリー通話のON/OFFを切り替え ます。
- □ [終話]:現在の通話を終了します。

お知らせ

「通話中着信設定」を開始に設定している状態で、音声電話の通話 中に「プププ・・・プププ・・・」という通話中着信音が聞こえても、 キャッチホンサービスを停止している場合は電話に出られません。

通話を保留して電話をかける

通話中の音声電話を保留して、新たに音声電話をかけます。

音声電話中画面(P59)▶ MEND [メニュー]▶ 「新規発信」 ▶電話番号を入力▶✓

新しく通話が始まり、以前の通話は自動的に保留され、マルチ接続 中画面が表示されます。

- 保留中の電話に切り替える場合は
 「切替」を押します。
- 保留中の電話を切る場合は、上記操作で保留中の電話に切り替え、 を押します。

通話を終了してかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を切り、かかってきた音声電話に出ます。キャッチ ホンを利用中の場合でも操作できます。

電話がかかってくる▶ [メニュー] ▶ [通話中通話 終了]

音声電話の終了画面が表示され、かかってきた電話の音声電話着信中画面が表示されます。

■保留中の電話を終了して電話に出る場合

www [メニュー] ▶「通話終了」▶「保留中通話終了」を選択 します。

- マルチ接続中の場合、通話中の電話が保留され、かかってきた電話の相手と通話できます。
- 2 🖍 または 🗨 [応答]

通話中の着信中画面のサブメニュー

┃ 通話中の着信時にጮ[メニュー]▶次の操作を行う

[留守番電話] ※]

着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続します。

[着信拒否]

着信を拒否して電話を切ります。

[転送でんわ] *2

着信中の電話を指定した電話番号へ転送します。

[通話中通話終了]

現在の诵話を切って、着信中の状態になります。

[ミュート・ミュート解除]

現在の通話の消音/消音解除を設定します。

- ※1 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。
- ※2 転送でんわサービスをご契約いただいていない場合や、転送先電話 番号を指定していない場合は使用できません。

マルチ接続中画面のサブメニュー

マルチ接続中画面▶ № [メニュー] ▶次の操作を行う

[通話切替]

現在の通話と保留中の通話を切り替えます。

[通話終了]

相手を選択して通話を終了します。

通話中通話終了: 現在の通話を終了します。保留中の通話がある場合は、

自動的に切り替わります。

保留中通話終了:保留中の通話を終了します。全通話終了:すべての通話を終了します。

[ミュート・ミュート解除]

現在の通話の消音/消音解除を設定します。

[自局番号転送]

自分の電話番号(自局番号)が本文に入力された i モードメールを作成します。→P140

[電話帳検索] ※

電話帳を検索します。→P93

※ 電話帳の起動中は使用できません。使用する場合は、タスク一覧画面から該当する機能を終了させてください。→P357

転送でんわ

転送でんわサービス

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定 した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電 話を転送するサービスです。

- テレビ電話がかかってきたときは、転送先が3G-324Mに準拠したテレビ 電話対応端末のみ転送します。
- 転送先へ転送したときの通話料金は、転送でんわサービスのご契約者に かかります。
- 伝言メモ(P79)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを 優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの 呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを開始にしているときに、かかってきた音声電話や テレビ電話に応答しなかった場合には、着信履歴には不在着信として記 録され、 (数字は件数) が表示されます。

転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1:転送先の電話番号を登録する

ステップ2:転送でんわサービスを開始に設定する

ステップ3: 電話がかかってくる

ステップ4: 電話に出られないときは、転送先へ電話を転送する

お知らせ

- ステップ3でサービスエリア内にいるときや電源を入れているときは、 設定した呼出時間が経過するまで着信音が鳴ります。着信音が 鳴っている間に電話に出ないと、転送先に転送されます。呼出時 間は変更できます。
- ステップ4で電話が転送されると、着信履歴には不在着信履歴が記 録されます。ただし、呼出時間がO秒に設定されている場合は、着 信履歴には記録されません。
- 転送でんわサービスを停止に設定中でも、着信した電話をサブメ ニューから手動で転送先に転送できます。→P75

転送でんわサービスを利用する

MENU ▶「設定」▶「NWサービス」▶「転送でんわ」▶次の 操作を行う

[転送サービス開始]

転送でんわサービスを開始します。

▶「はい」▶次の項目を設定▶[

□ [完了]

転送先変更: 転送先の電話番号を登録します。 「検索」を押すと、

電話帳から検索できます。

● 「選択] ▶転送先電話番号を入力▶● 「完了」

呼出時間設定: 電話を着信してから電話を転送するまでの時間を設定し

ます。

[転送サービス停止]

転送でんわサービスを停止します。

[転送先変更]

転送先の電話番号を変更します。 🔤 [検索] を押すと、電話帳から検索できます。

▶ ● [選択] ▶転送先電話番号を入力▶ 🔯 [完了]

確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、転送先の電話番号の変更と同時に転送でんわサービスを開始に設定します。

[転送先通話中時設定] **

転送先が通話中だった場合に留守番電話サービスセンターに接続するよう に設定します。

[転送サービス設定確認]

現在の転送でんわサービスの設定状況を確認します。

※ 留守番電話サービスをご契約いただいていない場合は使用できません。

転送ガイダンスの有無を設定する

- メニューからは操作できません。
- 詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

【 「1429」を入力▶ 🔼

以降は音声ガイダンスに従って操作してください。

迷惑雷話ストップ

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように拒否するサービスです。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記録されません。

●「設定」●「NWサービス」●「迷惑電話ストップ」 ●次の操作を行う

[迷惑電話着信拒否登録]

最後に応答した相手の電話番号を登録し、着信を拒否するように設定します。

[電話番号指定拒否登録]

電話番号を指定して登録し、着信を拒否するように設定します。

電話帳 : 電話帳から検索して登録します。

最近の通話履歴: 通話最新履歴から選択して登録します。

直接入力:電話番号を入力して登録します。

[迷惑電話全登録削除]

拒否登録した電話番号をすべて削除します。

[迷惑電話1登録削除]

最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。

[拒否登録件数確認]

拒否登録した件数を確認します。

番号通知お願いサービス

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知 のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスです。

• 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、着信履歴に記 録されず、不在着信诵知画面も表示されません。

MEND ▶ 「設定」▶ 「NWサービス」▶ 「番号通知お願いサー ビス」▶次の操作を行う

[番号通知お願い開始]

番号通知お願いサービスを開始します。

[番号通知お願い停止]

番号通知お願いサービスを停止します。

[番号通知お願い確認]

現在の番号通知お願いサービスの設定状況を確認します。

デュアルネットワーク

デュアルネットワークサービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末をご利用い ただけるサービスです。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた 使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用して いない端末から行ってください。
- MENU ▶「設定」▶「NWサービス」▶「その他」▶「デュアル ネットワーク I▶次の操作を行う

[デュアルネットワーク切替]

movaからFOMAに切り替えてFOMA端末を利用できるようにします。

▶「はい」▶ネットワーク暗評番号を入力

[デュアルネットワーク状態確認]

現在の設定状態を確認します。

英語ガイダンス

英語ガイダンス

留守番電話サービスなどの各種ネットワークサービス設定時のガイ ダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができ ます。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説 明	
日本語	日本語で音声ガイダンスが流れます。	
英語	英語で音声ガイダンスが流れます。	

■ 着信時(お客様に電話をかけてきた相手へのガイダンス)

ガイダンス言語	説 明
日本語	日本語で音声ガイダンスが流れます。
日本語+英語	日本語で音声ガイダンスが流れた後に英語で音声ガ イダンスが流れます。
英語+日本語	英語で音声ガイダンスが流れた後に日本語で音声ガ イダンスが流れます。

MENI ▶「設定」▶「NWサービス」▶「その他」▶「英語ガイ ダンス」▶次の操作を行う

[ガイダンス設定]

ガイダンスを設定します。

発信時+着信時:発信時と着信時の言語を設定します。「はい」を選択し

た後に言語を選択します。

発信時 : 発信時の言語のみを設定します。「はい」を選択した後

に言語を選択します。

着信時 : 着信時の言語のみを設定します。「はい」を選択した後

に言語を選択します。

[ガイダンス設定確認]

現在のガイダンス設定の設定状況を確認します。

お知らせ

• 発信側・受信側ともに本サービスを利用している場合は、発信者 側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

ドコモへのお問い合わせ

ドコモへのお問い合わせ

ドコモの総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけること ができます。

- お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表 示されない場合があります。
- 「MEN」▶「設定」▶「NWサービス」▶「その他」▶「ドコモへ のお問い合わせ」▶次の操作を行う

[ドコモ故障問合せ]

故障の問い合わせ先へ電話をかけます。

[ドコモ総合案内・受付]

総合案内・受付へ電話をかけます。

[海外紛失・盗難等]

海外から紛失、盗難などの問い合わせ先に電話をかけることができます。

[海外故障]

海外から故障問い合わせ先に電話をかけることができます。

诵話中着信設定

通話中着信設定

「通話中の着信動作選択」で設定した着信動作の使用を開始、停止し ます。現在の設定内容を確認することもできます。

سا トート 「設定」ト「NWサービス」ト「通話中着信設定」ト 次の操作を行う

[通話中着信設定開始]

「通話中の着信動作選択」で設定した応答方法を開始します。

「诵話中着信設定停止」

「通話中の着信動作選択」で設定した応答方法を停止します。

[诵話中着信設定確認]

現在の通話中着信設定の設定状況を確認します。

通話中の着信動作選択

通話中に電話がかかってきたときの応 対方法を選ぶ

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスをご契約 されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話に どのように広対するかを設定できます。

- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスが未契約の場 合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 「通話中の着信動作選択」を利用するには、「通話中着信設定」を開始に 設定してください。なお、キャッチホンを開始に設定している場合は、 「通話中着信設定」を開始にする必要はございません。

NWサービス」▶「通話中の着信動作選 択Ⅰ▶着信動作を選択

通常着信: 着信動作します。留守番電話サービス、キャッチホン、

転送でんわサービスが設定されている場合は、その設定 に従います。

留守番電話: 留守番電話サービスで応答します。 キャッチホンを設定 していても留守番電話サービスへ接続されます。

転送でんわ: あらかじめ登録している転送先へ転送します。キャッチ

ホンや留守番電話サービスを設定していても転送されま

đ,

着信拒否 : 着信を拒否します。

读隔操作設定

遠隔操作を設定する

留守番電話サービスや転送でんわサービスなどを、プッシュ式の一 般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにし ます。

 海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作 設定」を開始に設定してください。

□□ ▶「設定」▶「NWサービス」▶「その他」▶「遠隔操作 設定」▶次の操作を行う

[遠隔操作開始]

遠隔操作を開始します。

[遠隔操作停止]

遠隔操作を停止します。

[遠隔操作設定確認]

遠隔操作の設定状態を確認します。

マルチナンバー

マルチナンバー

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名前、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号 1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチ ナンバーが表示され、この番号で発信します。

電話番号設定

付加番号を登録する

付加番号の名前や番号、着信音を登録/設定できます。

■ ト「設定」ト「NWサービス」ト「その他」ト「マルチナンバー」ト「電話番号設定」ト次の操作を行う

[基本契約番号: 名前]

基本契約番号の名前を登録します。

[電話番号]

ご契約の電話番号(基本契約番号)を表示します。

[付加番号]:名前]

付加番号1の名前を登録します。

[電話番号]

付加番号1の電話番号を登録します。

[付加番号2:名前]

付加番号2の名前を登録します。

[電話番号]

付加番号2の電話番号を登録します。

2 [完了]

通常発信番号を設定する

登録した付加番号を、電話をかけるときに通常使用する電話番号として設定できます。

■ 「設定」 ▶「NWサービス」 ▶「その他」 ▶「マルチナンバー」 ▶「通常発信番号設定」 ▶「基本契約番号」/「付加番号1」/「付加番号2」 ▶「はい」

通常発信番号の設定を確認する

1回の通話ごとに発信番号を設定する

電話番号を入力

2 「メニュー」▶「マルチナンバー」▶発信番号の名前を選択

3 🕝

着信音や画像を設定する

▶「設定」▶「NWサービス」▶「その他」▶「マルチナンバー」▶「着信音&着信画面設定」▶設定する付加番号を選択▶次の操作を行う

[個別設定]

着信音や画像を設定するかどうかを選択します。

[着信音] ※

着信音を設定します。

ミュージック: ②で下の欄にカーソルを移動して、「データBOX」の

「ミュージック」内に保存されている着うたフル®から選

択します。→P272

「着うたフル®を着信音に設定する」の操作3(P268)へ

進みます。

i モーション: □で下の欄にカーソルを移動して、「データBOX」の

「iモーション/ムービー」内に保存されている動画/

i モーションから選択します。→P321

メロディ: ②で下の欄にカーソルを移動して、「データBOX」の

「メロディ」内に保存されているメロディから選択します。

→P327

OFF : 着信音を設定しません。

[着信画面] ※

着信時に表示する画像を設定します。

画像 :「データBOX」の「マイピクチャ」内に保存されている画

像から選択します。→P310

i モーション:「データBOX」の「 i モーション/ムービー」内に保存さ

れている動画/iモーションから選択します。→P321

※「個別設定」を「ON」にすると設定できます。

2 🖭 [完了]

お知らせ

「着信音選択」(P102)「着信画面設定」(P110)に映像/音声が含まれる動画/iモーションが設定されているときに、「着信音」「着信画面」のいずれかを変更すると、設定を変更しなかった「着信音」または「着信画面」はお買い上げ時の音声や画像が再生されます。

OFFICEED

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となります。詳細はドコモの法人向けサイト(http://www.docomo.biz/html/product/officeed/)をご確認ください。

追加サービス(USSD登録)

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、その サービスをメニューに登録して利用します。新しいネットワーク サービスは10件まで登録できます。

サービスを追加する

サービス名称と、ドコモから通知された「サービスコード (USSD)」を登録します。

- サービスコード(USSD)とは、サービスセンターに通知するための コード番号です。
- Imp ト「設定」ト「NWサービス」ト「その他」ト「追加サービス」



追加サービス 一覧画面

- 7 「未登録」にカーソルを移動▶ [[編集]
- **3** 設定する項目にカーソルを移動▶ 🗽 [編集]

サービスコード番号: サービスコード (USSD) を登録します。 **サービス名**: サービス名を登録します。

4 • [OK]

追加サービス一覧画面のサブメニュー

追加サービス一覧画面(P405)▶[メニュー]▶次 の操作を行う

[編集]

選択中のサービスを修正します。

[選択] *1

選択中のサービスを実行します。

[1件削除] *1

選択中のサービスを削除します。

[全件削除] ※2

追加したすべてのサービスを削除します。

- ※1 登録済みの項目を選択中の場合のみ、表示されます。
- ※2 1件以上の項目が登録されている場合のみ、表示されます。

追加したサービスを実行する

追加サービス一覧画面(P405)▶サービスを選択 サービスセンターに接続します。

応答メッセージ

応答メッセージを登録する

追加したサービスがサービスコード(USSD)でサービスセンター に接続したとき、センターから返ってくるコード(USSD)に対応 した応答メッセージを10件まで登録できます。



応答メッセージ 一覧画面

- ⑦ 「未登録」にカーソルを移動▶ [ix] [編集]
- 3 設定する項目にカーソルを移動▶ 🔯 [編集]

サービスコード番号: サービスコード (USSD) を登録します。 **応答メッセージ名** : 応答メッセージ名を登録します。

4 • [OK]

応答メッセージ一覧画面のサブメニュー

応答メッセージー覧画面(P406)▶ [メニュー]▶ 次の操作を行う

[編集]

選択中の応答メッセージを修正します。

[1件削除] *1

選択中の応答メッセージを削除します。

[全件削除] ※2

すべての応答メッセージを削除します。

※1 登録済みの項目を選択中の場合のみ、表示されます。

※2 1件以上の項目が登録されている場合のみ、表示されます。



海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要・・・・・・・・	410
海外で利用できるサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	411
海外でご利用になる前の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・	411
滞在先で電話をかける・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	415
滞在先で電話を受ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	417
通信事業者の検索方法を設定する	
······ネットワークサーチ設定、3G/GSM切替	418
優先的に接続する通信事業者を設定する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 優先ネットワーク設定	419
ローミング中の通信事業者名の表示	400
・・・・・・・・・・・・・・・・・・オペレータ名表示設定	420
ローミングガイダンスを開始する ・・・・・・・ローミングガイダンス設定	420
ローミング中は着信を受け付けないように設定する	720
ローミング中は眉信を受けらけないように設定する ・・・・・・ローミング時着信規制	420
ローミング中に着信通知機能を利用する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	421
ローミング中にネットワークサービスを利用する ・・・・・	421

国際ローミング(WORLD WING)の 概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、提携する海外の通信事業 者のネットワークを利用して、国内で使用している電話番号のまま 海外でも诵話や诵信ができるサービスです。

- ご利用の際にはWORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。
- 本FOMA端末は、3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワーク のサービスエリアでご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認く ださい。
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧くださ W
 - 『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』
 - 『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編) |
 - ドコモの『国際サービスホームページ』
 - FOMA端末にプリインストールされている「海外ご利用ガイド」 →P413

■ 海外で便利な機能やサービスについて

機能/サービス	説明	参照先
ローミングガイ ダンス設定	国際ローミング中であることを相手に音声 ガイダンスでお知らせします。	P420
ローミングガイ ダンス設定 (海外)		P422
ローミング時着 信規制	国際ローミング中の着信を拒否します。	P420
デュアルクロッ ク表示	待受画面に任意の2つの都市の時刻を同時 に表示することができます。	P109
単位変換ツール	為替レートを設定して通貨換算ができます。	P371

■ 海外のネットワークについて

ネットワーク	説 明	
W-CDMA (3G)	世界標準規格である3GPP*1に準拠した第3世代移動通信ネットワークです。	
GSM*2	世界的に最も普及しているデジタル方式の第2世代移 動通信ネットワークです。	
GPRS*3	GSM通信方式を利用して高速パケット通信が可能な第2.5世代移動通信ネットワークです。	

- ※1 3rd Generation Partnership Projectの略です。第3世代移動通 信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置 された地域標準化団体です。
- ※2 Global System for Mobile Communicationsの略です。世界的 に最も普及しているデジタル方式の第2世代移動体通信システムで
- ※3 General Packet Radio Serviceの略です。GSMを高速化し、パ ケット通信などのデータ通信を容易にしています。

WORI D WINGのお申し込み

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申 し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お 申し出いただいた方や途中でで解約された方は、再度お申し込みが必要 です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGを お申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。

海外で利用できるサービス

接続している海外の通信事業者やネットワークによって、利用できる 通信サービスが異なります。

利用できる通信サービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話※1	0	0	0
テレビ電話*1	0	×	×
SMS	0	0	0
i モード*2	0	×	0
i モードメール	0	×	0
i チャネル*2*3	0	×	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0	×	0

- \bigcirc : 利用できます。 \times : 利用できません。
- ※1 マルチナンバー利用時は付加番号での発信はできません。
- ※2 i モードの海外利用設定が必要となります。→P412
- ※3 i チャネル設定が必要となります。 i チャネルの受信ごとに (ベーシックチャネル含む) パケット通信料がかかります。

お知らせ

- 使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。
- 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は、日本国内とは 異なります。

海外でご利用になる前の確認

ステップ1: 出発前の準備について ステップ2: 滞在先での利用について ステップ3: 帰国後の設定について

出発前の準備について

■ご契約について

WORLD WING (P410) をお申し込みいただいていない場合は、お申し込みが必要です。

- WORLD WINGに対応しているFOMAカード(緑色/白色)を FOMA端末に取り付けてください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

■ 充電について

- ACアダプタの取り扱い上のご注意について→P23
- ACアダプタの充電方法について→P49~P51

■ i モードの利用について

海外でiモードをご利用いただくには、iモード利用設定を「利 用する」に設定する必要があります。日本国内では無料で設定で きます。海外での設定にはパケット通信料がかかります。 <日本で設定>

「 i Menu 」 ▶ 「お客様サポート」 ▶ 「お申込·お手続き 」 ▶ 「海 外利用のお申込·お手続き」▶「海外利用設定」▶「i モード利 用設定 | ▶ 「利用する | ▶ i 干ードパスワードを入力▶ 「決定 | <海外で設定>

「i Menu」▶「海外利用設定」▶「i モード利用設定」▶「利用 する | ▶ i モードパスワードを入力▶「決定 |

■ネットワークサービスの設定について

ご契約いただいているネットワークサービスの設定/解除などの 操作を海外から行うことができます。次のネットワークサービス の操作が可能です。

- 発信者番号诵知サービス※1※2
- 留守番電話サービス*1*3
- 転送でんわサービス*1*3
- 番号通知お願いサービス*1*3
- キャッチホン*1
- 英語ガイダンス*1
- 迷惑電話ストップサービス*1
- ローミングガイダンス設定*1*3
- ローミング時着信規制^{※1}
 - ※1 一部のサービスエリアでは設定できない場合があります。
 - ※2 発信者番号が正しく通知できなかったり、されなかったりする 場合があります。
 - ※3 海外から操作を行う場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」 (P403、P423) を遠隔操作開始に設定してください。

■ ご利用料金の請求について

海外でのご利用料金は毎月の利用料金と合わせて請求させていた だきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月以 降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課 金対象の期間の利用であっても、同一月に請求されない場合があ りますので、あらかじめご了承ください。

滞在先での利用について

■ネットワークの切り替えについて

お買い上げ時の設定では、「ネットワークサーチ設定」が「オー ト」に設定されております。海外に到着後、利用可能なネット ワークに自動的に接続されます。

ネットワークを手動で切り替えるには→P418

■ ディスプレイの表示について


毎続中のネットワークを示すアイコン 🏗 国内のFOMAネットワークに接続

海外の3Gネットワークに接続中 海州 海外のGSMネットワークに接続中 海外のGPRSネットワークに接続

2 接続中の通信事業者名

国内のFOMAネットワークに接続中は、 诵信事業者名は表示されません。

ローミング中の通信事業者名を表示 するには→P420

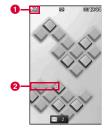

お知らせ

- 自動時刻時差補正が「ON」の場合は、接続している海外の通信事 業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信すると、 FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。補正されるタイ ミングは海外の诵信事業者によって異なります。
- 自動時刻時差補正機能は海外ではご利用いただけない場合があり ます。その際は手動で日付/時刻設定を行ってください。→P55

海外からのお問い合わせについて

万が一、海外でFOMAカード (緑色/白色) の紛失・盗難にあった場合などは、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをお取りください。海外での紛失や盗難、精算、故障に関しては、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障について」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

•各お問い合わせ先電話番号の前に、滞在先の「国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号(表2)」のダイヤルが必要です。

海外での利用について確認する

本FOMA端末で、海外でのご利用について確認できます。

- ►「設定」►「国際ローミング設定」►「海外ご利用 ガイド」
- ■海外ご利用ガイド表示中の操作

操作	説明
MENU [+] / BR [-]	拡大/1つ前の倍率に戻す
◎ [前] / ⑨ [次]	前ページ/次ページを表示
*	表示位置を移動
● [全画面]	ソフトキー表示を消して全体を表示/ 元の表示サイズへ戻す

※ 拡大表示中のみ操作できます。

主要国の国番号

ご利用地域	番号
アメリカ合衆国	1

ご利用地域	番号
ドイツ	49

ご利用地域	番号
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
エジプト	20
オーストラリア	61
オーストリア	43
オランダ	31
カナダ	1
韓国	82
ギリシャ	30
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
タヒチ	689
チェコ	420
中国	86

ご利用地域	番号
トルコ	90
日本	81
ニューカレドニア	687
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィジー	679
フィリピン	63
フィンランド	358
フランス	33
ブラジル	55
ベトナム	84
ペルー	51
ベルギー	32
香港	852
マカオ	853
マレーシア	60
モルディブ	960
ロシア	7

- 番号は変更になる場合があります。
- この他の国の番号および詳細については、『ご利用ガイドブック (国際サービス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は次のとおりです。

ご利用地域	番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アラブ首長国連邦	00
イギリス	00
イタリア	00
インド	00
インドネシア	001
オーストラリア	0011
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001
ギリシャ	00
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00
中国	00
デンマーク	00

ご利用地域	番号
ドイツ	00
トルコ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00
フランス	00
ブラジル	0021/
	0014
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
ポルトガル	00
香港	001
マカオ	00
マレーシア	00
モナコ	00
ルクセンブルク	00
ロシア	810

• この他の国の番号および詳細については、『ご利用ガイドブック(国際サー ビス編)』またはドコモの『国際サービスホームページ』をご覧ください。

ユニバーサルナンバー用国際識別番号(表2)

各国のユニバーサルナンバー用国際識別番号は次のとおりです。

ご利用地域	番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	00
中国	00

ご利用地域	番号
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
フランス	00
ブラジル	0021
ブルガリア	00
ペルー	00
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ	09
ルクセンブルク	00

- 番号は変更になる場合があります。
- 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求され る場合があります。その場合、お客様のご負担となります。
- 携帯電話からの場合、滞在国内通話料がかかります。

ユニバーサルナンバーは「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」 に記載のある国のみご利用可能です。

帰国後の設定について

お買い上げ時の設定では、帰国後に自動的にFOMAネットワークに接続され、画面上部に『刷が表示されます。

 FOMAネットワークに切り替わらない場合は、「3G/GSM切替」が 「自動」に、「ネットワークサーチ設定」が「オート」に設定されている か確認してください。→P418

滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。

- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知を設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかけることはできません。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

相手の電話番号の先頭に「+」と国番号を入力して電話をかけます。

- 「+」は「□を1秒以上押して入力できます。
- 電話をかける相手が海外でのWORLD WING利用者の場合は、国番号に「81」を入力して日本への国際電話として電話をかけてください。

□ (1秒以上)▶「国番号-地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力

- 海外から日本に電話をかける場合は、国番号に「81」を入力して ください。
- 地域番号(市外局番)の先頭が「0」の場合は、「0」を除いて入 力してください(イタリアなど一部の国・地域は「0」が必要な場合があります)。
- 日本の携帯電話・PHSにかける場合も、同様に先頭の「O」を除いて入力してください。
- 国番号は「主要国の国番号」で確認できます。→P413

2 🖸

■テレビ電話をかける場合

■ [テレビ電話]を押します。

滞在国から日本へ簡単に電話をかける

リダイヤル/着信履歴や電話帳を利用して簡単に日本へ電話をかけられます。

電話番号が「0」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめ「国際ダイヤルアシスト設定」の「国番号設定」(P71)を「ON」および「日本(81)」に設定しておく必要があります。(お買い上げ時の設定)

例:電話帳を利用する場合

📘 待受画面▶🕡▶電話する相手にカーソルを移動

2 🚾

発信確認画面には、「+国番号」の付加された電話番号が表示されます。

■テレビ電話をかける場合

☑ [テレビ電話] を押します。

3 「発信」

元の番号で発信

:「O」を「+国番号」に変換しないで電話をかけます。

発信中止:電話をかけるのを中止します。

お知らせ

国際ローミング中でのみ利用できます。

登録されている国番号を選択して滞在国外(日本を含む) に電話をかける

よくかける相手先の国名と国番号を「国際ダイヤルアシスト設定」の 「国番号一覧」(P71) に登録しておけば、ダイヤル操作が簡単にできます。

- 「地域番号(市外局番)-相手の電話番号」を入力
- 2 MEND [メニュー] ▶ 「国際ダイヤルアシスト」 国番号選択画面が表示されます。
- 2 国番号を選択

入力した電話番号の先頭に「+国番号」が追加されます。

- 入力した電話番号の先頭が「O」の場合は、「O」を除いて「+国番号」が追加されます。
- 4 🗂
 - ■テレビ電話をかける場合
 - [テレビ電話]を押します。

お知らせ

お買い上げ時の国番号選択画面には、22ヶ国の国番号が登録されています。国番号は追加できます。→P71

滞在国内に電話をかける

相手の電話番号を地域番号(市外局番)から入力して電話をかけます。

【 「地域番号(市外局番)−相手の電話番号」を入力

7 🕝

■テレビ電話をかける場合

「テレビ電話」を押します。

お知らせ

 「自動国番号変換設定」を「ON」に設定している場合、地域番号 (市外局番)の先頭が「O」から始まる電話番号に電話帳またはリ ダイヤルから電話をかけると発信確認画面が表示されます。その 場合は変換なしの「元の番号で発信」を選択して電話をかけてく ださい。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合で も、日本への国際電話として電話をかけてください。

2

滞在先で電話を受ける

■ 電話がかかってくる

着信音が鳴ります。

• **一**: 応答を保留します。→P77

7 🔼

電話に出ます。

■カメラ画像でテレビ電話を受ける場合 ✓ を押します。

【付替画像でテレビ電話を受ける場合「(付替画像)を押します。

🧣 通話が終了したら 🗖

日本からお客様のFOMA端末に電話をかけてもらうには

日本国内と同様に、お客様の電話番号に電話をかけてもらいます。

日本以外の国からお客様のFOMA端末に電話をかけてもらうには

お客様の滞在先に関わらず、日本経由で電話がかかってきます。 海外から日本に国際電話をかけるのと同様で、次のように番号を入力してかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号 *1 - 81 *2 - 先頭の「O」を除いたお客様の電話番号 *3 」を入力して電話をかける

- ※1 発信相手が携帯電話のときは、国際電話アクセス番号の代わりに「+」を入力して発信できる場合もあります。
- ※2 日本の国番号を入力します。
- ※3 「090」で始まる場合は「90-XXXX-XXXX」、「080」で始まる場合は「80-XXXX-XXXX」を入力します。

お知らせ

 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際 転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者 には着信料がかかります。

ネットワークサーチ設定、3G/GSM切替

通信事業者の検索方法を設定する

海外で利用するときに、接続先のネットワークが切り替わった場合 のネットワークの検索方法を選択します。

 お買い上げ時の設定では、「ネットワークサーチ設定」が「オート」に 設定されております。日本国内、または3Gネットワークに接続中の場合は、電池消費を減らすために、「3G/GSM切替」を「3G」に設定 することを推奨します。

● ▶「設定」▶「国際ローミング設定」▶「ネットワー ク」▶次の操作を行う

[ネットワークサーチ設定]

オート : ネットワークを自動的に検索して設定します。

マニュアル: ネットワークの検索画面が表示され、検索後に一覧表示されるネットワークから選択して設定します。

- ▶「はい」
 トワークを選択
- ネットワーク名の後に「○」印のあるものが利用できます。

ネットワーク再検索

: 前回と同じ方法(オート/マニュアル)で再検索します。

[3G/GSM切替]

検索するネットワークを指定します。

自動 : 3GネットワークとGSM/GPRSネットワークの両方を

検索し、両方を検出したときは3Gネットワークが優先

されます。

3G : 3Gネットワークのみ検索します。

GSM/GPRS: GSM/GPRSネットワークのみ検索します。

ご利用になる国の通信方式をご確認の上、設定してください。

[優先ネットワーク設定]

優先して検索・設定するネットワークを設定します。→P419

[オペレータ名表示設定]

接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。 →P420

[接続先選択]

i モード以外の接続先を設定します。→P213

お知らせ

帰国後にネットワークの状態を示すアイコンが圏外のままの場合は、「3G/GSM切替」を「自動」または「3G」に、「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定してください。

<ネットワークサーチ設定>

- ネットワークの検索には時間がかかる場合があります。
- 「オート」に設定した場合は、利用可能なネットワークに自動的に接続し直します。

優先ネットワーク設定

優先的に接続する通信事業者を設定す る

FOMA端末がネットワークを検索するとき、優先して検索・設定するネットワークを20件まで登録できます。

| □□▶「設定」▶「国際ローミング設定」▶「ネットワーク」▶「優先ネットワーク設定」

- 登録されている場合は、優先度の高い順に ネットワーク名が表示されます。
- [変更]:選択中の設定内容を変更して上書きします。



優先ネットワーク 一覧画面

🤈 📴 [追加] ▶次の操作を行う

[マニュアル登録]

「国番号(MCC)」と「ネットワーク番号(MNC)」を入力して、ネット ワークを登録します。

▶国番号とネットワーク番号を入力
[記]
[完了]
「はい」

[リストから登録]

FOMA端末にあらかじめ登録されているネットワーク一覧から選択して登録します。

▶ネットワークを選択▶「はい」

 [国名]: 国名を選択すると、その国で利用できるネットワークをリスト上で選択します。(国名は
 [国名は
]で選択します。)

[在圏ネットワーク登録]

現在接続中のネットワークを登録します。

お知らせ

- 電波状況によっては、登録したネットワーク以外に接続される場合があります。
- 本機能の設定は、FOMAカードに記録されます。

優先ネットワーク一覧画面のサブメニュー

優先ネットワーク一覧画面(P419) ▶ □ [メニュー]▶次の操作を行う

[新規追加]

選択中のネットワークの上に、ネットワークを検索して登録します。「優 先的に接続する通信事業者を設定する」の操作2(P419)へ進みます。

[変更]

選択中の設定内容を変更して上書きします。「優先的に接続する通信事業者を設定する」の操作2(P419)へ進みます。

[削除]

選択中のネットワークを削除します。

[優先順位変更]

上へ移動*: 選択中のネットワークをリストの1つ上に移動します。 **下へ移動***: 選択中のネットワークをリストの1つ下に移動します。

※ 選択中のネットワークの位置によっては選択できません。

オペレータ名表示設定

ローミング中の通信事業者名の表示

接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

^เ ●「設定」●「国際ローミング設定」●「ネットワーク」●「オペレータ名表示設定」●「はい」

操作を行うたびにONとOFFが切り替わります。

ローミングガイダンス設定

ローミングガイダンスを開始する

海外へ出発する前に、国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、 国際ローミング中であることをお知らせする音声ガイダンスを流す ように設定できます。

- 日本国内で設定してください。
- 「圏外」が表示されている場合、ローミングガイダンス設定の操作はできません。
- ►「設定」ト「NWサービス」ト「その他」ト「ローミングガイダンス設定」ト次の操作を行う

[ローミングガイダンス開始]

ローミングガイダンスを開始に設定します。

[ローミングガイダンス停止]

ローミングガイダンスを停止に設定します。

[ローミングガイダンス設定確認]

現在の設定状態を確認します。

お知らせ

- 停止に設定中の場合は、海外事業者で設定している呼び出し音が 流れます。
- 開始に設定した場合でも、海外通信事業者の事情により、外国語の音声ガイダンスが流れる場合があります。

ローミング時着信規制

ローミング中は着信を受け付けないように設定する

国際ローミング中に電話の着信やメールの受信など、すべての着信 を規制するように設定できます。テレビ電話の着信のみ規制するように設定することもできます。

- i モードサイト表示とメール送信は可能です。
- 「全着信規制」にしても、 i モードサイト表示やメール送信などでパケット通信を行うと、メールなどが受信される場合があります。
- 「設定」 「国際ローミング設定」 「ローミング 時着信規制」 下の操作を行う

[ローミング時着信規制開始]

着信規制を開始します。

▶「はい」▶次の項目から選択▶ネットワーク暗証番号を入力

全着信規制: 音声、SMS、 i モードメール自動受信を含むすべ

ての着信を受け付けません。

テレビ電話着信規制:テレビ電話の着信のみを規制します。

[ローミング時着信規制停止]

着信規制を停止します。

▶「はい」▶ネットワーク暗証番号を入力

[ローミング時着信規制確認]

現在の設定状態を確認します。

お知らせ

• 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

ローミング着信通知設定

ローミング中に着信通知機能を利用する

国際ローミング中に、電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)をSMSにてお知らせします。

●「設定」▶「NWサービス」▶「その他」▶「ローミング が着信通知設定」▶次の操作を行う

[ローミング着信通知開始]

ローミング着信诵知を開始します。

[ローミング着信通知停止]

ローミング着信诵知を停止します。

[ローミング着信通知設定確認]

現在の設定状態を確認します。

ローミング中にネットワークサービス を利用する

海外から留守番電話サービス、転送でんわサービス、ローミングガイダンス設定などのネットワークサービスを利用できます。

- 留守番電話(海外)や転送でんわ(海外)をご利用になるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作設定を遠隔操作開始に設定してください。→P403
- 海外からの操作には、ご利用いただいた国の日本向け通話料がかかります。
- 「圏外」が表示されている場合は、操作できません。
- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

留守番電話(海外)

滞在先で留守番電話サービスの操作をする

海外から留守番電話サービスの開始/停止を設定できます。録音された伝言メッセージを再生したり、音声ガイダンスで設定を変更することもできます。

▶「設定」▶「国際ローミング設定」▶「留守番電話 (海外)」▶次の操作を行う

「留守番サービス開始]

留守番電話サービスを開始に設定します。

[留守番サービス停止]

留守番電話サービスを停止に設定します。

[留守番メッセージ再生]

伝言メッセージを再生します。

[留守番サービス設定]

音声ガイダンスに従って設定を変更します。

[留守番呼出時間設定]

電話を着信してから、留守番電話サービスセンターに接続するまでの時間 を設定します。

「はい」

音声ガイダンスの指示に従って操作

お知らせ

渡航先で電源を「ON」のまま移動した結果、「圏外」となった場 合は、留守番電話サービスが起動されない場合があります。その ため、「圏外」となった際に確実に留守番電話サービスを利用され たい場合は、「圏外」になりうるエリアに移動される前に電波の届 くところで電源を「OFF」にすることをおすすめします。

転送でんわ(海外)

滞在先で転送でんわサービスの操作をする

海外から転送でんわサービスの開始/停止を設定できます。

ﺳསྐ།▶「設定」▶「国際ローミング設定」▶「転送でんわ (海外)」▶次の操作を行う

[転送サービス開始]

転送でんわサービスを開始に設定します。

「転送サービス停止」

転送でんわを停止に設定します。

[転送サービス設定]

現在の設定状態を確認します。

- 「はい」
- 音声ガイダンスの指示に従って操作

お知らせ

渡航先で電源を「ON」のまま移動した結果、「圏外」となった場 合は、転送でんわサービスが起動されない場合があります。その ため、「圏外」となった際に確実に転送でんわサービスを利用され たい場合は、「圏外」になりうるエリアに移動される前に雷波の届 くところで電源を「OFF」にすることをおすすめします。

ローミングガイダンス設定(海外)

滞在先でローミングガイダンスの操作をする

海外からローミングガイダンスの開始/停止を設定できます。

- 「№№」▶「設定」▶「国際ローミング設定」▶「ローミング ガイダンス設定(海外)|
- 「はい」
- **?** 音声ガイダンスの指示に従って操作

遠隔操作設定 (海外)

滞在先で遠隔操作を設定する

海外から遠隔操作設定の開始/停止を設定できます。

- ▶「設定」▶「国際ローミング設定」▶「遠隔操作設 定(海外)」
- **7**「はい」
- 🧣 音声ガイダンスの指示に従って操作

番号通知お願いサービス設定(海外)

滞在先で番号通知お願いサービスの操作をする

海外から番号通知お願いサービスの開始/停止を設定できます。

- 渡航先では、お客様が「番号通知お願いサービス」をご利用の場合でも 「通知不可能」と表示され着信する場合があります。
- ▶「設定」▶「国際ローミング設定」▶「番号通知お願いサービス設定(海外)」
- 🤈 「はい」
- **?** 音声ガイダンスの指示に従って操作

ローミング着信通知設定(海外)

滞在先で着信通知機能を設定する

海外から着信通知機能の開始/停止を設定できます。

- ■■●「設定」●「国際ローミング設定」●「ローミング 着信通知設定(海外)」
- 7 「はい」



パソコン接続

データ通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	426
ご使用になる前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	428
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ・・・・・・・・	429
データ通信の準備の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	429
ATコマンドについて ······	430
CD-ROMを利用する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	430
ドコモケータイ datalink のご紹介 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	430

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM内または、ドコモのホームページ上の「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROM内のAdobe® Reader®をインストールしてご覧ください。 ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ」をご覧ください。

データ通信


FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末をパソコンと接続して、パケット通信とデータ転送 (OBEXTM通信) によるデータ通信をご利用いただけます。

- 64Kデータ通信には対応していません。
- Remote Wakeupには対応していません。
- FAX通信はサポートしていません。
- ドコモのPDA 「sigmarion II 」には対応していません。

データ転送(OBEXTM通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他のFOMA端末やパ ソコンなどとの間で送受信します。

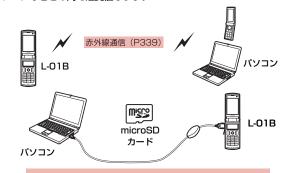

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)
- microSDカード (P329)
- ドコモケータイdatalink (P430)

お知らせ

• FOMA端末で全件データ受信時、通信が中断され全件転送できな い場合は、FOMA端末内のデータを全件削除してから再度操作し てください。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる*1通信方式です。 ネットワークに接続したままの状態で必要なときにのみデータを送 受信する使いかたに適しています。通信環境やネットワークの混雑 状況の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による 提供です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用して、受信時最大7.2Mbps/送信時最大5.7Mbps (ベストエフォート方式) **2の高速通信を行うことができます。

- ※1 多量のデータ通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。
- ※2 ・最大7.2Mbps・最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、 実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、 ネットワークの混み具合や、通信環境により異なります。
 - ・FOMAハイスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していない アクセスポイントに接続するときは、通信速度が遅くなる場合が あります。

L-01Bは、海外でも3GまたはGPRSのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、データ通信ができます。

ご利用にあたっての留意点

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダ(以降プロバイダ)に対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接プロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳細については、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

接続先(プロバイダなど)の設定について

パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- 「mopera」のサービス内容および接続設定方法については「mopera」のホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

パケット通信の条件

FOMA端末とパソコンなどを接続して通信を行うには、次の条件*が必要になります。ただし、条件が整っていても基地局の混雑状況や電波状態によって通信できないことがあります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) が利用できるパ ソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること ※ 日本国内の場合です。

で使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	 PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器 USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色) 以上を推奨
OS*1*2	• Windows Vista、Windows XP、Windows 2000(各日本語版)
必要メモリ*3	Windows Vista: 512Mパイト以上 Windows XP: 128Mパイト以上 Windows 2000: 64Mパイト以上
ハードディス ク容量* ^{3*4}	• 5Mバイト以上の空き容量

- ※1 OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ※2 動作環境の詳細はドコモホームページをご確認ください。
- ※3 必要メモリ、ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成に よって異なる場合があります。
- ※4 ドコモ コネクションマネージャは、10Mバイト以上の空き容量が 必要です。

付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場 合があります。この警告は、Microsoft Internet Explorerのセキュ リティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 [はい] をクリックしてください。

必要な機器

データ通信を利用するには、FOMA端末とパソコン以外に次の機器、 およびソフトウェアが必要です。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) またはFOMA USB接続ケーブル(別売)
- L-O1B用CD-ROM(付属品)

お知らせ

- USBケーブルは、専用のFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02、またはFOMA USB接続ケーブルをお買い求めください。パソ コン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できま せん。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) をご利用になる場合には、L-01B通信設定ファイルをインストールしてください。

L-01B通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストールまたは
- ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

FOMA端末とパソコンを接続してパケット通信を利用する場合の準備の流れは次のとおりです。詳細については「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧ください。

FOMA端末の「USBモード設定」が「通信モード」に設定されていることを確認する



FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続する



L-O1B通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール
 - または
- ドコモのホームページからダウンロードし、インストール



インストール後の確認をする



ドコモ コネクションマネー ジャをインストールして設 定する

ドコモ コネクションマネー ジャを使わずに設定する



接続する

「L-01B用CD-ROM」に収録されているデータ通信用ソフト

L-O1B通信設定ファイル(ドライバ)

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02 (別売) で接続して、通信やファイル転送をするためにパソコン にインストールするファイルです。

ドコモ コネクションマネージャ

データ通信に必要なダイヤルアップなどの設定を簡単に行うために、 パソコンにインストールするソフトウェアです。

お知らせ

「L-01B用CD-ROM」に収録されているデータ通信用ソフトの 「L-01B通信設定ファイル (ドライバ)」や「ドコモ コネクション マネージャーは、ドコモのホームページからもダウンロードでき ます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/download/

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンからFOMA端末の機能設定や状態確認な どを行うためのコマンド(命令)です。詳細については、付属の CD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」(PDF版)をご覧くださ い。

CD-ROMを利用する

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際の ソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取 扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROM をご覧ください。

ドコモケータイdatalinkのご紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や 「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフ トです。ドコモのホームページで提供しております。詳細およびダ ウンロードは下記ホームページをご覧ください。 http://datalink.nttdocomo.co.ip/

お知らせ

• ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、イ ンストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上 記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方 法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。なお、ドコモ ケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル (別売) が必要になります。

付録/困ったときには

ダイヤルキーの文字割当て一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	444
ダイドルイーの文子割当に一見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マルチアクセスの組み合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・	445
マルチタスクの組み合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	446
FOMA端末から利用できるサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	447
オプション・関連機器のご紹介 ・・・・・・・・・・	448
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	448
困ったときには	
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	449
こんな表示が出たら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	452
保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	458
i モード故障診断サイト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	460
ソフトウェアを更新する ・・・・・・・・・・ ソフトウェア更新	461
障害を引き起こすデータから携帯電話を守る	
・・・・・・スキャン機能	465
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	468
FOMA端末に保存/保護できる件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	473
携帯電話機の比吸収率など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	474
輸出管理規制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	477
知的財産権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	477

メニュー一覧

「お買い上げ時」欄がの設定は、「設定リセット」でお買い上げ時 の状態に戻る機能です。→P135

■メール

機能	铭	お買い上げ時	参照先
受信メール	受信BOX	「 Welcome Mail)」「デコ メをプレゼント 。」のメール	P158
	メッセージR	メッセージなし	P179
	メッセージF	メッセージなし	P179
送信メール	送信BOX	未登録	P159
未送信メール		未登録	P159
新規メール作品	艾	-	P140
新規デコメアニ	二メ作成	-	P147
新規SMS作成		-	P181
テンプレート	デコメール	お買い上げ時に登録されてい	P149
	デコメアニメ	るデータのみ	F149
i モード問い合わせ		_	P154
SMS問い合わせ		_	P183
メール選択受信		_	P153

機能	铝	お買い上げ時	参照先
メール設定	通信	メール選択受信設定: OFF 添付ファイル: すべてチェッ クあり i モード問い合わせ設定: す べてチェックあり	P173
	表示	文字サイズ:中 スクロール:1行 フォルダセキュリティ:すべ てチェックなし	P173 P173 P173
		ステェック メロディ自動再生: ON 受信表示: 通知優先 メッセージ自動表示設定: メッセージR優先	P173 P173 P178
	メールグルー プ	未登録	P174
	自動振り分け 設定	未登録	P175
	SMS設定	SMS送達通知: OFF SMS有効期間: 3日* SMS本文入力: 日・韓(70 文字) SMS center: ドコモ*	P183
	端末情報利用 設定	有効	P176
	編集	冒頭文編集: なし 署名編集: なし 引用符編集: > 自動貼付: 「署名」にチェック あり	P176
	その他	メール設定確認: – メール設定リセット: –	P177

※ 設定リセット後、FOMA端末を再起動すると、FOMAカードに保存さ れている設定になります。

■iモード

機能	能名	お買い上げ時	参照先
i Menu·検索		_	P187
Bookmark		「季節のデコメをプレゼント」	P201
画面メモ		未登録	P204
ラストURL		履歴なし	P199
URL入力	URL直接入力	_	P200
	URL入力履歴	履歴なし	P200
i チャネル	i チャネル 一覧	ベーシックチャネル	P219
	i チャネル 設定	テロップ表示: ON テロップ速度: 普通 テロップ文字サイズ: 中 テロップ文字色: ブラック	P219
	i チャネル 初期化	_	P219
iモード設定	i モードブラ ウザ設定	画像表示設定:表示する サウンド設定:ON、音量3 動画自動再生設定:有効 Script動作設定:有効 域末情報利用設定:中 Cookie設定:有効 Cookie設定:有効 Cookie削除:- Referer設定:有効 ウィンドウ自動起動設定:自動起動する ボインタ表示設定:表示しない	P211

機能	名	お買い上げ時	参照先
	フルブラウザ 設定	画像表示設定:表示する量3 動可自動再生設定:百効 Script動作設定:有効 Script動作設定:有効 文字サイズ設定:有効 Cookie設定:有効 Cookie設定:有効 ウィンドウー を	P211

※ 設定変更できません。

機能	铭	お買い上げ時	参照先
i モード設定	共通設定	証明書設定:すべて有効 接続先設定: i モード i モードボタン設定: i Menu・検索接続 接続待ち時間設定:60秒間 スクロール設定:1行 PagePilot表示設定:移動中 に表示する ポインタ移動距離設定:普通 ポインタ加速度設定:普通 Bookmark表示設定:サムネ イル	P211
	i モード設定 確認	_	P211
	i モード設定 リセット	_	P211
インターネット	▽検索	_	P187
フルブラウザ	トーム	_	P190

■ i アプリ

機能名		お買い上げ時	参照先
ソフト一覧		お買い上げ時に登録されている i アプリのみ	P277
i アプリ情報	セキュリティ エラー履歴	履歴なし	P288
	自動起動情報	情報なし	P288
	トレース情報	情報なし	P288
	待受画面 エラー情報	情報なし	P288

機能	铝	お買い上げ時	参照先
i アプリ設定	ソフト情報表 示設定	表示しない	P277
	自動起動設定	許可する	P286
	待受画面表示 終了	_	P288

■電話帳

機能	铝	お買い上げ時	参照先
電話帳登録		未登録	P86
電話帳検索		全件検索	P93
電話帳登録件数	坟	_	P99
電話帳設定	通常検索モード設定	全件検索	P99
	ドメインリス ト作成	@docomo.ne.jp	P99
	着信許可/拒 否リスト	着信許可リスト: 未登録 着信拒否リスト: 未登録	P99
グループ設定		なし	P91
通話/メール	着信履歴	未登録	P64
履歴	リダイヤル	未登録	P62
	メール受信履歴	未登録	P171
	メール送信履歴	未登録	P171
通話時間表示		_	P369

機能	能名	お買い上げ時	参照先
通話料金表示	積算料金表示		P369
	通話料金上限 通知	上限通知設定:OFF	P370
	上限通知アイ コン消去	_	P370

■ データBOX

機能名		お買い上げ時	参照先
マイピクチャ	iモード	なし	P310
	カメラ	なし	P310
	デコメピク チャ	お買い上げ時に登録されている ファイルのみ	P310
	デコメ絵文字	お買い上げ時に登録されている ファイルのみ	P310
	プリインス トール	お買い上げ時に登録されている ファイルのみ	P310
	フレーム	お買い上げ時に登録されている ファイルのみ	P310
	データ交換	なし	P310
	スライド ショー	なし	P319
	microSD	_	P310
	i モードで探 す	_	P308
ミュージック	プレイリスト	_	P269
	iモード	なし	P272
	移行可能コン テンツ	_	P272

機能	铝	お買い上げ時	参照先
ミュージック	続きから再生	_	P265
	PCから転送 した曲	_	P308
	SDオーディ オ	_	P308
	i モードで探 す	_	P308
Music&Video チャネル	配信番組	なし	P261
iモーション	iモード	なし	P321
/ムービー	カメラ	なし	P321
	プリインス トール	お買い上げ時に登録されている ファイルのみ	P321
	プレイリスト	なし	P325
	データ交換	なし	P321
	microSD	_	P321
	i モードで探 す	_	P309
メロディ	iモード	なし	P327
	プリインス トール	お買い上げ時に登録されている ファイルのみ	P327
	データ交換	なし	P327
	microSD	_	P327
	i モードで探 す	_	P309

機能	铭	お買い上げ時	参照先
きせかえ	iモード	なし	P114
ツール	プリインス トール	L01B_black、L01B_blue、 L01B_direct、L01B_red、 L01B_white、L01B_yellow	P114
	i モードで探 す	_	P114
その他		_	P309

■ MUSIC

機能名		お買い上げ時	参照先
ミュージック	全曲	登録なし	P265
プレーヤー	プレイリスト	登録なし	P269
	アーティスト	登録なし	P265
	ジャンル	登録なし	P265
	アルバム	登録なし	P265
	続きから再生**	-	P265
Music&Video チャネル	番組1	登録なし	P256
	番組2	登録なし	P256
	番組設定	-	P256
	番組リスト	_	P256
	サービスのご 案内	_	P256

^{**} 再生中の曲がある場合は「再生中」と表示されます。選択すると再生中のプレーヤー画面を表示します。

■ LifeKit

機能	能名	お買い上げ時	参照先
バーコードリ-	-ダー	_	P236
赤外線受信	受信	-	P341
	全件受信	_	P342
microSD	個人情報	_	P335
	データ更新	-	P337
	メモリ情報	_	P338
	microSD フォーマット	_	P337
カメラ	フォトモード	-	P225
	ビデオモード	_	P229
	バーコード リーダー	_	P236
ドキュメントは	ニューア	_	P343
Muvee Studi	0	_	P349
オエカキフォト	`	_	P346
FOMA通信環境	竟確認	_	P350
ケータイデー タお預かり	お預かりセン ターに接続	_	P133
サービス	通信履歴表示	_	P133
	電話帳内画像 送信設定	OFF	P134
GPS	現在地確認	_	P296
	現在地通知	_	P302
	位置履歴	未登録	P304

機能名		お買い上げ時	参照先
GPS	対応 i アプリ	お買い上げ時に登録されている i アプリのみ	P297
	GPS設定	GPSボタン設定:地図を見る 測位鳴動音・イルミネーション: -現在地確認:(測位中鳴動音) OFF、(鳴動時間) 5秒、(パイ ブレータ) OFF。(イルミネー ション) OFF -現在地通知:(測位中鳴動音) Ring 10、(鳴動時間) 5秒、 (パイブレータ) バイブレータ 1、(イルミネーション) イルミネーション1 - 位置提供/許可:(測位中鳴動音) Ring 11、(鳴動時間) 15 秒、(パイブレータ) パイブレータ タ2、(イルミネーション) イルミネーション 2 - 位置提供/毎回確認:(測位中鳴動時間) Ring 12、(鳴動時間) 20秒、(パイブレータ) パイブ レータ 3、(イルミネーション) イルミネーション)	P297 P104
		現在地通知先登録:登録なし 位置提供設定:	P302 P298
		型 回旋 供 放 を : 位置 提供 OFF - 位置 提供 設定: 位置 提供 OFF サービス利用設定: - サービス利用接続 先選択: 契約時接続 先	P301 P302
カラーリー ダー	カラーリー ダー		
	カラーリスト	未登録	P347
	LED点灯	ON	
カラーセラピ-	-	ı	P348

■ステーショナリー

機能名		お買い上げ時	参照先
スケジュール		未登録	P359
アラーム		未登録	P357
テキストメモ		未登録	P374
伝言メモ	伝言メモ設定	設定:OFF	P80
	伝言メモ一覧	未登録	P81
To Do リスト		未登録	P364
記念日マネーシ	ブヤー	日付カウンター: 未登録	P366
		日付サーチ: -	P367
辞典		_	P352
ゲーム		-	P351
世界時計		日本	P370
ストップウォッチ		_	P371
電卓		_	P373
単位変換ツール		通貨:円、ドル	P371
		面積: 平方センチメートル、 平方メートル	P372
		長さ:ミリメートル、センチ メートル	P373
		重量:ミリグラム、グラム	P373
		温度: 摂氏(℃)、華氏(°F)	P373
		容積:ミリリットル、リット ル	P373
		速度:キロメートル/時、 メートル/秒	P373

■ワンセグ

機能名	お買い上げ時	参照先
ワンセグ視聴	-	P246
番組表	_	P249
視聴予約リスト	未登録	P249
テレビリンク	未登録	P252
チャンネル設定	未登録	P244
ワンセグ設定	字幕設定: ON 照明設定: 80% 画像表示設定: ON 省電力モード: OFF クローズ動作設定: ON 主/副音声設定: 主音声+副 音声 確認表示設定リセット: - ワンセグ設定リセット: - 放送用保存領域削除: - ワンセグ設定確認: -	P253

■設定

機能名		お買い上げ時	参照先
音/バイブ レータ	着信音選択	音声電話着信音: Ring 01 テレビ電話着信音: Ring 09 メール着信音: Message 09 メッセージR着信音: Message 10 メッセージF着信音: Message 10 SMS着信音: Message 09	P102

機能	陷	お買い上げ時	参照先
音/バイブ レータ	効果音選択	キー確認音: キー確認音4 端末開閉音: 端末開閉音1 ダイヤル音: デジタル音 電源ON: Power on Ol 電源OFF: Power off O1 バッテリー警告音: ON 充電確認音: ON	P105
	タッチ設定	タッチ種類:音+バイブ タッチ音:サウンド1 タッチ振動:バイブ1 タッチ音レベル:レベル4 タッチ振動レベル:レベル4	P106
	音量設定	音声/テレビ電話着信音: レベル4 メール/メッセージ着信音: レベル4 アラーム/スケジュール音: レベル4 キー確認音: レベル2 端末開閉音: レベル2 増オヤル音: レベル2 電源ON/OFF: レベル4 ポップアップ表示音: レベル4 i アプリ音量: レベル4	P103
	バイブレータ 設定	音声/テレビ電話: OFF メール/メッセージ着信: OFF アラーム/スケジュール: OFF ポップアップ表示: OFF 電源ON/OFF: OFF	P104
	マナーモード 設定	マナーモード	P108
	メール鳴動設定	1回のみ	P107

機能	能名	お買い上げ時	参照先
音/バイブ レータ	呼出動作開始 時間設定	OFF	P132
	イヤホン切替 設定	イヤホン+スピーカー	P107
表示	待受画面設定	壁紙:きせかえ設定に従う 画面表示:なし 電池アイコン:きせかえ設定 に従う 電波アイコン:きせかえ設定 に従う	P109
	きせかえツー ル	L01B_white	P114
	カラーテーマ 設定	きせかえ設定に従う(ホワイ ト)	P114
	着信画面設定	音声着信:きせかえ設定に従う テレビ電話着信:きせかえ設定に従う メール送信:きせかえ設定に従う メール受信:きせかえ設定に従う メール受信完了:きせかえ設定に従う メール受信完け:きせかえ設定に従う iモード問い合わせ:きせかえ設定に従う	P110
	タッチボード 設定	基本画面:キャラクター壁紙 オエカキフォト設定: coffee_oekaki	PIII
	ウェイクアッ プ設定	pwron	P112
	クイックダイ ヤル	ON	P111

機能	14名	お買い上げ時	参照先
表示	イルミネー ション設定	音声着信:上LED、コレクト、 水色 テレビ電話着信:上LED、コ レクト、黄色 メール受信:上LED、点滅、 白色 メール送信:下LED、スプ レッド、白色 伝言メモ:上LED、左→右へ、 青色 留守番電話:上LED、左→右 へ、青色 ICカード:ON 赤外線送受信:ON 端末開閉:ON 電源ON/OFF:ON	P116
	外部LED	音声着信:デフォルト テレビ電話着信:デフォルト メール受信:デフォルト アラーム:デフォルト	P117
	照明設定	自動明るさ設定: ON	P113

機能	铭	お買い上げ時	参照先
発着信/通話 機能	着信機能	応答設定:通話ボタンアン サー	P76
1XBC		プート着信設定: OFF 着信許可/拒否:	P377
		- 着信許可/拒否設定:許可	P129
		- 着信拒否リスト編集:登録な し	P129
		- メモリ登録外着信拒否:OFF 非通知着信:(すべて) 設定解 除	P133 P131
		応答保留音:保留音 1 電話帳画像表示:ON メロディコール設定:-	P77 P113 P105
	テレビ電話	テレビ電話設定: - テレビ電話画面設定:両方	P82
		(相手画像) - 発信時自画像送信: ON - 画面サイズ設定: 拡大 - 送信画質設定: 標準 - 照明設定: 常時点灯 - 音声自動再発信: OFF - ハンズフリー設定: ON - パケット通信中着信設定: テレビ電話優先	P82 P82 P82 P82 P82 P82 P82
		代替画像:デフォルト 応答保留画像:デフォルト 通話中保留画像:デフォルト	P82 P82 P82
	通話機能	再接続アラーム:アラームな	P73
		通話品質アラーム:アラーム	P106
		なし 通話中保留音:保留音 1 通話中クローズ設定:通話切 断	P77 P76
		M ノイズキャンセラ:ON	P73
	セルフモード	OFF	P126

松松台	[名	お買い上げ時	参照先
17支日	t 1	の負い工り時	参照元
発着信/通話 機能	プレフィック ス設定	プレフィックス1: 009130010 プレフィックス2/プレフィッ クス3:登録なし	P72
	サブアドレス 設定	ON	P73
	イヤホン設定	イヤホンスイッチ設定:OFF	P376
ロック/セ キュリティ	ロック	全項目ロック: 設定なし 発着信/メールロック設定: OFF	P123 P125
		プライバシーモード設定: OFF	P126
		GPSロック:OFF マイコンタクトロック:OFF	P127 P127
	シークレット モード	OFF	P128
	履歴表示設定	(すべて) ON	P128
	端末暗証番号 変更	端末暗証番号(4桁):0000	P122
	PINJ-ド	_	P122
	スキャン機能	パターンデータ更新: - 自動更新設定: - スキャン機能設定: - スキャン機能: ON - メッセージスキャン: ON バージョン表示: -	P466 P466 P466

機能	能名	お買い上げ時	参照先
NWサービス	留守番電話	留守番電話サービス開始: -	P395
		留守番呼出時間設定:-	P395
		留守番サービス停止: -	P395
		留守番設定確認: -	P395
		留守番メッセージ再生: -	P395
		留守番サービス設定: -	P395
		メッセージ問合せ: -	P395
		着信通知:-	P395
		表示消去:-	P395
		件数増加時鳴動設定:いいえ	P395
		留守番テレビ電話設定: -	P395
	キャッチホン	キャッチホンサービス開始:	P396
		キャッチホンサービス停止:	P396
		キャッチホンサービス設定確 認:-	P396
	転送でんわ	転送サービス開始: -	P398
		転送サービス停止:-	P398
		転送先変更:-	P398
		転送先通話中時設定:-	P398
		転送サービス設定確認: -	P398
	着もじ	メッセージ作成: 未登録	P67
		メッセージ表示設定:番号通 知ありのみ	P67

機能	铝	お買い上げ時	参照先
NWサービス	迷惑電話ス	迷惑電話着信拒否登録: -	P399
	トップ	電話番号指定拒否登録: -	P399
		迷惑電話全登録削除: -	P399
		迷惑電話1登録削除:-	P399
		拒否登録件数確認:-	P399
	発信者番号通	発信者番号通知設定: -	P55
	知	発信者番号通知設定確認: -	P55
	番号通知お願	番号通知お願い開始: -	P400
	いサービス	番号通知お願い停止: -	P400
		番号通知お願い確認: -	P400
	通話中着信設	通話中着信設定開始: -	P402
	定	通話中着信設定停止: -	P402
		通話中着信設定確認: -	P402
	通話中の着信 動作選択	通常着信	P402
	その他	追加サービス:未登録	P405
		応答メッセージ: 未登録	P406
		英語ガイダンス: -	P401
		ドコモへのお問い合わせ:-	P401
		ローミングガイダンス設定:	P420

機能	铭	お買い上げ時	参照先
NWサービス	その他	マルチナンバー: - 通常発信番号設定: 通常発信番号設定: 電話番号設定: 登録なし - 着信音&着信画面設定: 個別設定(すべて) OFF	P403
		デュアルネットワーク:-	P400
		遠隔操作設定:-	P403
		ローミング着信通知設定: -	P421
国際ダイヤル アシスト設定	自動変換機能 設定	自動	P70
	国際プレ フィックス	名称: WORLDCALL 番号: 009130010	P71
	国番号設定	自動国番号変換設定:ON 国設定:日本 +81	P71
	国番号一覧	中国 86、台湾 886、 日本 81、韓国 82、 香港 852、アメリカ 1、 イギリス 44、イタリア 39、インド 91、インドネシア 62、オーストラリア 61、オランダ 31、 カナダ 1、シンガポール 65、スペイン 34、タイ 66、ドイツ 49、フィリピ ン 63、フランス 33、ブ ラジル 55、ベトナム 84、 マレーシア 60	P71

	機能	铝	お買い上げ時	参照先
国際ロー グ設定	-ミン	ネットワーク	ネットワークサーチ設定: オート	P418
			3G/GSM切替:自動	P418
			優先ネットワーク設定: -	P419
			オペレータ名表示設定:ON	P420
			接続先選択:iモード	P213
		留守番電話 (海外)	J	P421
		転送でんわ (海外)		P422
		遠隔操作設定 (海外)	1	P423
		番号通知お願いサービス設定(海外)	1	P423
		ローミングガ イダンス設定 (海外)		P422
		ローミング時 着信規制	Ι	P420
		ローミング着 信通知設定 (海外)	-	P423
		海外ご利用ガ イド	1	P413

機能	陷	お買い上げ時	参照先
日付/時刻	日付/時刻設 定	自動時刻時差補正:ON	P54
	日付/時刻表 示設定	日付表示形式: YYYY/MM/DD 時刻表示形式: 24時間表示	P118
	時刻お知らせ	セットサウンド:OFF	P378
Select langu	age	日本語**	P118
その他	文字入力	定型文編集: お買い上げ時に 登録されているデータのみ	P387
		顔文字編集: お買い上げ時に 登録されているデータのみ	P384
		ユーザ辞書:登録なし	P389
		デコメ絵文字辞書: お買い上 げ時に登録されているデータ のみ	P390
		ダウンロード辞書:登録なし	P391
		学習辞書作成:-	P392
		学習情報リセット:-	P391
		予測入力: ON	P385
	メモリ状況	_	P378
	省電力モード	OFF	P113
	リセット/削 除	_	P135

[※] 設定リセット後、FOMA端末を再起動すると、FOMAカードに保存 されている設定になります。

機能	铝	お買い上げ時	参照先
その他	ソフトウェア 更新	更新実行: - 自動更新設定: - 自動更新設定: 自動で更新 - 曜日: 指定なし - 時刻: 03:00	P463 P462
	USBモード 設定	通信モード*	P338
	電池残量	_	P52
	タッチボード 調整	_	P118

[※] 設定を変更してもFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)を抜くと、USBモード設定は自動的に「通信モード」に戻ります。

■ 自局番号

機能名	お買い上げ時	参照先
自局番号	_	P367

■おサイフケータイ

機能名	お買い上げ時	参照先
ICカード一覧	お買い上げ時に登録されてい るおサイフケータイ対応 i ア プリのみ	P293
DCMX	_	P284
ICカードロック設定	電源ON時ICカードロック設 定:OFF 電源OFF時ICカードロック設 定:電源ON時設定に従う	P294
i モードで探す	_	P293

ダイヤルキーの文字割当て一覧

入力モード キー	かな漢字	カタカナ	英 字	数字
1	あいうえおぁぃぅぇぉ*1	アイウエオ <mark>アィゥェォ^{*1} 1</mark>	./@-:~*2_1	1
2	かきくけこ	カキクケコ2	abcABC *12	2
Э	さしすせそ	サシスセソ3	defDEF *13	3
4	たちつてと <mark>っ*</mark> 1	タチツテト <mark>ツ</mark> *14	ghiGHI*14	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ5	jkIJKL*15	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ6	m n o M N O *1 6	6
7	まみむめも	マミムメモフ	pqrsPQRS *17	7
8	やゆよ ^{ゃし} *1	ヤユヨヤユヨ*18	tuvTUV *18	8
9	らりるれろ	ラリルレロ9	w x y z W X Y Z *1 9	9
0	わをん <mark>ゎ</mark> *¹ ー	ワヲン <mark>ワ*1*3</mark> -0	0	0
*	* ° *4 (改行)	* * 4 (改行)	(改行)	**+P*5
#	、。?!・[(半角スペース)	、。?!・[(半角スペース)	, . ?!'-&() ¥ 🖟 (半角スペース)	#*5

- ※1 ** を押すと、大文字/小文字が切り替わります。 ※2 全角文字入力の場合は、「~」が入力されます。
- ※3 全角文字入力の場合に入力できます。
- ※4 文字が確定待ちの状態で付加/入力できます。
- ※5 これらの文字が有効な入力欄のみ、入力できます。

マルチアクセスの組み合わせ

新しく行う通信	音声電話		テレビ電話		i モード	i モードメール		SMS		パソコンなどと接続した パケット通信	
通信中の機能	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△*1	△*2	×	×*3	○*4	○*4	0	0	0	0	×
テレビ電話	×	×*3	×	×*3	×	×	×	×	0	×	×
iモード	0	0	△*5	△*6	×	0	0	0	0	×	×
i モードメール	0	0	△*5	△*6	0	×	×	0	0	×	×
パソコンなどと接 続したパケット通 信	0	0	×	×*3	×	×	×	×	0	×	×

: 起動できます。

△:条件によっては起動できます。

×: 起動できません。

※1 キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。

※2 キャッチホンを契約されていれば、現在の音声電話を保留にして応答できます。また、留守番電話、転送でんわを契約されていれば、起動できま

- ※3 不在着信として、着信履歴に記録されます。
- ※4 i アプリによる発信はできません。
- ※5 Phone to機能を利用した発信のみできます。その場合、 i モードの接続は切断されます。
- ※6 「パケット通信中着信設定」が「テレビ電話優先」に設定されていれば、テレビ電話の着信が可能です。その場合、iモードの接続は切断されま す。

マルチタスクの組み合わせ

マルチタスクで同時に使用可能な機能の主な組み合わせは次のとおりです。(〇:起動可能 △:一部起動可能 ×:起動不可)

• FOMA端末の状態によっては、起動できない場合もあります。

利用する機能実行中の機能	i モード	メール 機能	i アプリ	設定	LifeKit/ ステー ショナ リー*1	電話帳	MUSIC (バックグ ラウンド 再生)	ワンセグ	音声電話	テレビ 電話	メール	GPS*2
メール機能	0	Δ	\triangle	×	\triangle	0	0	0	0	\triangle	\triangle	0
iモード	Δ	0	\triangle	×	\triangle	0	0	0	0	\triangle	0	\triangle
iアプリ	Δ	\triangle	\triangle	×	\triangle	Δ	×	Δ	\triangle	\triangle	\triangle	×
設定	×	×	×	×	×	Δ	\triangle	Δ	Δ	×	×	×
データBOXの起動*3	0	0	×	×	Δ	0	0	0	0	0	0	0
LifeKit/ステーショ ナリー* ¹	0	0	Δ	×	Δ	0	0	Δ	0	0	0	Δ
電話帳	0	0	×	×	Δ	×	0	0	0	0	0	0
音声電話	0	0	×	×	Δ	0	×	×	\triangle	×	\triangle	0
テレビ電話	×	×	×	×	×	\triangle	×	×	×	×	×	×
MUSIC(バックグ ラウンド再生)	0	0	×	Δ	Δ	0	×	×	Δ	Δ	0	Δ
ワンセグ	0	0	Δ	×	Δ	0	×	×	0	\triangle	0	0
GPS	Δ	0	Δ	×	×	0	0	0	0	0	0	×

^{※1 「}FOMA通信環境確認」「ケータイデータお預かりサービス」「GPS」「ゲーム」を除きます。(「ゲーム」起動中は他の機能は起動できません。)

^{※2 「}現在地確認 | 「現在地通知 | のみ。

^{※3} microSDカード内データを除きます。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末からご利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通 話料) (電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません)	(局番なし) 104
電報の発信 (有料:電報料)	(局番なし) 115
時報サービス(有料)	(局番なし) 117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+ 177
警察への緊急通報	(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報	(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急 通報	(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし) 171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、電話を受けた方に、 通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかか ります(2010年2月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105 円) に加えて通話料がかかります。目や F肢などの不自由な方に は、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番 (NTT営業窓口)までお問い合わせください(2010年2月現在)。

- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に 指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通 話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者 には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番 (NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジッ ト通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください (一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自 動クレジット通話はご利用できます)。
- FOMAカードを取り付けていない場合でも、海外で緊急番号 (911、999、112、000、08) をダイヤルして緊急通報がで きます。ただし、セルフモードを設定中の場合は緊急通報ができ ません。
- 本FOMA端末は、「緊急涌報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、 発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報 受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況に より、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあり ます。なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非 通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊 急涌報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断 した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番 号を取得することがございます。また、「緊急涌報位置通知」の導 入地域/導入時期については、各緊急涌報受理機関の準備状況に より異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、警察・消 防機関側から確認などの電話をする場合があるため携帯電話から かけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてくださ い。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、 通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にし ておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続さ れない場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話 または一般電話からおかけください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 電池パック LO6
- リアカバー L15
- 卓上ホルダ L05
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001*1/P002*1
- FOMA乾電池アダプタ O1
- 骨伝導レシーバマイク 01
- FOMA室内用補助アンテナ※2
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- キャリングケースL 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01*3/02*3
- FOMA室内用補助アンテナ (スタンドタイプ) **2
- FOMA USB接続ケーブル*3
- FOMA ACアダプタ 01*4/02*4
- FOMA海外兼用ACアダプタ ○1※4
- 平型ステレオイヤホンセット PO1
- ステレオイヤホンセット P001*1
- FOMA DCアダプタ 01/02
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ ()1
- イヤホンマイク 01
- イヤホン変換アダプタ 01

- ステレオイヤホンマイク 01
- 車内ホルダ 01
- ※1 L-01Bに接続するには、イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
- ※2 日本国内で使用してください。
- ※3 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※4 ACアダプタの充電方法について→P49~51

動画再生ソフトのご紹介

FOMA端末で撮影した動画(MP4形式のファイル)をパソコンで再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTime Player (無料) Ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。QuickTime Playerは次のホームページよりダウンロードできます。http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

お知らせ

- ダウンロードするには、インターネットに接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロード時には別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などの詳細については、 上記ホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、 必要な場合にはソフトウェアを更新してください。(ソフトウェア更新 →P461)
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、 取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指定の故障取 扱窓口までお気軽にご相談ください。

症状	チェック
FOMA端末の電源 が入らない	 電池パックが正しく取り付けられていますか。 →P48 電池切れになっていませんか。→P49、P52
充電ができない (イルミネーショ ンが点灯しない、 または点滅する)	 電池パックが正しく取り付けられていますか。 →P48 アダブタの電源プラグがコンセントまたはシガー ライタソケットに正しく差し込まれていますか。 アダブタとFOMA端末が正しくセットされていますか。→P51 ACアダブタ (別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ (別売)にしっかりと接続されていますか。→P51卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた布、綿棒などで清掃してください。 FOMA端末の温度が上昇してイルミネーションが点滅する場合があります。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を行ってください。
操作中・充電中に熱くなる	・操作中や充電中、また、充電しながらiアブリやテレビ電話、ワンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電池パック、アダプタが温かくなることがありますが、安全上問題ありませんので、そのままご使用ください。

症状	チェック
電池の使用時間が短い	 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多くの電力を消費しています。 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。
電源断・再起動が起きる	• 電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
キーを押しても動 作しない	• 全項目ロックを設定していませんか。→P123
キーを押したとき の画面の反応が遅い	• FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。
FOMAカードが認 識しない	FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。 →P45
ダイヤルキーを押 しても発信できな い	 ダイヤル発信制限を設定していませんか。 →P125 全項目ロックを設定していませんか。→P123 セルフモードを設定していませんか。→P126

症状	チェック
着信音が鳴らない	 「音量設定」の「音声/テレビ電話着信音」の音量を「ミュート」にしていませんか。→P103 公共モード (P78)、マナーモード (P107)、セルフモード (P126)を起動していませんか。 電話帳指定着信許可/拒否 (P130)、ダイヤル着信制限 (P125)、リスト指定着信拒否 (P129)、全着信拒否 (P131)、呼出動作開始時間設定 (P132)、メモリ登録外着信拒否 (P133)を設定していませんか。 留守審電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間設定を「0秒」にしていませんか。→P395、P398 伝言メモの応答時間を「0秒」にしていませんか。→P79 オート着信設定の自動応答時間を「0秒」にしていませんか。→P377
通話ができない (場所を移動して も「圏外」の表示 が消えない、電波 の状態は悪くない のに発信または着 信ができない)	 電源を入れ直すか、電池またはFOMAカードを入れ直してください。 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は 別慮を表示している」 状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 リスト指定着信拒否(P129)、電話帳指定着信許可/拒否(P97)など着信制限を設定していませんか。 電波の込み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は「しばらくお待ちください」と表示され、話中音が流れます。場所を移動するか、時間をずらしてかけ直してください。

症状	チェック
ディスプレイが 暗い	 「照明設定」の照明時間を短く設定していませんか。→P113 「照明設定」の「照明明るさ」を変更していませんか。→P113 「省電力モード」を「ON」に設定していませんか。→P113 「自動明るさ設定」が「ON」になっていませんか。「ON」の場合は周囲の明るさによって変わります。→P113 電池残量が少なくなっていませんか。充電してください。→P51 ワンセグの「省電力モード」を「ON」に設定していませんか。→P253
通話中、相手の声が聞こえにくい、 相手の声が大きすぎる	「音量設定」の「受話音量」を変更していませんか。→P103
メールを自動で受 信しない	• メール設定の「メール選択受信設定」を「ON」 に設定していませんか。「OFF」に設定してくだ さい。→P173
添付ファイルが削除されて画像を見ることができない	 「添付ファイル」の設定を確認してください。 →P173 「メールサイズ制限」の設定を確認してください。 詳しくは『ご利用ガイドブック (iモード <foma>編)』をご覧ください。</foma>
iモード、iモードメール、iアプリ、iチャネルに接続できない	 「接続先選択」を「iモード」以外に設定していませんか。→P213 iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。
i モードマークが 点滅したまま消え ない	 iモード(センター)問い合わせ・メール送受信 などの後や途中でiモード接続が途切れたとき は、iモードマークは点滅したままになります。 データのやりとりを行わなければ自動的に切断されますが、□を押せばすぐに終了できます。

症 状	チェック
カメラで撮影した 静止画や動画がぼ やける	 近くの被写体を撮影するときは、接写撮影に切り替えてください。→P234 カメラのレンズにくもりや汚れが付着していないかを確認してください。 手ぶれ補正「ON」で撮影してください。→P234 人物を撮影するときは、オートフォーカスを「顔検出機能」に設定してください。→P234
ワンセグの視聴が できない	・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か、 放送電波の弱い場所にいませんか。・チャンネル設定をしていますか。→P244
おサイフケータイ 対応 i アプリが削 除できない	 ICカード内データを削除した後、iアプリを削除してください。削除したいiアプリが利用しているICカード内データを削除しないと、iアプリを削除できない場合があります。 削除できないった場合は、ドコモショップなどまでお問い合わせください。
おサイフケータイ が使えない	 電池バックを取り外したり、おまかせロックがかかっていたりすると、ICカードロックの設定に関わらずICカード機能が利用できなくなります。 ICカードロックを設定していませんか。 携帯電話本体の分マークがある位置を読み取り機にかざしていますか。
圏外が表示され、 国際ローミング サービスが利用で きない	 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか。 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』などの国際サービスガイドで確認してください。 ネットワークサーチ設定でサービスに対応している通信事業者を検索してください。→P418 日本国内から海外へ移動した後に3G/GSM切替を「自動」または対応しているネットワークに切り替えてください。日本国内で「自動」にしていた場合は、FOMA端末の電源を入れ直してください。

症状	チェック
海外での利用中に 音声電話やテレビ 電話がかかってこ ない	 「ローミング時着信規制」を開始していませんか。 →P420 「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」 以外に設定していませんか。 GSM/GPRSネットワーク利用中にテレビ電話 は利用できません。
海外で利用中に突然、発信や着信が できない	ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用 累積額をご確認ください。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。超過するとサービスがすべて停止します。ご利用標値目安額を超えてしまった場合、ご利用累積額を清算していただくことで、サービスを再開します。 ネットワークサーチ設定を確認してください。「オート」に設定されていると、特定のネットワークを受信し利用できない場合があります。設定を「マニュアル」に切り替え、滞在中の国や地域に対応するネットワーク(3GまたはGSM/GPRS)に変更してください。
相手の電話番号が 通知されない/相 手の電話器号が相 違うる番号が る人電や電発信 の電発信 を のでや利用する 機能が動作しない	相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番号とは違う番号が通知される場合があります。
データ転送が行わ れない	• USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
microSDカード に保存したデータ が表示されない	• microSDカードの「データ更新」を行ってくだ さい。→P337

症 状	チェック
画像表示しようと すると「×」が表 示される またはプレビュー で「×」が表示さ れる	 画像データが壊れている場合は「×」が表示される場合があります。
各機能で設定した 画像やメロディな どが動作せず、お 買い上げ時の設定 で動作する	 画像やメロディなどの取得時に挿入していた FOMAカードが挿入されていますか。→P46

こんな表示が出たら

エラーメッセージ	説明
以下の宛先にはメール 送信できませんでした (561)	表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。
一部保存できなかった データがあります	保存先の保存領域が不足しているため、保存できなかったデータがあります。不要なファイルを削除してください。
応答がありませんでし た(408)	サイトやホームページからの応答がないため、 接続できませんでした。再度操作してくださ い。
同じ時間が登録されています	他のiアブリが同じ時間に自動起動するよう設定されています。同時に2つ以上のiアプリを自動起動できません。
海外ではメッセージFを受信できません。 i モード問合せ設定よりメッセージFの設定を解除してください (566)	海外ではメッセージFを受信できません。 「 i モード問い合わせ設定」で「メッセージF」 のチェックを外してください。
楽曲を追加できません	1件のプレイリストには99曲までしか登録できません。不要な音楽データをプレイリストから削除してください。
画像を保存できません	保存不可能なFlashファイルのため、または取 得不完全な画像のため、保存できません。
このカードは認識でき ません	FOMAカードが認識できない、または正しくないカードが挿入されています。FOMAカードを取り付け直すか、正しいFOMAカードに取り付け直してから操作してください。

エラーメッセージ	説 明
このサイトとのSSL /TLS通信は無効で	SSL/TLS通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。
ਰ	改ざんされたSSL/TLS証明書を受信したため 接続できませんでした。
このデータはダウン ロードできません	不正なファイル、またはエラーが発生したた め、ダウンロードできません。
	マイメニューに登録していないため、番組をダウンロードできません。Music&Videoチャネル番組提供サイトをマイメニューに登録してください。
このデータは取得でき ません	データが不正またはエラーが発生したため、取 得できません。
このデータは保存でき ません	i モーションや音楽データに設定されている再 生期限を過ぎたため、または残りの再生回数が O回になったため保存できません。
再生可能日前です 再生できません	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期間より 前のため再生できません。再生可能日以降に再 生してください。
再生期間制限 XXXX年XX月XX日 XX時XX分~XXXX 年XX月XX日XX時 XX分	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期間外の ため再生できません。再生期間中に再生してく ださい。 ※Xの部分には、年月日と時間が表示されま す。
再生期限制限 XXXX年XX月XX日 XX時XX分まで	i モーションや音楽データ、Music&Video チャネルの番組に設定されている再生期限外の ため再生できません。再生期限内に再生してく ださい。 ※Xの部分には、年月日と時間が表示されま す。

エラーメッセージ	説明
再生制限データに誤り があるため取得できま せん	データが不正なため、または再生期間外のため、取得できません。
最大サイズを超えたの で中断しました	サイトやホームページのサイズが大きいため受 信を中断し、取得できた分のみ表示します。
	ダウンロード/取得可能な最大データサイズを超えたので、ダウンロード/取得を中断しました。
最大フレーム数を超え たので中断しました	i モード/フルブラウザで表示できるフレーム 数を超えているため、インターネットホーム ページを表示できません。
サポートされない形式 です	非対応データのため、再生できません。
指定サイトがみつかりません(404)	サイトやホームページが存在しないか、URLが 間違っている可能性があります。URLを確認し てから再度操作してください。
指定されたソフトが起 動できませんでした	i アプリにエラーが発生したために起動できませんでした。i アプリToで起動するときに、ソフト設定や起動条件などに問題があると起動できません。
指定したサイトへは接 続できませんでした (504)	何らかの原因でサイトに接続できませんでした。再度操作してください。
自動起動が既に3件が 設定されています	自動起動を設定できる i アプリは3件までです。
受信できませんでした	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、選択受信できません。設定を確認してから再度操作してください。
受信メールがいっぱい です	受信メールの保存領域が不足しているため、 i モードメールを受信できません。不要な受信 メールを削除してください。

エラーメッセージ	説明
既に作成中のメールが あります。 廃棄して新規作成しま すか? はい/いいえ	メール/SMSを作成中に、マルチタスク機能を利用して新しくメール/SMSを作成しようとした場合、表示されます。「はい」を選択すると、既に作成中のメールが廃棄され、新しくメール/SMSの作成を行います。
既に存在する接続先名 称です	既に登録済みの接続先名称のため、登録できません。
既に設定されています	既に登録済みのネットワークのため、登録できません。
既に登録されている URLです	既にFOMA端末に登録済みのURLのため、保存できません。
正常に接続できませんでした(400)	接続先にエラーがあるため、正常に接続できませんでした。
セキュリティエラーの ため、終了しました	i アプリが許可されていない動作をしようとしたため、終了しました。
接続が中断されました	電波状態のよい所で再度操作してください。同 じエラーになる場合は、しばらくしてから再度 操作してください。
接続できません	「接続先選択」で設定した接続先アドレスが間違っているため、接続できません。設定を確認してから再度操作してください。
接続できませんでした (562)	ネットワークの問題で接続できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。
設定時間内に接続でき ませんでした	i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください。
設定時間内に接続でき ませんでした 再開しますか?	設定時間内に i モードメールにリンクされてい る添付ファイルをダウンロードできませんでし た。再度ダウンロードしますか。
設定できません メモリ登録外着信拒否 設定中です	「メモリ登録外着信拒否」が「ON」に設定されている場合は、「呼出動作開始時間設定」は設定できません。

エラーメッセージ	説明
セルフモード設定中で す	セルフモード設定中のため、操作できません。 セルフモードを「OFF」にしてください。
送信できませんでした (XXX)	メールが正しく送信できませんでした。 ※Xには、エラーの種類を示す数字が表示され ます。
ソフトの空き容量が不 足しています。 既存のソフトを削除し ますか?	不要なソフトを削除してください(画面に従って操作すると、各ソフトの容量の目安が表示されます)。
ソフトに誤りがありま す	i アプリのデータに誤りがあるためダウンロー ドやバージョンアップができません。
ソフトを起動し、IC カード内データを削除 後、ソフトを削除して ください	ICカード内にデータが残っているためおサイフケータイ対応iアプリを削除できません。おサイフケータイ対応iアプリを起動してICカード内データを削除してから再度操作してください。
対応していないカード フォーマットです フォーマットしてください	microSDカードのフォーマットが非対応のも のです。L-01BでmicroSDカードのフォー マットを行ってください。
タイムアウト	一定時間検索しましたが、ネットワークが検索 できませんでした。
ただいま利用制限中の 為しばらくしてからご 利用ください	i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。
着信制限中です	ダイヤル着信制限中のため、操作できません。 「発着信/メールロック設定」の「ダイヤル着 信制限」のチェックを外してください。
チャネル情報取得失敗	i チャネルで情報を取得する際に、チャネル情報が一部またはすべて取得できなかったため、取得に失敗しました。電波状態の良い所に移動し、待受画面で[wase] を押すと情報を受信します。

エラーメッセージ	説明
中断しました	一定時間経過しても通信相手が見つからないため、中断しました。通信相手の距離や角度や操作手順を確認してください。
著作権を持っている ファイルが削除されま す	著作権のある添付ファイルは転送できないた め、削除して転送します。
通信できませんでした	操作が中断されるなどして、通信できませんでした。
低電圧	低電圧です。充電してください。
データ取得を中止しま した	圏外などのためダウンロードを中止しました。 電波状態の良い場所に移動してください。
データが不正です	プレイリスト名に1文字も入力されていません。プレイリスト名を入力してください。
添付ファイルが削除さ れます	i モードメールの添付ファイルを受信したとき とは異なるFOMAカードを挿入しているため、 添付ファイルを削除して転送します。
入力データをご確認く ださい(205)	入力データに誤りがあります。入力データを確認してください。
認証を中止しました (401)	認証に失敗したため、接続を中止しました。
残りのデータを取得で きません データを削除しました	部分的に保存したファイルの残りのデータをダウンロードする際に、エラーが発生してダウンロードできないため、データが削除されまし
残りのデータをダウン ロードできません データを削除しました	<i>†</i> £0
発信制限中です	ダイヤル発信制限中のため、操作できません。 「発着信/メールロック設定」の「ダイヤル発信制限」のチェックを外してください。
番号が無効です	電話番号がないメール履歴のため、電話をかけることができません。

エラーメッセージ	説明
ファイルがサポートさ れていません	非対応データまたは破損したデータのため、再 生できません。
ファイルを添付するこ とができません	添付可能なサイズを超えています。
フォルダ名が不正です	フォルダ名に無効な文字が入力されているか、 1文字も入力されていません。有効なフォルダ 名を入力してください。
不正な名称が含まれて います	フォルダ名入力時に無効な文字が入力されているか、1文字も入力されていません。有効なフォルダ名を入力してください。
プライバシーモード設 定中です	プライバシーモード設定で制限されている機能のため、操作できません。「プライバシーモード設定」で該当する機能のチェックを外してください。
プレイリストに楽曲を 追加できません	プレイリスト/各プレイリスト内の楽曲が保存件数いっぱいまで登録されているため、楽曲を登録できません。不要なプレイリスト/楽曲を削除してください。
プレイリストを作成で きません	プレイリストは10件までしか登録できません。 不要なプレイリストを削除してください。
保存期限が過ぎたため ファイルを受信できま せん(492)	未取得の添付ファイルが i モードセンターの保存期間を過ぎているため取得できませんでした。
保存領域がありません	保存先の保存領域が不足しているため、操作できません。不要なファイルを削除してください。
本体メモリーがいっぱ いです	microSDカードに保存するか、FOMA端末内の不要なファイルを削除してください(画面に従って操作すると、各ファイルの容量の目安が表示されます)。
ホームは無効です	「ホーム」が「無効」に設定されています。「有効」に設定してください。

エラーメッセージ	説明
未再生なので保存でき ません	未再生のFlashアニメーションのため、保存で きません。
ミュージックプレー ヤー起動中です	ミュージックプレーヤーが起動しているため、 操作できません。[一]を押して、ミュージック ブレーヤーを終了させてください。
無効なデータを受信し ました	受信したデータにエラーがあるため、操作できません。
無効なファイル名が含 まれています	ファイル名編集時に無効な文字が入力されているか、1文字も入力されていません。有効なファイル名を入力してください。
メモリ不足です	メモリが不足したため、処理を中断します。 頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直 してください。
メール受信が不可能です	「i モード問い合わせ設定」の項目すべてに チェックが付いていません。問い合わせる項目 にチェックを付けてから再度操作してくださ い。
メール受信表示制限中 です	メール受信表示制限中のため、操作できません。「発着信/メールロック設定」の「メール受信表示制限」のチェックを外してください。
メール送信制限中です	メール送信制限中のため、操作できません。 「発着信/メールロック設定」の「メール送信 制限」のチェックを外してください。
容量が不足しています いくつかのファイルを 削除してください	FOMA端末内の不要なファイルを削除してください(画面に従って操作すると、各ファイルの容量の目安が表示されます)。
呼出動作開始時間 電話帳ロックが、 設定中です	「呼出動作開始時間設定」を「ON」に設定している場合、または「ブライバシーモード設定」を「ON」に設定して「電話帳」にチェックを付けている場合は、「メモリ登録外着信拒否」は設定できません。

エラーメッセージ	説明
99曲以上保存できません	プレイリストには99曲までしか登録できません。不要な音楽データをプレイリストから削除してください。
FOMAカード (UIM) が異なるためご利用できませんでした	FOMAカードセキュリティ機能により操作できません。ファイルの取得時に挿入していた FOMAカードを挿入してから操作してください。
FOMAカード (UIM) が異なるためご利用できません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しています。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。
FOMAカード(UIM) が異なるため起動でき ませんでした	FOMAカードセキュリティ機能によりiアプリを自動起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。
FOMAカード(UIM) が異なるため指定され たソフトが起動できま せんでした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMA カードと連携して利用する i アプリを起動でき ません。ダウンロードしたときと同じFOMA カードを挿入して利用してください。
FOMAカード (UIM) が異なるため正しく表 示できません	サイトなどからデータをダウンロードしたときや、メールの添付ファイル、メッセージR/Fを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しているため、画像など一部の制限対象データが表示されません。ダウンロードまたは保存したときと同じFOMAカードを挿入して利用してください。
	画面メモを保存したときとは異なるFOMAカードを挿入しています。保存したときと同じ FOMAカードを挿入して利用してください。
FOMAカード (UIM) 読み込み中	FOMAカードを読み込み中です。しばらくしてから操作してください。

エラーメッセージ	説明
FOMAカード (UIM) を挿入してください	FOMAカードが正しく差し込まれているかご確 認ください。→P45
FOMAカードが異なるため指定されたソフトが起動できませんでした	サイトなどからダウンロードしたときのFOMA カードと異なるため、指定されたソフトを起動 できません。ダウンロードしたときと同じ FOMAカードを挿入して利用してください。
FOMAカード情報が 一致しないため起動で きません	FOMAカードセキュリティ機能によりiアプリを起動できませんでした。ファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから操作してください。
FOMAカード情報が 一致しないため、ダウ ンロードできません	ICカードのオーナーとして登録されたFOMA カードとは異なるFOMAカードが挿入されているため、ダウンロードできません。ICカードのオーナーとして登録されたFOMAカード(該当のおサイフケータイ対応 i アブリを初めて起動またはダウンロードしたときに挿入していたFOMAカード)を挿入して再度操作してください。
i アブリの通信回数が 多くなっています 通信を継続しますか? はい/いいえ/終了	i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合、表示されます。 「はい」を選択: i アプリを継続して利用します。 「いいえ」を選択: i アプリが通信を行わない場合、継続して利用できます。 「終了」を選択: i アプリを終了します。
i アプリTo設定され ていません	「サイトから i アプリTo」設定にチェックが付いていないため、 i アプリを起動できません。 チェックを付けてから、再度操作してください。
i モードセンターが混 みあっています しばらくお待ち下さい (555)	回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

エラーメッセージ	説明
ICカード内データが いっぱいのため、ダウ ンロードできません いずれかのサービスを 削除しますか?	おサイフケータイ対応iアブリをダウンロードする際、ICカード内データの保存領域が不足している場合に表示されます。画面の指示に従ってICカード内データとおサイフケータイ対応iアブリを削除してください。
ICカード内データにエ ラーがあるため、削除 できません	ICカード内のデータにエラーがあるためおサイフケータイ対応 i アプリは削除できません。
PIN1 (PIN2) コー ドエラー	入力したPIN1/PIN2コードが間違っています。正しいPIN1/PIN2コードを入力してください。
PIN1 (PIN2) が ロックされています	PIN1/PIN2コードを3回連続して間違えると PINロックがかかります。PINロック解除コー ドを入力してください。
PIN 1 (PIN2) コードが認識できませんでした	PIN1/PIN2コードを3回連続して間違えると PINロックがかかります。PINロック解除コー ドを入力してください。
PINロック解除コード エラー	入力したPINロック解除コードが間違っています。正しいPINロック解除コードを入力してください。
PINロック解除コード が認識できませんでし た	PINロック解除コードを10回連続して間違えるとPINロック解除コードがロックされます。 ドコモショップ窓口へお問い合わせください。
PINロック解除コード がロックされました	PINロック解除コードを10回連続して間違えるとPINロック解除コードがロックされます。 ドコモショップ窓口へお問い合わせください。
PLMNが見つかりま せんでした	選択可能なネットワークがありませんでした。
SMSセンター設定を 確認してください	SMSの送信に失敗しました。「SMS center」 設定を確認してください。

エラーメッセージ	説 明
SSL/TLS通信が切 断されました	改ざんされたSSL/TLS証明書を受信した、またはSSL/TLSエラーが発生したため接続できませんでした。
SSL/TLS通信が無 効です	SSL/TLS通信の認証処理で問題が検出されました。接続は中止されます。
	サーバの認証エラーのため接続できません。
SSL/TLS通信が無 効に設定されています	FOMA端末の証明書が無効に設定されています。接続するには設定を変更してください。
αエラーが発生しまし た	i アプリ起動中にエラーが発生しました。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ず お受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」など の記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載 されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付け ください。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を 変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録 された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳な どの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、 FOMA端末の修理などを行った場合、 i モード・ i アプリにてダウン ロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末 などに移行を行っておりません。
 - ※本FOMA端末は、電話帳などのデータやiモーションをmicroSD カードに保存していただくことができます。
 - ※ 本FOMA端末はケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必 要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などの データをお預かりセンターに保存していただくことができます。
 - ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (P430) と FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) または FOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電 話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくる とができます。

アフターサービスについて

調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。それでも調子が良くないときは、 取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(液晶画面・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります

- 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応 している場合)
- お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があります)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎたときは

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

 FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品) の最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。 ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ·液晶部やキー部にシールなどを貼る
 - ·接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - ·外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。

- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。銘 版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故 意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認 できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカー、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によっては修理できないことがあります。

メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報 などについて

- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替えできない場合があります)。
 - ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイト

ご利用のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。



i モード故障診断 デオドエー一覧 別画を表示が、 」とも画像表示され、 フェンコン画像表示され、 からままでは、 からままでは、 ができますが、 ができますが、 ができますが、 ができますが、 ができますが、 に関する中でする。 に同じ1007 クソロードテスト i-mot1007 クソロードテスト

TOP画面 テストメニュー 一覧画面

「iモード故障診断サイト」への接続方法
 iモードサイト: i Menu▶お知らせ▶サービス・機能▶ i モード▶ i モード故障診断



サイト接続用 QRコード

お知らせ

- i モード故障診断のパケット通信料は無料(海外からのアクセスの場合は有料)となります。
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。

- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的にサーバ(iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障 お問い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信*を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

FOMA端末を操作する上で重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよびiMenuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

- 自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。
- 即時更新:更新したいときすぐに更新を行います。
- 予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。
- ※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- •ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更 新に失敗することがあります。
- •ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- 全項目ロック設定中
- 他の機能を実行しているとき
- 日付・時刻を設定していないとき - FOMAカードが未挿入のとき
- 電池がフル充電されていないとき
- おまかせロック設定中
- 「圏外」が表示されているとき
- セルフモード設定中
- 電源が入っていないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- •「PIN1コードリクエスト」を「ON」に設定中にソフトウェア 更新を実行した場合、ソフトウェア書換え終了後の自動再起 動時に、PIN1コード入力画面は表示されません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ・ソフトウェア更新の際にはサーバ(当社のサイト)へSSL/ TLS通信を行います。SSL/TLS証明書を有効にしておいて ください。(お買い上げ時:有効。設定方法は→P214)
- ・ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。

- 既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新の チェックを行った際に「更新の必要はありません」と表示さ れます。
- •ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積 状態表示のアイコンは消えます。また、「メール選択受信設 定しを「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中に メールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを 通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機) 種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソ フトウェア更新用サーバ) に送信されます。当社は送信され た情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしませ hin
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と 表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、 大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいた だきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。

お知らせ

ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画 像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことがで きますが、

お客様の

FOMA

端末の

状態(


故障・破損・水濡れなど) によってはデータの保護ができない場合がございますので、あら かじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取ってい ただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなど バックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了 承願います。

自動更新設定

ソフトウェア更新を自動で行う

新しいソフトを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に 書換えを行います。

 お買い上げ時は、自動更新設定が「自動で更新」、曜日が「指定なし」、 時刻が「03時00分」に設定されています。

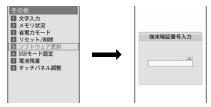



MENU ▶「設定」▶「その他」▶「ソフトウェア更新」▶端末 暗証番号を入力▶「自動更新設定」▶次の操作を行う

[白動更新設定]

自動で更新 : 自動更新します。

更新の通知のみ:自動更新せず、更新のお知らせのみ通知します。

設定しない : 自動更新しません。

[曜日] ※

書換えを行う曜日を指定します。

「時刻」※

書換え時刻を指定します。

※「自動更新設定」を「自動で更新」にすると設定できます。

[完了]

更新が必要になると

書換え可能な状態になると、待受画面に■(書換え予告アイコン)が 表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書 換えをするかを選択できます。

- III (書換え予告アイコン) が表示された状態で書換え時刻になると、自 ──動で書換えが行われ、■(書換え予告アイコン)は消去されます。
- 待受画面▶ ▶ ▼で (書換え予告アイコン)に カーソルを移動▶ ●

[OK]

一度待受画面に戻り、設定時刻に書換えを開始します。

- 「時刻変更」: 書換え時刻を変更します。
- 「今すぐ書換え」: すぐに書換えを開始します。以降の操作につい ては、「すぐにソフトウェアを更新する」(P464) を参照してく ださい。

ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには、待受画面に表示された (駅) (更新お 知らせアイコン)を選択して行う方法とメニュー画面から行う方法 があります。

■ (更新お知らせアイコン) を選択する場合

待受画面▶ ● ▶ ▼で (更新お知らせアイコン)に カーソルを移動▶ ● ▶ 「はい」▶端末暗証番号を入力




メニュー画面から行う場合

โœwÌ▶「設定 I▶「その他 I▶「ソフトウェア更新 I▶端末 暗評番号を入力▶「更新実行」

通信が開始され、ソフトウェア更新が必要かチェックされます。

- 更新が必要な場合は、ソフトウェア更新確認画面が表示されます。
- ソフトウェア更新が不要の際は「更新の必要はありません」と表 示されますので、そのままご利用ください。

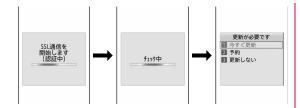


すぐにソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新確認画面で「今すぐ更新」▶ダウン ロード開始画面で「OK」

ダウンロードが開始され、完了するとソフトウェア書換えの確認画 面が表示されます。

- [OK]
 - ソフトの書換えが開始され、完了すると自動的に再起動してソフト ウェア更新完了画面が表示されます。
 - 書換え中はすべての操作が無効になります。
- 3 [OK]

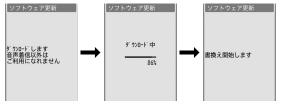




日時を予約してソフトウェアを更新する

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバが混みあっている場合に は、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバと通信し て設定しておくことができます。

ソフトウェア更新確認画面で[予約]

希望日時選択画面が表示されます。

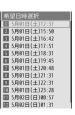

り 日時を選択▶「はい」

設定された日時になると、自動的にソフト ウェアの更新が行われます。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新 更新を開始します

希望日時選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と更 新可能な時間帯を個別に設定することができます。

お知らせ

- ソフトウェア更新の予約では、サーバの時刻が表示されます。
- 他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことが あるのでご注意ください。
- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動 されない場合があります。
- 予約が完了した後に「メモリ削除」(P135)を行うと、予約時刻 になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア 更新の予約を行ってください。

予約した日時を確認・変更・取り消す

№ ▶「設定」▶「その他」▶「ソフトウェア更新」▶端末 暗証番号を入力▶「更新実行」

予約時刻が表示されます。

「変更」: 予約日時を変更します。 「取消」: 予約を取り消します。

ソフトウェアの更新を終了する

各画面で帰る「中止」を押したり「キャンセル」を選択した場合は、 操作終了の画面が表示されます。

「はい」を選択するとソフトウェア更新を終了して待受画面に戻りま す。「いいえ」を選択すると前の画面に戻ります。

スキャン機能

障害を引き起こすデータから携帯電話 を守る

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータ を最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端 末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、 障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの 起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな 問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターン データを更新してください。→P466
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA 端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提 供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダ ウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータ が存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができません。 のであらかじめご了承ください。
- パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。 よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパター ンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承くだ さい。
- 海外ではパターンデータの更新はできません。

スキャン機能を設定する

「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的に チェックします。SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定す ることもできます。

- ●「設定」●「ロック/セキュリティ」●「スキャン機能」●「スキャン機能設定」
- **2**「スキャン機能」/「メッセージスキャン」▶「ON」/「OFF」

スキャン機能 :「ON」に設定すると、障害を引き起こすデー

夕を検出した場合に、5段階の警告レベルで表

示されます。→P467

メッセージスキャン:「ON」に設定すると、SMSに電話番号やURL

が記載されている場合、そのSMSを最初に表示するとき、電話番号やURLが記述されてい

る旨をお知らせする画面が表示されます。

3「はい」/「いいえ」

パターンデータを更新する

●「設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「スキャン機能」▶「パターンデータ更新」▶「はい」▶「はい」

更新が開始されます。更新が終了すると完了をお知らせする画面が 表示されます。

• パターンデータが最新の場合は、最新をお知らせする画面が表示されます。

9 ● [OK]

パターンデータを自動的に更新するには

パターンデータを最新の状態に保つように自動的に更新することができます。待受画面で���「設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「スキャン機能」▶「自動更新設定」▶「有効」▶「はい」▶「はい」▶

お知らせ

- バターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 次の場合はパターンデータを更新できません。
 - 日付/時刻を設定していないとき
 - FOMAカードが未挿入のとき
 - 電池残量が少ないとき
 - 圏外にいるとき
 - 他の機能が動作中
 - ・ 全項目ロック設定中
 - 通話中
 - セルフモード設定中
 - プライバシーモード設定中
- パソコンなどの外部機器と接続中
- 自動更新が完了すると、待受画面に (バターンデータ更新完了) が表示されます。

更新できなかった場合は 🜆 (パターンデータ更新失敗) が表示されます。

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性があるデータを検出した場合は、警告レベ ルを示す画面が表示されます。

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2
スキャン機能 正常に動作できない 場合があります	スキャン機能 正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか?	スキャン機能 正常に動作できない 場合があるため 終了します
「OK」: 動作を継続し ます。	「はい」: 動作を中止して、終了します。 「いいえ」: 動作を継続します。	「OK」:動作を中止して、終了します。
警告レベル3	警告レベル4	
スキャン機能 正常に動作できない 場合があります デ・9を 削除しますか? はい しいえ 野細	スキャン機能 正常に動作できないため データを削除します	
「はい」: データを削除 して、終了します。 「いいえ」: 動作を中止 して、終了します。	「OK」: データを削除 して、終了します。	

お知らせ

スキャン結果によっては、画面表示が異なる場合があります。

■スキャンされた問題要素の表示について

警告レベルを示す画面で「詳細」を選択する と、右のような問題要素の一覧画面が表示され ます。

- 画面はイメージです。実際の画面では、 「XXXXXXXX」の部分に検出されたデータ名 が表示されます。
- 検出されたデータの種類によっては、「詳細」が 表示されない場合があります。
- 問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以 降の問題要素の表示は省略され、合計件数のみ 表示されます。

問題要素一覧 XXXXXXXXXXXXXX

パターンデータのバージョンを確認する

MENU▶「設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「スキャン機 能」▶「バージョン表示」



主な仕様

■本体

品 名			L-01B	
サイズ (H×W×D)			約110mm×約50mm× 約15.1mm (最厚部:約18.7mm)	
質 量			約130g(電池パック装着時)	
	FOMA/	3G/GSM 切替:3G	移動時:約330時間	
連続待受 時間	3G	3G/GSM 切替:自動	静止時:約400時間 移動時:約250時間	
	GSM	3G/GSM 切替:自動	静止時:約220時間	
連続通話	FOMA/3	3G	音声電話時:約210分 テレビ電話時:約90分	
時間 GSM			音声電話時:約180分	
ワンセグ視聴時間			省電力モードON時:約170分 省電力モードOFF時:約150分	
充電時間			ACアダプタ:約220分 DCアダプタ:約220分	
方式			ディスプレイ: TFT 262,144色 タッチボード: TFT 65,536色 外部LED: 1色	
サイズ			ディスプレイ:約3.0inch タッチボード:約1.6inch 外部LED:約1.0inch	

液晶部	画素数	ディスプレイ : 384,000画素 (480ドット×800ドット) タッチボード : 44,800画素 (320ドット×140ドット) 外部LED: 17ドット×5ドット
	種類	インカメラ:CMOS アウトカメラ:CMOS
撮像素子	サイズ	インカメラ: 1/11.0inch アウトカメラ: 1/3.2inch
	有効画素数	インカメラ:約30万画素 アウトカメラ:約510万画素
	記録画素数(最大時)	インカメラ:約30万画素 アウトカメラ:約500万画素
カメラ部	ズーム(デジタル)	インカメラ: なし (静止画撮影時) 最大約1.7倍 (動画撮影時) アウトカメラ: 最大約2.0倍 (静声撮影時) 最大約1.3倍 (動画撮影時)
	静止画保存枚数	お買い上げ時:約80枚*1 お買い上げ時に登録されている 削除可能なデータ削除時: 約1900枚*1
記録部	静止画連続撮影	6枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	約60分*2
	動画ファイル形式	MP4

音楽再生	連続再生時間	SDオーディオ (バックグラウンド再生対応): 約500分*3 着うたフル® (バックグラウンド再生対応): 約600分*3 i モーション*4: 約180分*3 WMAファイル (バックグラウンド再生対応): 約5500分 MP3ファイル (バックグラウンド再生対応): 約500分 Music & Video チャネル: サンド再生対応) が600分 (バックグラウンドカリンドカリンドカリンドカリンドカリンドカリンドカリンドカリンドカリンドカリ
保存容量	着うた®/着うたフル®	お買い上げ時:約94MB*5 お買い上げ時に登録されている 削除可能なデータ削除時: 約102MB*5

- ※1 サイズ選択: QCIF(176×144) 保存画質設定:標準 ファイルサイズ: 10K
- ※2 以下の条件で保存できる1件あたりの最大録画時間です。 サイズ選択: Sub-QCIF サイズ制限:制限なし 画質設定:標準 撮影種別:映像+音声
- ※3 ファイル形式: AAC形式
- ※4 音声のみの i モーション
- ※5 Music&Videoチャネルと共有

■ 雷池パック

品 名	電池パック LO6
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	3.7V
公称容量	900mAh

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる 時間の日安です。
- 連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態で移動したときの時間 の日安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環 境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場所など)などによ り、待受時間は約半分程度になることがあります。i モード通信を行う と诵話(诵信)・待受時間は短くなります。また、诵話やiモード诵信 をしなくても i モードメールを作成、ダウンロードした i アプリや i ア プリ待受画面を起動、データ通信、マルチアクセスの実行、カメラの使 用、動画やメロディの再生などを行うと、通話(通信)・待受時間は短 くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信で きる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信で きるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平 均的な利用時間です。
- ワンヤグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、平型ステレオ イヤホンセットP()1 (別売) を使用して視聴できる時間の日安です。 なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利 用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、ワンセ グ視聴時間は短くなることがあります。
- 充電時間は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充 電したときの日安です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電 時間は長くなります。

静止画の保存枚数の目安

保存できる件数は、解像度、画質の設定や撮影状態、被写体により 異なります。

保存先	L-01B (本体) *		
画質 解像度	スーパー ファイン	ファイン	標準
5M (1920×2560)	約116枚	約232枚	約298枚
3M (1536×2048)	約146枚	約298枚	約418枚
2M (1200×1600)	約207枚	約399枚	約637枚
1M (960×1280)	約446枚	約718枚	約1116枚
VGA (640×480)	約1275枚	約1900枚	約1900枚
QVGA (240×320)	約1900枚	約1900枚	約1900枚
QCIF (176×144)	約1900枚	約1900枚	約1900枚
壁紙(480×800)	約1229枚	約1900枚	約1900枚
タッチボード (320×140)	約1900枚	約1900枚	約1900枚

[※] お買い上げ時に登録されている削除可能なデータを削除した場合の保存 可能枚数です。

保存先 microSD力		SDカード(6	4MB)
画質 解像度	スーパー ファイン	ファイン	標準
5M (1920×2560)	約73枚	約146枚	約187枚
3M (1536×2048)	約94枚	約187枚	約262枚
2M (1200×1600)	約130枚	約250枚	約400枚
1M (960×1280)	約280枚	約450枚	約700枚
VGA (640×480)	約800枚	約1500枚	約2300枚
QVGA (240×320)	約2500枚	約4000枚	約4000枚
QCIF (176×144)	約2860枚	約4000枚	約4000枚
壁紙(480×800)	約771枚	約1394枚	約4000枚
タッチボード (320×140)	約2610枚	約4000枚	約4000枚

動画の録画時間の目安

動画の撮影時間は、動画容量、画質の設定や撮影状態、被写体により異なります。

■ 1回あたりの連続録画時間

保存先		L-01B (本体)		
	サイズ制限	制限なし		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
映像+音声	スーパーファイン	約35分	約60分	約60分
	ファイン	約55分	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分	約60分
映像のみ	スーパーファイン	約36分	約60分	約60分
	ファイン	約60分	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分	約60分
音声のみ		約60分		

保存先		L-01B (本体)		
	サイズ制限	メールサイズ大		7
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
映像+音声	スーパーファイン	約30秒	約113秒	約205秒
	ファイン	約47秒	約145秒	約255秒
	標準	約77秒	約233秒	約400秒
映像のみ	スーパーファイン	約32秒	約125秒	約240秒
	ファイン	約50秒	約163秒	約320秒
	標準	約83秒	約245秒	約472秒
音声のみ		約1161秒		

保存先		L-01B (本体)		
	サイズ制限	メールサイズ小		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
映像+音声	スーパーファイン	約7秒	約28秒	約51秒
	ファイン	約11秒	約36秒	約63秒
	標準	約19秒	約58秒	約100秒
映像のみ	スーパーファイン	約8秒	約31秒	約60秒
	ファイン	約12秒	約40秒	約80秒
	標準	約20秒	約61秒	約118秒
音声のみ		約290秒		

保存先		microSDカード (64MB)		
	サイズ制限	制限なし		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
映像+音声	スーパーファイン	約22分	約60分	約60分
	ファイン	約35分	約60分	約60分
	標準	約56分	約60分	約60分
映像のみ	スーパーファイン	約23分	約60分	約60分
	ファイン	約36分	約60分	約60分
	標準	約60分	約60分	約60分
音声のみ		約60分		

保存先		microSDカード (64MB)		
	サイズ制限	メールサイズ大		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
映像+音声	スーパーファイン	約30秒	約113秒	約205秒
	ファイン	約47秒	約145秒	約255秒
	標準	約77秒	約233秒	約400秒
映像のみ	スーパーファイン	約32秒	約125秒	約240秒
	ファイン	約50秒	約163秒	約320秒
	標準	約83秒	約245秒	約472秒
音声のみ		約1161秒		

保存先		microSDカード (64MB)		
サイズ制限 メールサイズ小		1		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
映像+音声	スーパーファイン	約7秒	約28秒	約51秒
	ファイン	約11秒	約36秒	約63秒
	標準	約19秒	約58秒	約100秒
映像のみ	スーパーファイン	約8秒	約31秒	約60秒
	ファイン	約12秒	約40秒	約80秒
	標準	約20秒	約61秒	約118秒
音声のみ		約290秒		

■合計録画時間:各サイズ制限共通

保存先		L-01B (本体) *		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
映像+音声	スーパーファイン	約35分	約99分	約183分
	ファイン	約55分	約129分	約231分
	標準	約89分	約183分	約315分
映像のみ	スーパーファイン	約36分	約109分	約218分
	ファイン	約58分	約145分	約290分
	標準	約97分	約218分	約435分
音声のみ 約1142分				

^{**} お買い上げ時に登録されている削除可能なデータを削除した場合の録画時間です。

保存先		microSDカード (64MB)		
撮影種別	解像度画質	QVGA (320×240)	QCIF (176×144)	Sub-QCIF (128×96)
映像+音声	スーパーファイン	約22分	約74分	約135分
	ファイン	約31分	約95分	約172分
	標準	約50分	約135分	約232分
映像のみ	スーパーファイン	約22分	約82分	約194分
	ファイン	約32分	約109分	約233分
	標準	約54分	約163分	約335分
音声のみ			約800分	

FOMA端末に保存/保護できる件数

各データの最大保存件数/最大保護件数は、FOMA端末に保存され ているデータ量や、メモリ使用量により異なります。

	種別	最大保存件数	最大保護件数
電話帳		1000件*1	-
スケジュール	スケジュール	200件	_
	休日	100件*2	_
To Do		50件	_
テキストメモ		50件	_
メール*3	受信メール*4	1000件	1000件
	送信メール	500件	500件
	未送信メール		_

	種別	最大保存件数	最大保護件数
メッセージ	メッセージR	100件	100件
	メッセージF	100件	100件
デコメール®テ	ンプレート	100件*5	_
デコメアニメ®	テンプレート	100件*5	_
Bookmark*6		200件*7	_
画面メモ*6		50件	50件
i アプリ		100件*5	_
データBOX	画像*8	2000件*5	_
	動画/iモーション	2000件*5	-
	メロディ	2000件*5	_
	きせかえツール	2000件*5	_

- 50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 お買い上げ時に設定されている祝日を含みます。
- ※3 i モードメールとSMSの合計件数となります。
- ※4 「受信BOX」フォルダに保存されている「♪Welcome Mail♪」 「デコメをプレゼントージ」の件数を含みます。
- ※5 お買い上げ時に登録されているデータを含みます。
- ※6 i モードとフルブラウザの合計件数となります。
- ※7 お買い上げ時に登録されている「季節のデコメをプレゼント」を含 みます。
- ※8 スライドショーは最大30件(画像の最大保存件数2000件に含む) 保存できます。

携帯電話機の比吸収率など

携帯雷話機の比吸収率(SAR)

この機種L-01Bの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関す る技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使 用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に 影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであ り、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg*の 許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や 身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技 術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯 電話機L-01BのSARの値は0.675W/kgです。この値は、財団法人 テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、 国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定され た最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ ともありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話 機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう 設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはよ り小さい値となります。なお、本機のSARの値は、ご利用いただけ ます各国の許容値も満足しております。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次の ホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

: http://www.tele.soumu.go.ip/i/svs/ele/ index htm

社団法人電波産業会のホームページ

: http://www.arib-emf.org/

ドコモのホームページ

: http://www.nttdocomo.co.ip/product/sar/

LG Mobileホームページ

: http://ip.lgmobile.com/

※ 技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で 規定されています。

Radio Frequency (RF) Signals

THIS MODEL PHONE MEETS THE U.S. GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES Your wireless phone contains a radio transmitter and receiver Your phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR), The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.* Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the output Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the U.S. government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed on position and locations (for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC for each model. The highest SAR value for this model phone as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.504W/kg, and when worn on the body, is 1.24W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models. depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the U.S. government requirement.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after search on FCC ID BEJLO1B.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 2.5 cm from the body.

In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon national reporting requirements and the network hand

Declaration of Conformity

The product "L-018" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2.

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.573W/kg. While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Pate. or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff.

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問合せください。

知的財産権

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、地図データ、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害する恐れがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA」「mova」「着もじ」「i モード」「i アプリ」「i アプリ DX」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「i メロディ」「i エリア」「i モーション」「i モーションメール」「着モーション」「デコメール®」「デコメの」「デコメアニメ®」「ケータイデータお預かりサービス」「おまかせロック」「mopera」「mopera U」「sigmarion」「デュアルネットワーク」「ビジュアルネット」「V ライブ」「i チャネル」「おサイフケータイ」「DCMX」「iD」「セキュリティスキャン」「メッセージF」「マルチナンバー」「Music&Videoチャネル」「メロディコール」「DoPa」「OFFICEED」「IMCS」「イマドコかんたんサーチ」「iC お引っこしサービス」「ケータイお探しサービス」「ファミリーワイドリミット」「きせかえツール」「docomo STYLE series」および「FOMA」ロゴ、「i -mode」ロゴ、「i -αppli」ロゴ、「Music&Videoチャネル」ロゴ、「iC」ロゴ、「iD」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTT コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- 「マルチタスク/Multitask」は日本電気株式会社の登録商標です。
- 「キャッチホン」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc. の登録商標です。

Powered by JBlendTM Copyright 2002-2009
 Aplix Corporation. All rights reserved.
 JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。



• Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。



 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Sync Clientを搭載しています。



ACCESS、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または 登録商標です。

NetFront

Copyright® 2009 ACCESS CO., LTD, All rights reserved.

- AdobeおよびAdobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国 における登録商標または商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。



- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Windows Media® は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る商標または登録商標です。
- なフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 「ナップスター」は、Napster, LLC. の米国内外における登録商標です。

- Google, モバイルGoogle マップは、Google, Inc. の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの 商標です。
- 「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。また、 「AXIS」フォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォ ントです。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
 Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
 Adobe、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、 Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。

- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- 本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4ビデオ)を記録する場合
 - 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4ビデオを再生する場合
 - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手された MPEG-4ビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,504,773	5,109,390	5,535,239
5,267,262	5,600,754	5,416,797	5,490,165
5,101,501	5,511,073	5,267,261	5,568,483
5,414,796	5,659,569	5,056,109	5,506,865
5,228,054	5,544,196	5,337,338	5,657,420
5,710,784	5,778,338		















索引

索引	 488

索引

索引の引きかた

◆本索引は、「五十音目次」としての機能もございます。本書に記載されている用語だけでなく、記載内容を要約した用語も収録しています。知りたい事項が収録されていない場合は、別のキーワードで探してください。

例:デコメール®を作成したいとき

 デコメール®143
作成 143
パレットの操作144
パレット表示144

メール作成 140	
宛先追加(同報送信)141	
送信140	
デコメール®作成143	
テンプレート選択149	
ファイルを添付150	

- メールアドレス設定、メール受信/拒否設定、メールサイズ制限、メール機能停止/再開など、iモードセンター内の設定については、『ご利用ガイドブック(iモードくFOMAン編)』をご覧ください。
- データ通信については付属のCD-ROMに 収録されている「パソコン接続マニュア ル」をご覧ください。

ア

アウトカメラ3 アフターサービス45 アラーム35 暗証番号	S
端末暗証番号12 ネットワーク暗証番号12 あんしん設定119, 13	C 6
位置提供	4
イヤホン設定37	6
インカメラ3 インターネット検索18	7
ウェイクアップ設定11 英語ガイダンス40 エニーキーアンサー7	1
ユニ ヤ	
遠隔操作設定40 遠隔操作設定(海外)42	3
応答設定	7
応答保留音 応答保留画像 応答メッセージ	2
オエカキフォト 作成39,34	

表示 ナート着信設定	. 39 377
1 一 ア 福	. 76 292 448 420
	228
Eな仕様	
音楽再生	
アラーム音に設定	
歌詞表示	269
クイックプレイリスト	
削除	
ジャケット画像を表示	269
着うたフル [®] ダウンロード	263
着信音に設定	268
バックグラウンド再生	274
プレイリスト	269
ミュージックプレーヤー	265
MP3ファイルの保存	
Music&Videoチャネルプレーヤー	
SD-Audioデータの保存	265
WMAファイルの保存	
音楽データ	263
画像や歌詞の表示	269
新量設定	103

力海外利用409帰国後の設定415出発前の準備411滞在先での利用412電話を受ける417電話をかける415ネットワークサービス421利用できるサービス411外部接続端子30外部LED35,117顔文字入力入力383編集384学習辞書392学習情報リセット391カスタムメニュー115面像	静止画/動画の保存形式 225 セルフタイマー撮影 233 動画の録画時間 471 動画を撮影 229 カメラ設定 234 画面メモ 204 一覧 205 削除 205, 206 タイトル編集 205, 206 表示 205 保護/保護解除 205, 206 保存 204 URL表示 205 カラーセラピー 348 カラーテーマ設定 114 カラーリーダー 347 韓国語入力 384 キー確認音 105 記号・特殊文字	電話帳の保存
世家 ズーム 313 全画面表示 313 全画面表示 315 表示設定 315 編集 315 待受画面に設定 312, 313 画像保存 206 画像をアップロード 209 画像を表示 310 操作 311 カメラ 明るさ 233 インカメラ/アウトカメラに切替 226, 230 ズーム 232 静止画の保存枚数 470 静止画を撮影 225	スカ	サイト表示. 187 撮影 静止画 225 動画 229 撮影画面の見かた. 223 サブアドレス設定. 73 サブメニュー操作 41 シークレットモード 128 自局番号 56,367 時刻お知らせ 378 視聴予約リスト 249 辞典 352 自動更新設定 462 自動更新設定 462 自動振り分け設定. 175 充電 49 充電時間 50

通話ボタンアンサー	がける 58 代替画像 71 メラ画像の切替 61 通話中保留画像 82 ハンズフリー通話 59,74,83 テレビ電話設定 82 テレビリンク 252 テロップ 218 電源ON OFF 53 伝言 79 再生 1削除 81 設定 80 転送でんわ 398 転送でんわ 398 転送でんわ 398 転送でんわ 398 転送でんわ 398 転送でんわ 398 転送でんわ 149 で表が 142 電池パック 48 添テンプレート 149 一覧 149 削除 149 削除 149 削除 149 新規作成 149	登録 (FOMA端末)86編集98電話帳便像表示113電話帳検索94全件検索94全件検索94下メイン検索94アメイン検索94アメイン検索94大きり検索94本とり検索94本とり検索99電話帳段定99電話番号表示56動画/iーション323方音に設定323着集324特受画面に設定323動画/iーーションを再生321操作322野画/iーションを編集324キャブチャ324キャブランを編集324キャブラング325ドキュメントビューア343ドコモへのお問い合わせ401
デコメショートカット146 デコレーション操作144 デュアルネットワーク400 テレビ電話 受ける74 応答保留画像82	削除 98 電話帳登録件数 99 電話帳について 86 登録内容の確認 94 登録(着信履歴など) 90 登録(FOMAカード) 89	ドコモへのお問い合わせ

	ファイルを移動 画像ファイル 312 動画/i モーションファイル 323 メロディファイル 328 ファイルをコピー 画像ファイル 312 動画/i モーションファイル 323 メロディファイル 328 ファイルをアイル 328 ファイルをアイル 313 動画/i モーションファイル 323 メロディファイル 328 ファイルを送信 画像ファイル 329 ファイル 329 ファイル 329 ファイル 329 ファイル 329 ファイル 329 フォルを送信 画像ファイル 329 フォルダの並べ替え データBOX 311 メール 163 Bookmark 202 フォルダを削除 データBOX 311 メール 163 Bookmark 202 フォルグを削除 データBOX 311 メール 163 Bookmark 202 フォルグを作成 データBOX 311 メール 163 Bookmark 202 フォルグを作成 データBOX 311, 312 メール 163 Bookmark 202 フォルグを作成 データBOX 311, 312	プッシュ信号
--	---	--------

保護/保護解除	セキュリティ設定/解除163	メッセージ自動表示設定	178
画面メモ	端末情報利用設定176	メニュー一覧	432
受信メール166	転送155	メニュー画面設定	115
送信メール168, 169	添付ファイル取得156	メニュー操作	40
メッセージR/F 180	添付ファイル操作157	サブメニュー	41
保証 458	電話帳登録156	表記	43
保留	表示152, 158	表記ルール	44
応答保留	フィルタ 165. 168. 171	メインメニュー	40
通話中の保留61	返信155	メモリ削除	135
本体付属品	保護/保護解除 166, 168, 169	メモリ状況	378
	メニュー 139	メモリ登録外着信拒否	133
₹	メールグループ 174	メロディ	
	メール最新履歴171	アラーム音に設定	329
マイコンタクト38	メール作成140	音量調節	328
マイコンタクトロック127	宛先追加(同報送信)141	着信音に設定	329
マイピクチャ310	送信140	メロディコール設定	105
マイメニュー (i モード) 189	デコメール®作成143	メロディの再生	327
待受画面設定109	テンプレート選択149	一時停止	328
マナーモード107	ファイルを添付 150	操作	328
マナーモード設定 108	プレビュー142	メロディプレーヤー	327
マルチアクセス354	保存141	文字サイズ	
組み合わせ445	メールアドレス141	メール	173
マルチタスク 356	メール自動受信151	i モード	211
組み合わせ 446	メール受信履歴 171	文字入力	379
マルチナンバー403	メール設定173	絵文字/記号/顔文字の入え	カ 383
通常発信番号設定確認404	メール選択受信 153	韓国語の入力	384
通常発信番号の設定404	メール送信履歴 171	区点コードの入力	389
未送信メール159	メール鳴動設定 107	コピー/切り取り/貼り付に	ナ 388
ミニアルバム 227	メッセージR/F 179	自動カーソル移動	385
ミュージックプレーヤー265	画像保存 206	定型文の入力	383
操作266	削除179, 180	入力モードの切り替え	380
迷惑電話ストップ 399	受信177	文字の入力	381
メール	添付ファイル操作157	予測入力設定	385
削除 164, 166, 167, 169, 170	表示179		
自動振り分け設定175	保護/保護解除 180		

ヤ	ワンセグ視聴 . ワンセグ設定 .
ユーザ辞書389削除390優先ネットワーク設定419輸出管理規制477呼出動作開始時間設定132	ワンセグ設定! ワンセグアンテっ ATコマンド
ラ	
ライト 31 ラストURL 199 リスト指定着信拒否 129 リダイヤル 62 電話帳登録 90 履歴表示設定 128 留守番電話 394 留守番電話(海外) 421 ローミングガイダンス設定 420 ローミングガイダンス設定(海外) 422 ローミング時着信規制 420 ローミング着信通知設定 421 ローミング着信通知設定(海外) 423	削除 赤外線送信 タイトル編集. 登録 メール作成 microSDへコ Bookmark表示。 CD-ROM Dolby Mobile DTMF Flash 再生 操作 待受画面に設定
ワ	FOMAカード
ワンセグ 249 視聴予約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	暗証番号 種類. セキュリティ様 取り付けかた/ FOMA端末で利 FOMA端末に保

ワンセグ視聴	253 253
英数字	
ATコマンド. Bookmark	201 202 203 203 203 203 201 203 204 213 430 268 68 208 314 313 45 45
取り付けかた/取り外しかた	45
FOMA通信環境確認	473 350

GPS
位置情報の利用305
位置提供298
位置履歴304
現在地確認296
現在地通知302
サービス利用接続先選択302
サービス利用設定301
GPS対応 i アプリ 297
GPSボタン設定297
GPSロック127
i アプリ
起動277
削除289
ソフト情報279
ダウンロード 276
バージョンアップ279
i アプリ情報
自動起動情報 288
セキュリティエラー履歴288
トレース情報288
i アプリ設定
アイコン情報280
自動起動時刻設定286
自動起動設定
ソフト情報表示設定 277
着信音/画像変更280
通信設定279
電話帳/履歴参照280
i アプリTo機能287
i アプリ待受画面
解除288
設定287
i アプリTo機能210.287
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Script動作設定 211 操作 258 返信 155 URL履歴 200 チャプター一覧 260 保護/保護解除 166, 168, 169 i モード故障診断サイト 460 バックグラウンド再生 274 保存 182 i モード設定 211 番組移動 261 SMS設定 183 自動再生設定 217 番組再生 258 自動振り分け設定 175

SMS送達通知	183
SMS本文入力	183
SMS有効期間	183
SMS center	184
SMS問い合わせ	183
SSL/TLS証明書操作	214
SSL/TLS通信	188
To Do リスト	364
登録	364
登録内容の確認	365
URL履歴	200
USBモード設定	338
Web To機能	210
WMAファイル	264
WORLD CALL	69
WORLD WING	410
186/184	68
3G/GSM切替	418

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き パケット通信料無料

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※ 「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。 ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える 恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ※ やむを得す電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

◎ カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プラ ▼イバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す 設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)→P78、P79 電話をかけてきた相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えな ければならない場所、または電源を切る必要がある場所にいる旨 のガイダンスを流し、通話を終了します。
- ●伝言メモ→P79 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。
- ●バイブレータ→P104

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

●マナーモード/オリジナルマナーモード→P107、P108 キー確認音や着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード)。 マナーモードの動作を変更することもできます(オリジナルマナーモード)。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 (ドコモ インフォメーションセンター)

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

66 0120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけません。※携帯電話、PHS(他社)からもご利用いただけます。 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 午前9:00~午後8:00(年中無休)

- ●番号をよくご確認の ト、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、恣難、精算などについて (ドコモ インフォメーションセンター)(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

プクセス番号(表1) -81-3-5366-3114*(無料)

- *一般電話などからかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※L-01Bからご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります(「+」は 「O | キーを1秒以上押します)。
- 一般電話などからの場合
- 〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用 国際識別番号(表2)

-800-0120-0151*

*滞在国内诵話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号(表 1)/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 (表2)は、取扱説明書〈詳細版〉P414をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

故障お問い合わせ先

(局番なしの) 113(無料) 120-800-000

※一般電話などからはご利用いただけません。※携帯電話、PHS(他社)からもご利用いただけます。

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間 24時間(年中無休)

i モードサイト i Menu▶お客様サポート▶ドコモショップ

海外での故障について

(ネットワークオペレーションセンター)(24時間受付)

ドコモの携帯雷話からの場合

滞在国の国際電話

-81-3-6718-1414*(無料)

- *一般電話などからかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- %L-01Bからご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります(「+」は 「O|キーを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用し -800-5931-8600*

*滞在国内诵話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際識別番号 (表2)は、取扱説明書〈詳細版〉P414をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

株式会社NTTドコモ LG Electronics Inc.



PRINTED WITH SOY INK 大豆油インキを使用しています。